

T Phone 2 Pro



Uživatelská příručka
Čeština

O této příručce.....

Děkujeme vám, že jste si vybrali mobilní telefon T Phone 2 Pro. Abyste zajistili zachování optimálního stavu zařízení, přečtěte si prosím tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.


Obsah.....

1	Začínáme.....	3	4.4	Gmail.....	17
1.1	Přehled.....	3	4.5	Chrome.....	18
1.2	Nastavení.....	4	4.6	Kalendář.....	18
1.3	Domovská obrazovka.....	6	4.7	Fotoaparát.....	19
1.4	Stavový řádek.....	6	4.8	Fotky.....	20
2	Informace o telefonu.....	7	4.9	Hodiny.....	21
2.1	Zapnutí/vypnutí.....	7	5	Aplikace Google.....	22
2.2	Baterie.....	9	6	Další aplikace.....	23
3	Přízpůsobení vašeho telefonu.....	10	7	Zabezpečení a ochrana soukromí.....	23
3.1	Jazyk.....	10	7.1	Zámek obrazovky.....	23
3.2	Datum a čas.....	10	7.2	Zámek karty SIM.....	23
3.3	NFC.....	10	7.3	Snímač otisků prstů.....	24
3.4	Displej.....	11	7.4	Odemknutí obličejem.....	24
3.5	Tapeta.....	11	7.5	Rozšířené odemknutí.....	24
3.6	Zvuk.....	11	7.6	Šifrování a přihlašovací údaje.....	24
3.7	Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.....	12	7.7	EID.....	24
3.8	Gesta.....	12	8	Účet.....	25
3.9	Několik uživatelů.....	12	8.1	Informace o účtu.....	25
3.10	Zálohování a obnovení továrního nastavení.....	13	8.2	Aktualizace softwaru.....	25
4	Aplikace.....	13	9	Informace o bezpečnosti a předpisech.....	26
4.1	Hovory.....	13	10	Technické údaje.....	29
4.2	Kontakty.....	14	11	Řešení problémů.....	31
4.3	Zprávy.....	16			

1 Začínáme

1.1 Přehled

Poznámka: Snímač otisků prstů se nachází na tlačítku napájení.

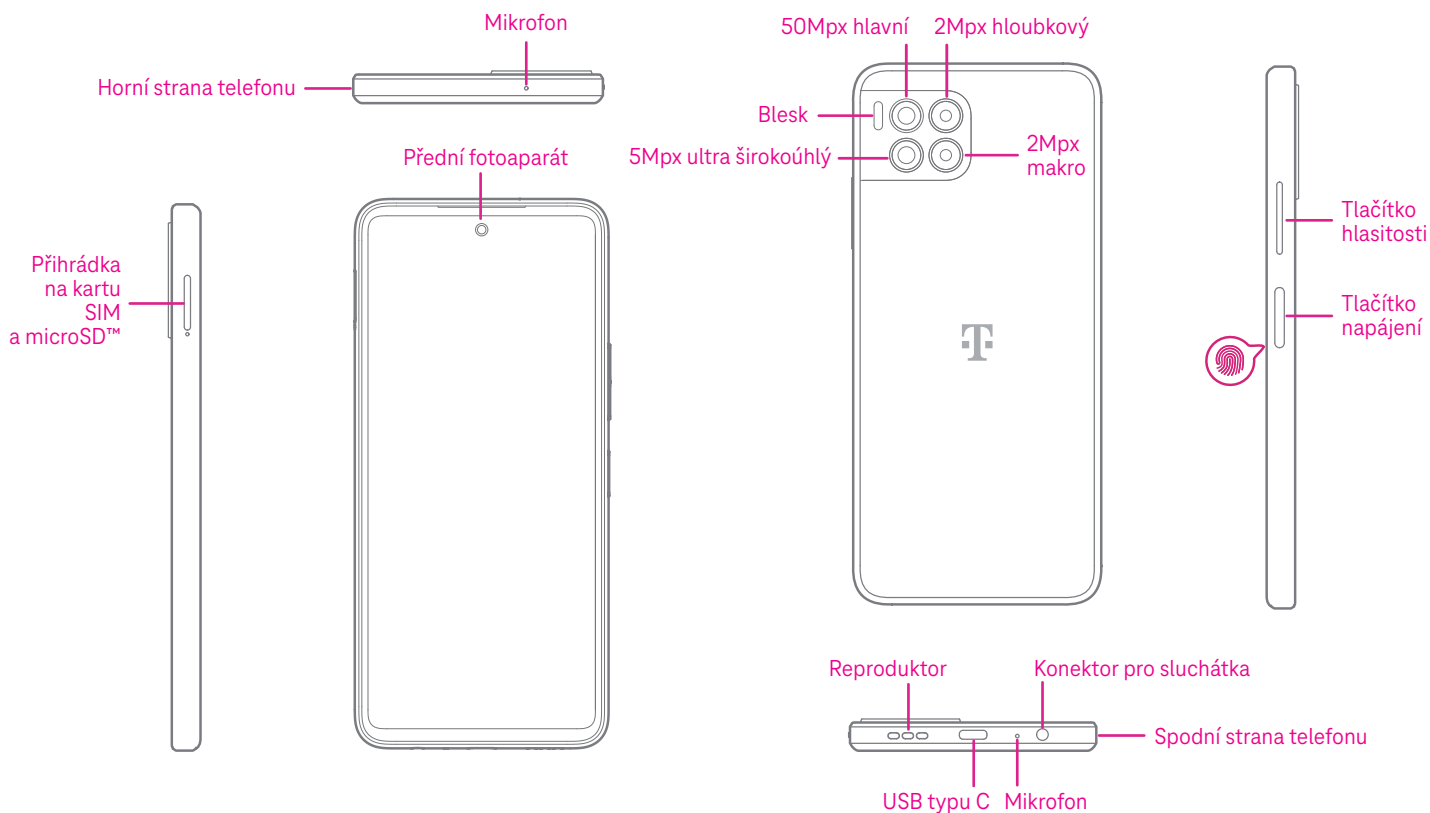

Tlačítko napájení

- Rychlým stisknutím a uvolněním zamknete nebo rozsvítíte obrazovku.
- Stisknutím a podržením spustíte **Asistenta Google**.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** a tlačítko **Zvýšení hlasitosti** pro výběr z možností Nouzový režim, Uzamknutí, Vypnout a Restartovat.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** a tlačítko **Snížení hlasitosti** pro pořízení a uložení snímku obrazovky.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Napájení** a tlačítka **Zvýšení hlasitosti** po dobu aspoň 10 sekund vynutíte restartování.
- Dvojnásobným stisknutím tlačítka **Napájení** aktivujete fotoaparát.

Tlačítko hlasitosti

- Pomocí tlačítek Zvýšení hlasitosti a Snížení hlasitosti můžete upravit hlasitost vyzvánění, hlasitost hovoru během telefonního hovoru nebo hlasitost médií během poslechu hudby, sledování videa nebo streamování obsahu.
- Stisknutím tlačítek hlasitosti během příchozího hovoru ztišíte vyzvánění.
- Během používání fotoaparátu můžete stisknutím tlačítka Zvýšení hlasitosti nebo Snížení hlasitosti pořídít fotografii.

1.2 Nastavení

Vložení karty nano SIM

Aby bylo možné uskutečňovat hovory pomocí mobilní sítě, je nutné vložit kartu nano SIM.



Tento telefon podporuje pouze karty nano SIM. Abyste zabránili poškození telefonu, nepokoušejte se vkládat jiné typy karet SIM, jako například karty mini nebo micro.



Poznámka: I když není vložena žádná karta SIM, můžete telefon zapnout, připojit k síti Wi-Fi a používat některé funkce telefonu.

Registrace eSIM během počátečního nastavení zařízení, pokud máte aktivační QR kód:

- 1) Zapněte zařízení a vyberte jazyk
- 2) Vyberte „Stáhnout novou eSIM“
- 3) Připojte telefon k Wi-Fi
- 4) Vyberte „Stáhnout eSIM“ – aktivuje se fotoaparát, abyste mohli naskenovat QR kód
- 5) V dalším kroku vyberte „Připojit“ pro stažení eSIM

Zaregistrujte eSIM během počátečního nastavení zařízení, pokud jste uzavřeli novou mobilní smlouvu pro smartphone.

- 1) Vyberte jazyk
- 2) Vyberte „Stáhnout novou eSIM“
- 3) Připojte se k WiFi
- 4) Vyberte Další pro automatické stažení vaší eSIM

Registrace eSIM po nastavení zařízení, pokud máte aktivační QR kód:







- 1) Připojte telefon k Wi-Fi nebo mobilním datům
- 2) Otevřete Nastavení > Síť a Internet > Karty SIM
- 3) Vyberte „Stáhnout novou SIM“
- 4) Aktivuje se fotoaparát, abyste mohli naskenovat QR kód
- 5) Potvrďte stažení
- 6) Po stažení přejděte do nastavení a zapněte SIM

Smazání eSIM:

- 1) Připojte telefon k Wi-Fi nebo mobilním datům
- 2) Otevřete Nastavení > Síť a Internet > Karty SIM
- 3) Vypněte SIM
- 4) Vyberte „Smazat SIM“ a potvrďte smazání


Nastavení telefonu

Při prvním zapnutí telefonu byste měli nastavit následující možnosti:

- Dotykem **Čeština** vyberte jazyk a dotykem **Nastavení vzhledu** upravte funkce dostupnosti. Po dokončení se v původním rozhraní dotkněte **Spustit** pro pokračování.
- Vyberte dostupnou síť Wi-Fi. Nebo se dotkněte **Nastavit offline** a **Pokračovat**.
- V případě potřeby nastavte **Datum a čas**.
- Zapnutím přepínače  povolíte telefonu používat polohu. Pokud chcete tuto funkci zakázat, vypněte přepínač .
- Zapnutím přepínače  povolíte vyhledávání. Pokud chcete tuto funkci zakázat, vypněte přepínač .
- Zapnutím přepínače  povolíte odesílání dat o používání a diagnostických dat. Pokud chcete tuto funkci zakázat, vypněte přepínač .
- Klikněte na **Další** pro pokračování a stiskněte tlačítko **Přijmout**.
- Vyberte režim navigace, dotkněte se **Navigace pomocí gest** nebo **3-tlačítková navigace**.
- Nastavte kód PIN pro zámek obrazovky nebo se na obrazovce dvakrát dotkněte **Přeskočit** pro pokračování.

1.3 Domovská obrazovka

Všechny nejčastěji používané položky (aplikace, zástupce, widgety, složky) můžete přidat na domovskou obrazovku za účelem rychlého přístupu k nim. Pak se přejetím prstem z dolní části obrazovky nahoru vraťte na domovskou obrazovku.

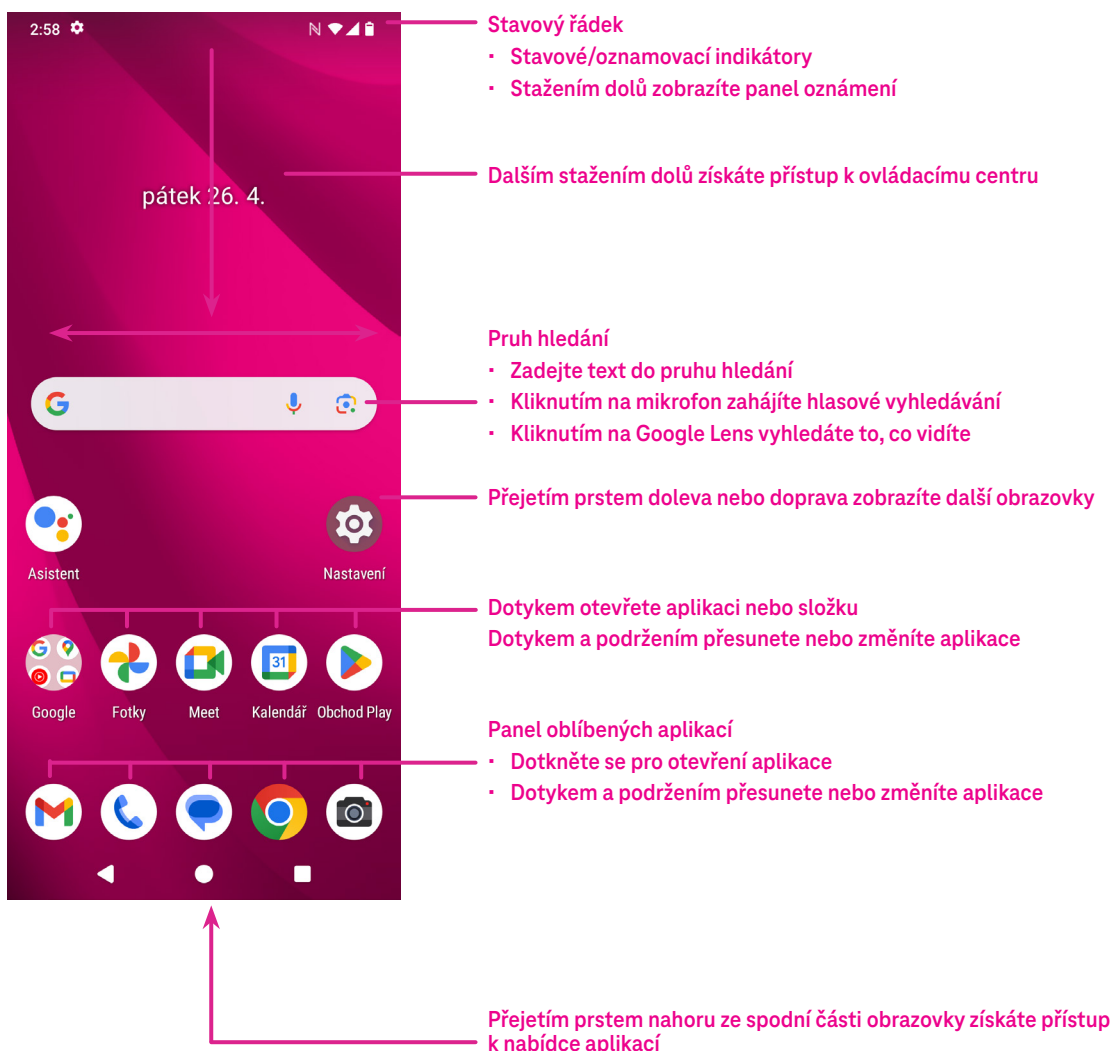

1.4 Stavový řádek

Stavový řádek se zobrazuje v horní části domovské obrazovky a obsahuje ikony indikující stav telefonu a upozornění na nová oznámení.

Ikona	Stav	Ikona	Stav
	Wi-Fi® aktivní		Baterie (plně nabitá)
	Síť (plný signál)		Nová zpráva
	Datová služba 5G		Tichý režim
	Režim Letadlo		Nerušit
	Budík		Nová zpráva Gmail
	Baterie (nabíjení)		Záznam obrazovky
	Poloha		NFC aktivováno

2 Informace o telefonu.....

2.1 Zapnutí/vypnutí


Jestliže chcete zařízení zapnout, podržte stisknuté tlačítko **Napájení**, dokud se telefon nezapne. V případě potřeby telefon odemkněte (bez zabezpečení, přejetím prstem, gestem, kódem PIN, pomocí hesla, otisku prstu nebo obličeje). Po odemknutí se zobrazí domovská obrazovka.

Pokud neznáte kód PIN nebo jste jej zapomněli, obraťte se na oddělení péče o zákazníky. Z bezpečnostních důvodů neukládejte kód PIN do telefonu.

Jestliže chcete zařízení vypnout, stiskněte tlačítko **Napájení** a tlačítko **Zvýšení hlasitosti** a podržte je, dokud se nezobrazí možnosti. Následně vyberte možnost **Vypnout**.

Nabíjení

Zasuňte malý konec nabíjecího kabelu do nabíjecího portu a zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.

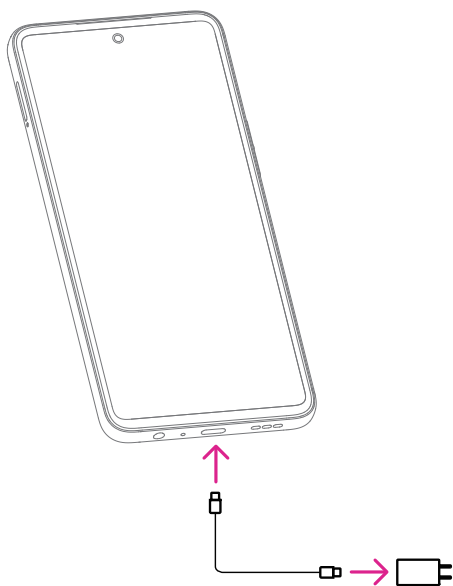

- Zasuňte kabel USB typu C do nabíjecího portu podle obrázku.
- Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.

Poznámka: Použijte kabel USB typu C, který je součástí balení. Nabíječka do zásuvky se prodává samostatně. Použití nesprávného kabelu a nabíječky může vést k poškození nabíjecího portu nebo snížení výkonu baterie.

Nabíjení pomocí bezdrátové nabíječky.

Umístěte bezdrátovou nabíječku

- Najděte vhodné umístění pro vaši bezdrátovou nabíječku. Měla by být umístěna na rovném a stabilním povrchu.

Připojte nabíječku

- Připojte bezdrátovou nabíječku ke zdroji energie pomocí kabelu a adaptéru. Ujistěte se, že je do kabelu dodávána energie.

Umístěte vaše zařízení

- Položte vaše zařízení na bezdrátovou nabíječku. Pro zajištění optimální účinnosti nabíjení vyrovnejte nabíjecí cívky vašeho zařízení s cívkami nabíječky.

Indikátor nabíjení


- Mnoho bezdrátových nabíječek disponuje LED indikátory pro zobrazení správné polohy a nabíjení zařízení. Význam indikátorů najdete v uživatelské příručce vaší nabíječky.

Stav nabíjení

- Vaše zařízení by se mělo po umístění na nabíječku začít nabíjet automaticky. Stav nabíjení můžete zjistit na obrazovce vašeho zařízení.

Dokončení nabíjení

- Po úplném nabití odeberte zařízení z bezdrátové nabíječky.

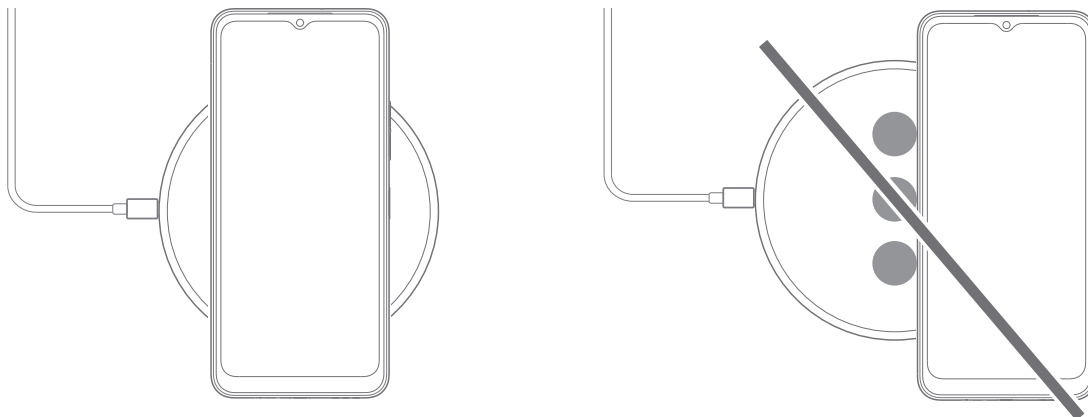

Poznámka: Uvědomte si prosím, že bezdrátové nabíjecí zařízení není součástí příslušenství, a proto si jej budete muset samostatně zakoupit. Ujistěte se, že nabíječka vyhovuje požadavkům a normám na nabíjení pro vaše zařízení.

Důležité poznámky k bezdrátovému nabíjení

Účinnost nabíjení

- Bezdrátové nabíjení může být v závislosti na nabíječce a zařízení o něco pomalejší, než nabíjení s využitím kabelu.

Nabíjecí vzdálenost

- Pro účinné nabíjení prosím zajistěte, aby mezi vaším zařízením a bezdrátovou nabíječkou nebyly žádné překážky.

Umístění zařízení

- Správná poloha vašeho zařízení na nabíječce je nezbytným předpokladem účinného nabíjení.

Teplota

- Nevystavujte vaše zařízení a nabíječku extrémním teplotám, protože by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění nabíjecího výkonu.

Kompatibilita zařízení

- Ověřte si prosím kompatibilitu vašeho zařízení s kupovanou bezdrátovou nabíječkou.

Teplo při nabíjení

- Během nabíjení se mohou zařízení a nabíječka zahřívat, a může se zastavit nabíjení. To obvykle nemá nepříznivé dopady na životnost nebo výkon vašeho zařízení, protože jde o normální provozní stav zařízení.

2.2 Baterie


Pomocí těchto nastavení můžete optimalizovat výdrž baterie.

Zapnutí režimu úspory energie

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Spořič baterie**.
- Zapněte **Použít spořič baterie** pro aktivaci režimu úspory baterie.

Poznámka: Režim Spořič baterie nelze v režimu nabíjení aktivovat.

Snížení jasu obrazovky

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej > Úroveň jasu**.
- Snižte jas posunutím ikony  doleva.


Časový limit obrazovky

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej > Časový limit obrazovky**.
- Nastavte časový limit obrazovky.

3 Přizpůsobení vašeho telefonu

3.1 Jazyk

Vyberte si z několika jazyků podporovaných ve vašem zařízení.

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém > Jazyky > Jazyky systému**.
- Dotkněte se + **Přidat jazyk** a vyberte v seznamu jazyk.
- Dotkněte se ikony  vedle požadovaného jazyka, podržte ji a přetáhněte na začátek seznamu.

3.2 Datum a čas

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém > Datum a čas**.


Automatické nastavení času

Zapněte přepínač  pro použití času poskytovaného sítí.

Pokud vyberete **Vypnuto**, můžete nastavit datum a čas ručně:

- Dotykem položky **Datum** otevřete dialogové okno, ve kterém můžete ručně nastavit datum.
- Dotykem položky **Čas** otevřete dialogové okno, ve kterém můžete ručně nastavit čas.



Automatické nastavení

Zapnutím přepínače  povolíte časové pásmo poskytované sítí. Můžete rovněž zapnout **Používat polohu** pro nastavení časového pásma a umožnit přizpůsobení času telefonu místnímu času.

Pokud je funkce Automatické časové pásmo vypnutá, můžete časové pásmo nastavit ručně:

- Dotkněte se položky **Časové pásmo** a vyberte ručně region a časové pásmo.

Použít výchozí místní nastavení

- Zapnutím přepínače  povolíte výchozí místní nastavení.
- Pokud je možnost **Použít výchozí místní nastavení** vypnutá, můžete zapnutím přepínače  povolit **Používat 24hodinový formát**.

3.3 NFC

NFC umožňuje výměnu dat, když se telefon dotkne jiného zařízení.

Pro povolení a aktivaci nastavte v nabídce **Nastavení > Připojená zařízení > Předvolby připojení > NFC > Zapnout** .

3.4 Displej

Nastavení displeje a tapet můžete upravit podle svých preferencí.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej** a změňte následující nastavení.

Tmavé téma

Tmavé téma používá černé pozadí a u některých obrazovek pomáhá prodloužit výdrž baterie.

Noční osvětlení

Tento režim zbarví obrazovku do žluta. Díky tomu je pohled na obrazovku nebo čtení při slabém světle příjemnější, což vám může pomoci snadněji usnout.

Automatické otáčení obrazovky

Vyberte, zda se má obrazovka automaticky otáčet či nikoli.

Poznámka: Pokud používáte zařízení v režimu na šířku a máte nasazeny polarizační sluneční brýle, může dojít k omezení světla z obrazovky.

Jestliže chcete pokračovat v používání zařízení, sundejte si polarizační sluneční brýle nebo používejte zařízení v režimu na výšku.

Zamykací obrazovka

Obsah zobrazovaný na zamykací obrazovce si můžete přizpůsobit.

3.5 Tapeta

- Dotykem možnosti Fotky vyberte některý z obrázků uložených v zařízení.
- Dotykem **Nastavení** > **Tapeta a styl** změňte tapetu pro zamykací obrazovku a/nebo domovskou obrazovku na některý z předem nahraných obrázků.

3.6 Zvuk

Nastavení hlasitosti

- Stisknutím tlačítek hlasitosti, která se nacházejí na pravé straně zařízení, můžete upravit hlasitost médií, hovorů, vyzvánění, oznámení a budíku.
- Můžete rovněž přejít do nabídky **Nastavení** > **Zvuk a vibrace** a upravit hlasitost médií, hovorů, vyzvánění, oznámení a budíku.

Nastavení tónů

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuk a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.

Nastavení ostatních zvuků

Všechny další zvuky, které se týkají oznámení, klepnutí a kliknutí, číselníku, zamykání obrazovky a nabíjení, můžete nastavit následujícím způsobem:

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuk a vibrace**.

3.7 Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

- Otevřete nabídku **Nastavení** a dotkněte se **Digitální rovnováha a rodičovská kontrola** pro zjištění, kolik času jste strávili používáním telefonu a dokonce i jednotlivých aplikací. Můžete nastavit časový limit pro používání telefonu.
- Kromě toho mohou rodiče omezit čas používání telefonu dětmi a spravovat možnosti týkající se prohlížení obsahu.

3.8 Gesta

Navigaci v systému můžete změnit otevřením nabídky **Nastavení > Systém > Gesta > Režim navigace** a pak výběrem některého typu navigace.

Navigace pomocí gest

Dotkněte se **Navigace pomocí gest** pro povolení přístupu k různým rozhraním přejetím prstem po obrazovce.

- Přejechte k rozhraní s naposledy použitými aplikacemi: přejeďte prstem z dolní části obrazovky nahoru a podržte jej.
- Přejechte na domovskou obrazovku: přejeďte prstem z dolní části obrazovky nahoru.
- Přejechte zpět: přejeďte prstem z levého nebo pravého okraje obrazovky.

3-tlačítková navigace

Dotkněte se **3-tlačítková navigace** pro zobrazení následujících tlačítek v dolní části obrazovky.

■ Tlačítko Naposledy použité aplikace

- Dotykem zobrazíte naposledy použité aplikace. Jestliže chcete ze seznamu odstranit konkrétní miniaturu, přejeďte prstem po obrazovce nahoru nebo přetočte zobrazení úplně doleva a dotkněte se možnosti **Smazat vše** pro odstranění všech miniatur ze seznamu.
- Stisknutí tlačítka **Naposledy použité aplikace** rovněž umožňuje přístup k funkci **Snímek obrazovky**. Dotkněte se položky **Snímek obrazovky** pro okamžité zachycení obsahu obrazovky.


● Tlačítko Domů

- Dotkněte se jej v jakékoli aplikaci nebo na jakékoli obrazovce pro návrat na domovskou obrazovku.
- Dotykem a podržením spustíte Asistenta Google, pomocí něhož můžete vyhledávat informace online, otevírat aplikace v telefonu nebo odesílat zprávy.

◀ Tlačítko Zpět

Dotkněte se jej pro návrat na předchozí obrazovku nebo uzavření dialogového okna, nabídky možností či panelu oznámení.

3.9 Několik uživatelů

Váš telefon můžete sdílet s dalšími uživateli otevřením nabídky **Nastavení > Systém > Několik uživatelů**, a pak zapnutím přepínače .

Zobrazí se následující možnosti.

- Vy (Vlastník): Dotkněte se pro nastavení informací vašeho profilu.
- Přidat hosta: Dotkněte se pro vytvoření nového hosta a dokončení dalších nastavení.
- Přidat uživatele: Dotkněte se pro přidání nového uživatele a umožnění nastavení jeho prostoru.

Poznámka: Dotkněte se **Přidat uživatele ze zamykací obrazovky** pro umožnění přidání uživatele na zamykací obrazovce.








3.10 Zálohování a obnovení továrního nastavení

- Pro přenos dat z vašeho zařízení do jiného zařízení otevřete **Nastavení** > **System** > **Zálohování**, a pak klikněte na **Přidat účet** pro nastavení vašeho zálohovacího účtu.
- Chcete-li odstranit všechna data ve vašem zařízení, otevřete nabídku **Nastavení** > **System** > **Možnosti resetování** > **Smazat všechna data (obnovení továrního nastavení)** > **Smazat všechna data**.



4 Aplikace

4.1 Hovory


Volání

- Jestliže chcete uskutečnit hovor, dotkněte se .
- Během zadávání číslic na číselníku se budou zobrazovat navrhovaná čísla.
- Zadejte požadované číslo pomocí číselníku a dotykem  uskutečňte hovor. Dotykem příslušné karty můžete rovněž vybrat kontakt pomocí **Oblíbené** , **Poslední hovory**  nebo **Kontakty** .
- Zadané číslo lze uložit mezi Kontakty dotykem možnosti **Vytvořit nový kontakt**.
- Pokud uděláte chybu, můžete nesprávné číslice smazat dotykem .
- Pro ukončení hovoru se dotkněte .

Mezinárodní hovor

Pokud chcete uskutečnit mezinárodní hovor, dotykem a podržením ikony  zadejte znak +, potom zadejte mezinárodní předvolbu dané země, následně zadejte celé telefonní číslo a dotkněte se .




Tísňové volání


Pokud je váš telefon v oblasti pokryté signálem, vytočte číslo tísňového volání a dotkněte se .

Tísňové volání lze provést i bez vložené karty SIM a zadání kódu PIN.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru



Při příchozím hovoru:

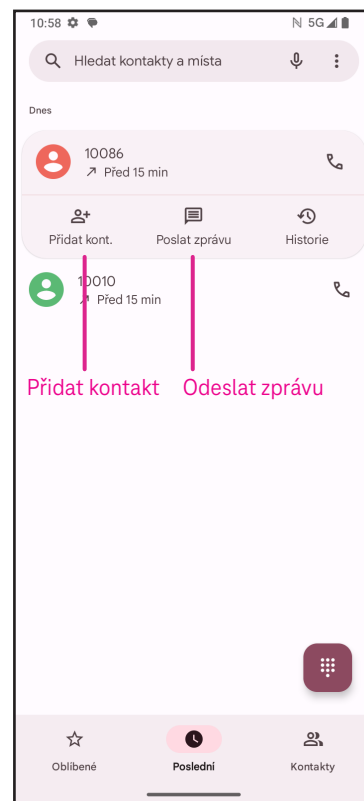- Posuňte ikonu  nahoru pro přijetí hovoru.
- Posuňte ikonu  dolů pro odmítnutí hovoru.
- Dotkněte se  pro odmítnutí hovoru a odeslání přednastavené zprávy.
- Jestliže chcete ztlumit vyzvánění při příchozím hovoru, stiskněte tlačítko hlasitosti.




Hlasová schránka

Hlasová schránka funguje jako záznamník pro zmeškané hovory.


- Pro přístup do hlasové schránky se dotkněte a podržte 1.
- Nastavení čísla hlasové schránky: dotkněte se **Telefon**  a otevřete nabídku **> Nastavení > Hlasová schránka > Pokročilá nastavení > Nastavení > Číslo hlasové schránky**.
- Pokud obdržíte hlasovou zprávu, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel oznámení a dotkněte se možnosti **Hlasová schránka**.

Dotykem a podržením získáte přístup do hlasové schránky

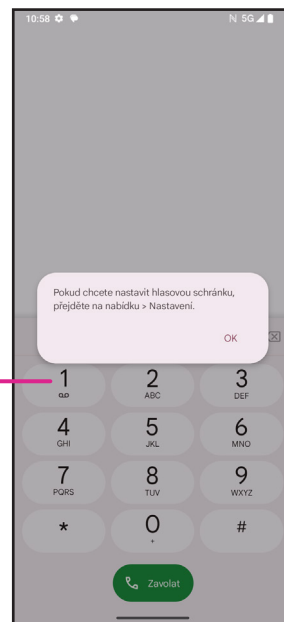


4.2 Kontakty

Kontakty umožňují rychlý a snadný přístup ke kontaktu, s nímž se chcete spojit.

Pro přístup k této funkci se dotkněte ikony Kontakty  v nabídce Aplikace.

Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na webu či v telefonu.

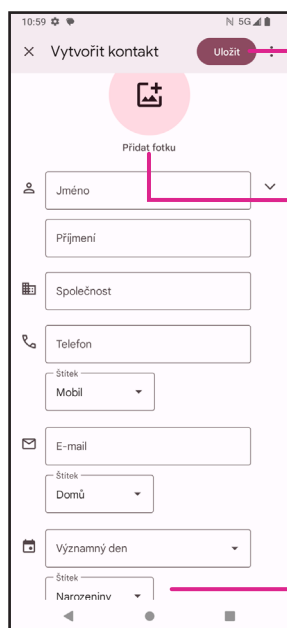


Po dokončení se dotkněte tlačítka Uložit


Vyberte obrázek nebo poříďte fotografii kontaktu

Dotykem otevřete dostupné štítky



Přidání kontaktu

- Dotykem  v seznamu kontaktů vytvořte nový kontakt.
- Zadejte jméno kontaktu a další informace kontaktu. Posouváním obrazovky nahoru a dolů můžete přecházet z jednoho pole do druhého.
- Po dokončení se dotkněte **Uložit**.
- Jestliže chcete ukončit úpravy bez uložení, dotkněte se **X** a pak **Zrušit**.

Úprava kontaktů



Jestliže chcete upravit kontakt, dotkněte se  na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu. Po dokončení se dotkněte **Uložit**.


Přidání do / odebrání z Oblíbených⁽¹⁾

- Dotykem kontaktu zobrazte podrobnosti a pak dotykem  přidejte kontakt do oblíbených.
- Dalším dotykem  odstraňte kontakt z oblíbených.

Smazání kontaktu

Na obrazovce se seznamem kontaktů:

- Dotkněte se kontaktu, který chcete smazat, podržte jej, a pak jej dotykem  a **Smazat** smažte.
- Označte zatržítkem všechny kontakty a pak dotykem  a **Smazat** odstraňte všechny kontakty.

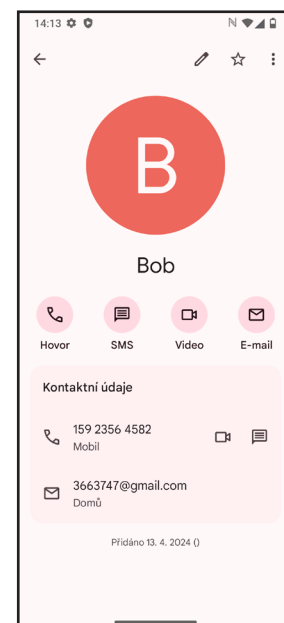



Na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu:

- Dotkněte se  a pak vyberte **Smazat**. Po zobrazení výzvy k potvrzení opět vyberte možnost **Smazat**.



Odstraněný kontakt bude při příští synchronizaci telefonu odstraněn rovněž z ostatních aplikací v telefonu nebo na webu.

Sdílení kontaktu


Kontakt můžete sdílet s ostatními odesláním vizitky vCard kontaktu prostřednictvím funkcí Zprávy, Gmail a Bluetooth. Vyberte kontakt, který chcete sdílet, dotkněte se tohoto kontaktu a podržte jej, a klepněte na  nebo se dotkněte kontaktu a vyberte  a pak **Sdílet**.

Dostupné možnosti

V seznamu kontaktů můžete rovněž provádět další úpravy dotykem možnosti **Opravit a spravovat**.

Opravit a spravovat

Spravovat SIM

Po klepnutí na **vybrat SIM** můžete **Vybrat kontakty** pro **Import** nebo můžete klepnout na  pro smazání.

Import/Export

Import nebo export kontaktů mezi telefonem, kartou SIM, kartou microSD a úložištěm telefonu.

Nastavení:

- Vaše informace Dotkněte se pro nastavení vašeho profilu.
- Účty Dotkněte se pro přidání účtu a nastavení souvisejících informací.
- Řazení Dotkněte se pro seřazení seznamu podle křestního jména nebo příjmení.
- Formát jména Dotykem vyberte, zda se má jako první zobrazovat křestní jméno nebo příjmení.
- Téma Dotykem vyberte světlé nebo tmavé téma.
- Výchozí účet pro nové kontakty Dotykem vyberte výchozí umístění pro uložení nového kontaktu.
- Fonetické jméno Dotykem zvolte zobrazení nebo skrytí fonetického jména.


Blokovaná čísla

Zde přidejte čísla, od kterých nechcete přijímat hovory ani zprávy.




4.3 Zprávy

Pomocí aplikace Zprávy můžete odesílat a přijímat textové (SMS) a multimediální (MMS) zprávy.

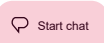Vytvoření zprávy

Na obrazovce Seznam zpráv se dotkněte  a napište textovou/multimediální zprávu.

Odeslání textové zprávy

- Zadejte jméno, telefonní číslo nebo email příjemce do pole **Komu** nebo přidejte příjemce dotykem .
- Dotkněte se pole **Textová zpráva** a zadejte text zprávy.
- Pro zobrazení emotikonů se dotkněte položky .
- Po dokončení se dotkněte  pro odeslání textové zprávy.




Zpráva SMS delší než 160 znaků bude účtována jako několik zpráv SMS. Vpravo od textového pole se zobrazuje počítadlo s počtem znaků, které lze zadat do jedné zprávy.




Některé znaky (s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání zprávy SMS skládající se z více zpráv.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, zvuky a vizitky vCard do jiných kompatibilních mobilních telefonů a na e-mailové adresy.









- Zadejte telefonní číslo příjemce do pole **Komu**.
- Dotkněte se pole **Textová zpráva** a zadejte text zprávy.
- Dotykem  připojte emotikon, vaši polohu, kontakt nebo soubor. Dotykem  vyberte obrázek nebo video.
- Po dokončení se dotkněte  pro odeslání multimediální zprávy.


Správa zpráv

Při přijetí zprávy se na stavovém řádku zobrazí  pro oznámení. Stažením stavového řádku dolů otevřete panel oznámení a dotykem novou zprávu otevřete pro přečtení. Můžete také otevřít aplikaci Zprávy a dotykem zprávu otevřít.

Zprávy se zobrazují ve formě konverzací.

Dotykem zprávy přejdete na obrazovku pro vytvoření zprávy:

- Dotykem  můžete vytočit číslo.
- Dotykem  můžete uložit číslo do kontaktů nebo zobrazit podrobnosti o kontaktu, pokud bylo číslo uloženo.
- Pokud chcete odpovědět na zprávu, zadejte text. Po dokončení se dotkněte .
- Pokud se dotknete zprávy a podržíte ji, zobrazí se následující možnosti:  Kopírovat text,  Smazat,  Označit zprávu hvězdičkou,  Nastavit připomenutí,  Zobrazit detaily.

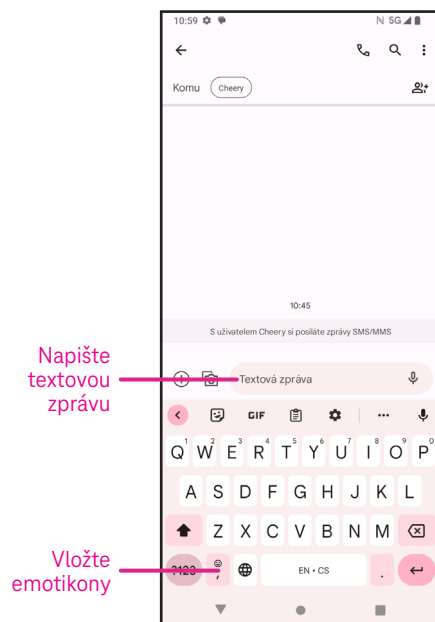


4.4 Gmail

Nastavení Gmail

Jestliže chcete nastavit e-mailový účet, přejeďte prstem z domovské obrazovky nahoru a zvolte Gmail

- Výběrem **+** přidejte e-mailovou adresu.
- Proces nastavení e-mailu vás provede jednotlivými kroky pro nastavení e-mailového účtu.
- Vyberte typ vašeho e-mailového účtu a zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu, který chcete nastavit.
- Pokud zadaný účet není poskytovatelem služeb v zařízení nabízen, dotkněte se možnosti **Jiný** a zadejte e-mailovou adresu. Potom se dotkněte **DALŠÍ** pro výběr typu účtu a zadejte heslo k e-mailu. Následně správně vyplňte server a port v obou rozhraních Nastavení příchozího serveru a Nastavení odchozího serveru. Dotykem **Dokončit** dokončete nastavení.
- Pokud chcete přidat další e-mailový účet, klepněte na možnost **+ Přidat e-mailovou adresu**. V možnostech nastavení e-mailu vyberte Jiný. Nebo se můžete dotknout názvu účtu v pravém horním rohu a vybrat možnost **Přidat další účet** pro provedení stejné funkce (není k dispozici, pokud nejste přihlášení do Google).

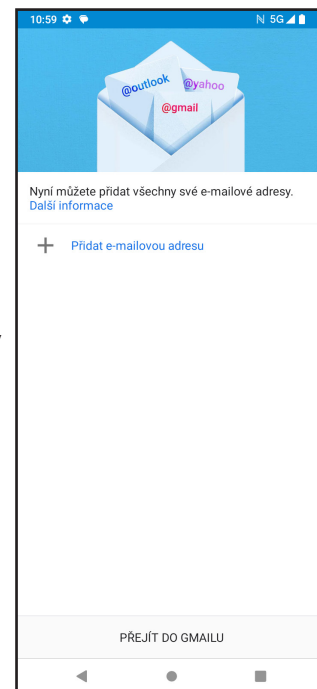

Odeslání e-mailu

- Dotkněte se **Compose** na obrazovce Doručená pošta.
- Zadejte do pole **Komu** e-mailovou adresu (adresy) příjemce (příjemců).
- V případě potřeby můžete dotykem **>Kopie / Skrytá kopie** přidat ke zprávě kopii nebo skrytou kopii.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Dotykem **📎** přidejte přílohu.
- Pokud nechcete odeslat e-mail ihned, můžete se dotknout **⋮** a **Uložit koncept** nebo dotykem tlačítka Zpět uložit kopii.
- Dotkněte se **➤** pro odeslání.
- Pokud nechcete e-mail odeslat ani uložit, můžete se dotknout **⋮** a vybrat možnost **Zrušit**.
- Jestliže chcete přidat podpis, který se bude zobrazovat ve všech vašich e-mailech, dotkněte se **⋮** a vyberte možnost **Nastavení**. Potom zvolte účet, pro který chcete vytvořit nebo upravit podpis, a dotykem **Mobilní podpis** jej upravte.

Poznámka: Pokud se při nastavování účtu Gmail v aplikaci Gmail zobrazuje chyba „nesprávné heslo“, vyzkoušejte následující možnost:

Možnost: Vytvoření hesla aplikace

Heslo aplikace je 16místný přístupový kód, který poskytuje aplikaci nebo zařízení oprávnění k přístupu k vašemu účtu Google.

Pokud používáte 2fázové ověřování a při pokusu o přístup k účtu Google se zobrazuje chyba „nesprávné heslo“, může problém vyřešit heslo aplikace.


Postup vytvoření hesla aplikace

- Navštivte stránku pro nastavení hesel aplikací <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>.
Můžete být požádáni o přihlášení k účtu Google.

- Vraťte se zpět k rozhraní zabezpečení a přejetím prstem dolů vyberte **Hesla aplikací**.
- Nastavte následující možnosti: **Vybrat aplikaci; Vybrat zařízení**.
- Vyberte možnost **Generovat**.
- Podle pokynů zadejte heslo aplikace (16místný kód ve žlutém řádku) na svém zařízení.
- Vyberte možnost **DOKONČIT/HOTOVO**.
- Po dokončení se kód hesla aplikace již nezobrazí. Zobrazí se však seznam aplikací a zařízení, pro něž jste vytvořili hesla aplikací.

4.5 Chrome

Surfujte na webu pomocí prohlížeče Chrome.


Pro přístup k této funkci se na domovské obrazovce dotkněte ikony Chrome .

4.6 Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář můžete mít snadno přehled o důležitých schůzkách, termínech a dalších událostech.

Pro přístup k této funkci přejedte prstem z domovské obrazovky nahoru a dotkněte se **Kalendář**.


Zobrazení kalendáře


Kalendář můžete používat v režimu zobrazení plánu, dne, 3 dnů, týdne nebo měsíce. Dotkněte se  a vyberte požadované zobrazení kalendáře.





Vytvoření nové události

Nové události můžete přidávat z jakéhokoli zobrazení Kalendáře.

- Dotkněte se **+**.
- Vyplňte všechny požadované informace pro tuto novou událost. Pokud se jedná o celodenní událost, můžete zapnout přepínač  u možnosti Celodenní.
- Pozvěte hosty na událost. Zadejte e-mailové adresy hostů (oddělené čárkami), které chcete pozvat na událost. Hosté obdrží pozvánku z Kalendáře a E-mailu.
- Po dokončení se dotkněte **Uložit** v horní části obrazovky.

Pokud chcete rychle vytvořit událost v režimu zobrazení dne, 3 dnů nebo týdne, vyberte dotykem prázdného místa cílovou oblast, která se následně změní na . Potom dotykem ikony vytvořte novou událost.

Odstranění nebo úprava události

- Jestliže chcete odstranit nebo upravit událost, dotykem události přejděte na obrazovku s jejími podrobnostmi a pak dotykem  upravte událost.
- Dotkněte se  a **Smazat** pro odstranění události nebo **Duplikovat** pro kopírování události.

Připomenutí události

Pokud je pro událost nastaveno připomenutí, zobrazí se nadcházející událost na domovské obrazovce.



- Dotkněte se názvu události pro zobrazení seznamu oznámení Kalendáře.

4.7 Fotoaparát

Přístup k fotoaparátu

Na domovské obrazovce se dotkněte položky **Fotoaparát**.

Pořízení snímku


- Umístěte objekt nebo krajinu do hledáčku a v případě potřeby zaostřete klepnutím na požadované místo na obrazovce.
- Dotykem  pořídte snímek, který se automaticky uloží.
- Pokud chcete pořídit sérii snímků, dotkněte se a podržte .

- | | |
|---|--|
| 1 Výběr možností pro režim blesku:
Vypnuto, Automaticky, Zapnuto, Vždy | 5 Výběr velikosti snímku |
| 2 Výběr odpočítávání | 6 Přístup k dalším možnostem |
| 3 Výběr režimu HDR: Vypnuto, Zapnuto, Automaticky | 7 Přepínání mezi předním a hlavním fotoaparátem |
| 4 Výběr filtru | 8 Pořízení fotografie |
| | 9 Zobrazení pořízených fotografií/videí |




AI optimalizátor scény

Výběrem nové funkce AI optimalizátor scény můžete přistupovat k dalším možnostem.

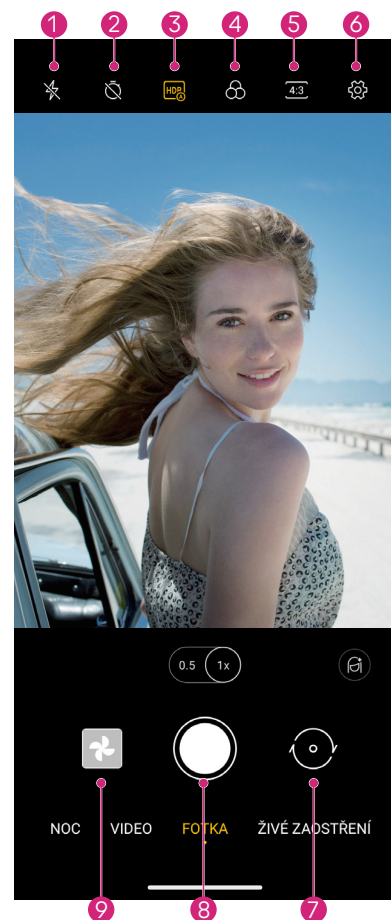




- Automatická optimalizace nastavení fotoaparátu, jako například barvy, kontrastu a jasu pro živější scény.



Záznam videa

- Dotykem **VIDEO** přejděte do režimu videa.
- Dotykem  uprostřed obrazovky spustíte záznam videa.
- Můžete se rovněž dotknout  pro pořízení fotografie během záznamu videa.
- Dotykem  ukončete záznam. Video se automaticky uloží.

Prohlížení, úpravy a sdílení

- Dotkněte se  a pak vyberte způsob, jako například **Zprávy**, pro sdílení fotografie nebo videa.
- Dotkněte se  pro úpravu.
- Dotykem  můžete vyhledat, co vidíte pomocí aplikace Google Lens.
- Dotkněte se  pro odstranění.
- Dotykem  se vrátíte zpět do režimu fotoaparátu.

4.8 Fotky




Aplikace Fotky slouží jako přehrávač médií, pomocí kterého si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videa.

Obrázky a videa se v aplikaci Fotky zobrazují podle času a alb.

- Dotykem obrázku/video je můžete přímo zobrazit nebo přehrát.
- Přejetím prstem doleva/doprava zobrazíte předchozí nebo následující fotografie/video.



Práce s fotografiemi

Možnosti práce s fotografiemi zahrnují jejich otočení nebo oříznutí, sdílení s přáteli, nastavení jako fotografii kontaktu nebo tapetu apod.

- Vyhledejte fotografii, s níž chcete pracovat, a dotkněte se jí v režimu zobrazení fotografie přes celou obrazovku.
- Dotykem  můžete obrázek sdílet nebo dotykem  jej můžete odstranit. Pokud chcete nastavit obrázek jako fotografii kontaktu nebo tapetu, dotkněte se  a vyberte možnost **Použít jako**.

Dotykem  otevřete obrazovku úprav.


➤ **Návrhy** Výběrem možnosti Vylepšit, Teplý tón nebo Studený tón upravte barvy obrázku.

Oříznout Vyberte mezi Automaticky, ,  a Resetovat.

Upravit Správa jasu, kontrastu a dalších parametrů.

Filtry Vyberte si mezi různými filtry, jako například Jasný, Západ, Palma apod.

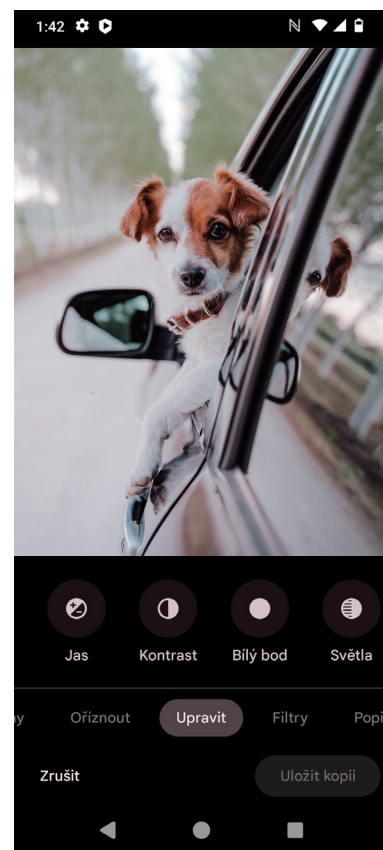

Poznámka Upravte si obrázek tím, že na něj něco nakreslíte nebo napíšete.






4.9 Hodiny








Pro přístup k aplikaci Hodiny přejeďte prstem z domovské obrazovky nahoru a dotkněte se **Hodiny**.

Nastavení světových hodin







- Dotkněte se  na obrazovce hodin.
- Dotykem  přidejte časové pásmo.

Nastavení budíků






- Dotkněte se  na obrazovce hodin.
- Zapnutím přepínače  aktivujte stávající budík nebo dotykem  přidejte nový budík. Zobrazí se následující ikona:

	Přidat štítek	Dotkněte se pro nastavení názvu budíku.
	Zvuk budíku	Dotkněte se pro výběr dnů pro pozastavení budíku.
	Výchozí	Dotkněte se pro výběr vyzváněcího tónu budíku.
	Vibrace	Zaškrtnutím políčka aktivujte vibrace.
	Rutina Asistenta Google	Dotkněte se pro otevření Rutiny Asistenta Google.
	Zrušit	Dotkněte se pro zrušení budíku.
	Smazat	Dotkněte se pro smazání budíku.

Nastavení časovače

- Dotkněte se  na obrazovce hodin.
- Zadejte čas v pořadí sekundy, minuty a hodiny.
- Dotkněte se  pro aktivaci Odpočítávání.
- Dotkněte se  pro přidání dalšího časovače na panel.
- Dotkněte se  pro deaktivaci Odpočítávání.
- Dotkněte se  pro aktivaci Odpočítávání.
- Dotkněte se  pro smazání aktuálního časovače odpočítávání.

Nastavení stopek

- Dotkněte se  na obrazovce hodin.
- Dotkněte se  pro aktivaci stopek.
- Dotkněte se  pro zobrazení seznamu záznamů podle aktualizovaného času.
- Dotkněte se  pro deaktivaci stopek.
- Dotkněte se  pro smazání všech nových časovačů.

Čas k spánku

Nastavením času k spánku můžete ztišit telefon a zvolit poslech uklidňujících zvuků. Rovněž nastavte čas probuzení, abyste mohli opět přijímat upozornění.

5 Aplikace Google

V telefonu jsou předinstalovány aplikace Google, které zvyšují efektivitu práce a poskytují příjemné uživatelské prostředí.


Tato příručka stručně představuje jednotlivé aplikace. Podrobné funkce a uživatelské příručky naleznete na příslušných webových stránkách nebo v úvodu uvedeném v aplikacích.

Abyste mohli využívat všechny funkce, zaregistrujte se pomocí účtu Google.




Google

Vaše záložky, historii prohlížení a nastavení na všech zařízeních, na kterých je prohlížeč nainstalován, lze synchronizovat s účtem Google.

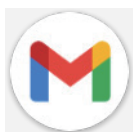

Gmail

Gmail je webová e-mailová služba společnosti Google, která se konfiguruje při prvním nastavení telefonu. Pomocí této aplikace můžete odesílat a přijímat e-maily, spravovat e-maily podle štítků, archivovat je a provádět další činnosti. E-maily lze automaticky synchronizovat s účtem Gmail.

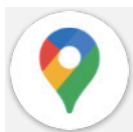

Mapy


Mapy Google nabízejí satelitní snímky, mapy ulic, 360° panoramatické zobrazení ulic, informace o dopravní situaci v reálném čase a plánování tras pro cestování pěšky, autem nebo veřejnou dopravou. Pomocí této aplikace můžete zjistit svou polohu, vyhledat místo a získat návrhy tras pro své cesty.



YouTube

YouTube je online aplikace pro sdílení videí, pomocí níž mohou uživatelé nahrávat, prohlížet a sdílet videa.

Dostupný obsah zahrnuje videoklipy, televizní klipy, hudební videa a další obsah, jako jsou videoblogy, krátká originální videa a vzdělávací videa. Aplikace podporuje funkci streamování, která umožňuje začít sledovat videa téměř ihned po zahájení jejich stahování z internetu.

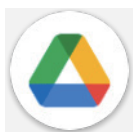

Disk

Služba pro ukládání a synchronizaci souborů vytvořená společností Google, která umožňuje uživatelům ukládat soubory v cloudu, sdílet je a upravovat. Soubory na Disku jsou zabezpečeny a po přihlášení k účtu Google k nim můžete získat přístup z jakéhokoli zařízení. Soubory nebo složky lze soukromě sdílet s jinými uživateli účtu Google.



Meet

Jedná se o mobilní aplikaci pro videochat, která umožňuje uživatelům uskutečňovat videohovory s lidmi ze seznamu kontaktů po ověření jejich telefonních čísel.



Fotky

Aplikace Fotky Google ukládá a zálohuje vaše fotografie a videa. Rovněž provádí automatickou analýzu fotografií a jejich uspořádání do skupin, abyste mohli rychle najít požadované fotografie.




Hudba YT

YT Music Downloader je program pro Windows, který zjednodušuje stahování videí a hudby z YouTube. YT Music Downloader vám umožňuje stahovat videa a/nebo hudbu z YouTube. Program je zaměřen na hudbu, takže můžete ukládat hudební videa (nebo jakákoli jiná videa), případně tato videa převést pouze na hudbu a aplikace je automaticky uloží ve formátu MP3. V případě vhodného odkazu na YouTube dokáže program převádět a ukládat tyto položky do souboru velmi rychle. Po dokončení budete mít přístup k této hudbě jak v režimu offline, tak i prostřednictvím jakýchkoli dalších zařízení, do kterých tyto soubory přenesete.

6 Další aplikace

Přejetím prstem z dolní části obrazovky nahoru získáte přístup k dalším aplikacím.

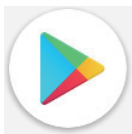

Obchod Play

Slouží jako oficiální obchod s aplikacemi pro operační systém Android a umožňuje uživatelům procházet a stahovat aplikace a hry. Aplikace jsou zdarma nebo za poplatek.



Soubory

Aplikace Soubory zobrazuje veškerá data uložená v telefonu, včetně externí karty SD i interního úložiště. Mezi tato data patří například aplikace; mediální soubory stažené z Obchodu Google Play, webu YouTube nebo jiných míst; pořízená videa, obrázky nebo zvuky; ostatní data přenesená přes Bluetooth, kabel USB atd.

7 Zabezpečení a ochrana soukromí.....

7.1 Zámek obrazovky

Z domovské obrazovky přejděte do nabídky **Nastavení** v ovládacím centru nebo v seznamu hledání aplikací. Přejděte do nabídky

Nastavení > Zabezpečení a ochrana soukromí > Odemknutí zařízení > Zámek obrazovky > Vybrat zámek obrazovky.

Zámek obrazovky vám umožňuje zabezpečit telefon před použitím jinými osobami bez vašeho svolení. Aktivujte následující možnosti zabezpečení: Gesto, Kód PIN nebo Heslo. Kdokoli zapne telefon, bude muset odemknout obrazovku, aby získal přístup k vašemu zařízení. Pokud nevyberete žádné zabezpečení nebo zvolíte jen Přejetí prstem, bude moci zařízení odemknout kdokoli.

7.2 Zámek karty SIM

V části **Další zabezpečení a ochrana soukromí** zabraňuje kód PIN karty SIM v přístupu k mobilním datovým sítím. Pokud je povolen, bude každé zařízení obsahující danou kartu SIM vyžadovat při zapnutí zadání kódu PIN. Kód PIN karty SIM není stejný jako kód zámku, který se používá k odemknutí zařízení.

7.3 Snímač otisků prstů

K odemknutí obrazovky můžete použít svůj otisk prstu.

Pro aktivaci této funkce vyberte **Nastavení > Zabezpečení a ochrana soukromí > Odemknutí zařízení > Odemknutí obličejem a otisky prstů > Vybrat zámek obrazovky**.

Poznámka: Před použitím snímače otisků prstů je třeba nastavit gesto, kód PIN nebo heslo.

7.4 Odemknutí obličejem

Odemknutí obličejem vám umožňuje odemknout zařízení pomocí údajů o vašem obličejí. Nastavte tuto funkci podle pokynů na obrazovce. Při používání funkce rozpoznávání obličeje se ujistěte, že jste otočeni čelem k obrazovce telefonu.

Poznámka: Před použitím funkce odemknutí obličejem je třeba nastavit gesto, kód PIN nebo heslo.

7.5 Rozšířené odemknutí

Tato funkce je ve výchozím nastavení neaktivní. Pokud ji chcete aktivovat, je třeba nastavit zámek obrazovky. Jestliže je funkce chytrého zámku zapnutá, zůstane vaše zařízení odemčené, pokud jej máte v bezpečí u sebe.

7.6 Šifrování a přihlašovací údaje


V nabídce **Další zabezpečení a ochrana soukromí** se dotkněte možnosti pro zobrazení stavu šifrování vašeho zařízení a přihlašovacích údajů. Všechny uložené přihlašovací údaje lze upravit nebo odstranit.

7.7 EID

Číslo EID (Embedded Identity Document), známé rovněž jako eUICCID, je identifikační číslo vaší T Phone 2 Pro eSIM, sestávající z 32 číslic. EID najdete v informacích o zařízení nebo na obalu vašeho telefonu.

Postup vyhledání EID vašeho T Phone 2 Pro pomocí menu:

- Přejděte na domovskou obrazovku. Pro otevření menu přejeďte prstem na obrazovce nahoru.
- Vyberte **Nastavení**.
- Přetočte obrazovku dolů. Vyberte **O telefonu**.
- Přetočte obrazovku dolů. Vyberte **EID**.
- V části **EID** se zobrazí **EID**. Vraťte se na domovskou obrazovku.

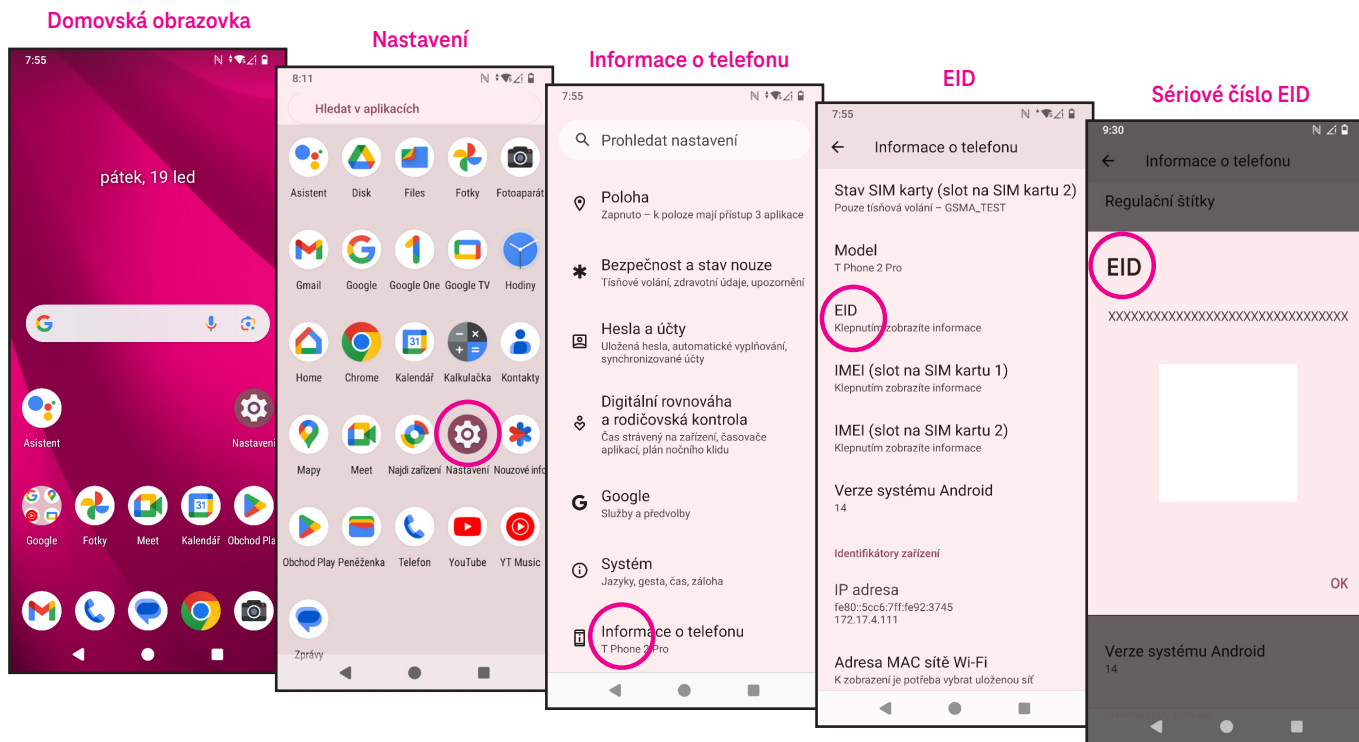

8 Účet.....

8.1 Informace o účtu

K informacím o účtu můžete získat přístup rovněž z telefonu.

- Otevřete nabídku **Nastavení > Informace o telefonu**.

8.2 Aktualizace softwaru

Jestliže chcete získat přístup k aktualizacím softwaru, postupujte podle následujících kroků:

- Připojte zařízení k síti Wi-Fi a ujistěte se, že je k dispozici stabilní datové připojení.
- Před spuštěním aktualizace softwaru se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Aktuální úroveň nabití baterie vašeho zařízení najdete v nabídce **Nastavení > Baterie**.
- Otevřete nabídku **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**.
- Pokud chcete systém aktualizovat, klepněte na možnost **Zkontrolovat aktualizace**. Po dokončení tohoto procesu bude telefon využívat nejnovější verzi softwaru.

9 Informace o bezpečnosti a předpisech.....

Před použitím mobilního zařízení si pečlivě přečtěte tuto kapitulu.

Bezpečnost a používání

Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za poškození, které může vzniknout v důsledku nesprávného používání nebo používání v rozporu se zde uvedenými pokyny. Používání připojených zařízení se řídí smluvními podmínkami společnosti T-Mobile.

Bezpečnost silničního provozu

Vždy dodržujte místní zákony a předpisy, které se týkají používání bezdrátových mobilních zařízení a jejich příslušenství v oblastech, kde řídíte. Používání mobilních zařízení během řízení může být v některých oblastech zakázáno nebo omezeno.

Podmínky používání

Nezapomeňte dodržovat předpisy místních orgánů týkající se používání mobilních zařízení v letadlech.

Upozornění ohledně používání

Mobilní zařízení používejte pouze v souladu s místními zákony a předpisy a dodržujte všechna vyvěšená upozornění na veřejných místech.

Přečtěte si pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje a řiďte se jimi. V případě jakýchkoli otázek týkajících se používání vašeho mobilního zařízení s vaším implantovaným lékařským přístrojem se obraťte na svého poskytovatele zdravotní péče.

- Při používání mobilního zařízení malými dětmi se doporučuje na ně dohlížet.
- Nepokoušejte se mobilní zařízení rozebírat. V případě rozebrání mobilního zařízení bude zrušena platnost vaší záruky.
- S mobilním zařízením zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- Nevystavujte mobilní zařízení nepříznivým povětrnostním a okolním podmínkám (vlhkost, déšť, vniknutí tekutin, prach, mořský vzduch apod.). Rozsah provozních teplot doporučený výrobcem je 0 °C (32 °F) až +40 °C (104 °F)
- **Poznámka: Maximální hodnota závisí na stavu zařízení, okolních materiálech a na barvě a struktuře krytu.**
- Při teplotě nad 40 °C (104 °F) může dojít ke zhoršení čitelnosti displeje mobilního zařízení, které je však pouze dočasné a není závažné.
- Mobilní zařízení neotvírejte a nepokoušejte se ho lakovat ani opravovat.
- Mobilní zařízení neupouštějte, neházejte s ním a nepokoušejte se ho ohýbat.
- Aby nedošlo ke zranění, nepoužívejte mobilní zařízení, pokud je obrazovka poškozená, prasklá nebo rozbitá.
- Používejte pouze baterie, nabíječky baterií a příslušenství kompatibilní s modelem vašeho mobilního zařízení a doporučené výrobcem zařízení nebo jeho partnery. Výrobce zařízení a jeho partneři nenesou žádnou odpovědnost za poškození způsobené použitím jiných nabíječek nebo baterií.

Při likvidaci vašeho mobilního zařízení postupujte prosím podle místních zákonů a předpisů platných ve vaší jurisdikci.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě zvuk s vysokou hlasitostí. Při používání vašeho zařízení blízko ucha během doby, kdy je zapnutý reproduktor, buďte opatrní.

Ochrana soukromí

Vezměte prosím na vědomí, že jste povinni dodržovat zákony a nařízení týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů pomocí mobilního zařízení platné ve vaší oblasti či v jiných oblastech, kde mobilní zařízení používáte.

Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování nebo nahrávání hlasu jiných osob či jejich charakteristických rysů a kopírování nebo šíření těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za narušení soukromí.

Je výhradní odpovědností uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k nahrávání soukromých či důvěrných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce nebo dodavatel mobilního zařízení (včetně operátora) se zříkají veškeré odpovědnosti vyplývající z nevhodného používání mobilního zařízení.

Právní informace

Za účelem zajištění lepšího přístupu k těmto důležitým informacím jsou tyto materiály k dispozici v nabídce Nastavení ve vašem telefonu. Před použitím vašeho mobilního zařízení si tyto materiály prosím prostudujte. Jestliže chcete získat přístup k těmto materiálům na svém mobilním zařízení, přejeďte prstem z domovské obrazovky nahoru, klepněte na nabídku Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace a vyberte téma.

Informace o zajištění souladu s předpisy (elektronický štítek)

Vaše mobilní zařízení používá elektronický štítek, který poskytuje informace o zajištění souladu vašeho zařízení s předpisy. Jestliže chcete zobrazit dané informace pro toto zařízení na svém zařízení, přejeďte prstem z domovské obrazovky nahoru a klepněte na nabídku Nastavení > Informace o telefonu > Regulační štítky.



Některé z bezdrátových technologií, které tento chytrý telefon používá, jsou testovány a klasifikovány pro použití společně s naslouchátky. V tomto chytrém telefonu však mohou být použity i jiné bezdrátové technologie, které nebyly testovány pro použití s naslouchátky. Proto je důležité důkladně vyzkoušet různé funkce chytrého telefonu na různých místech, abyste zjistili, zda

při používání tohoto chytrého telefonu s naslouchátkem nebo kochleárním implantátem neslyšíte rušivé zvuky. Obrat'te se na svého operátora se žádostí, aby vám poskytl informace týkající se pravidel pro vrácení a výměnu zboží a rovněž informace ohledně kompatibility s naslouchátky.

Vaše zařízení obsahuje rádiový vysílač a přijímač. Je navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené evropskou normou CONFORMITE EUROPEENNE (CE). Limity pro vystavení osob RF záření stanovené normou CE pro bezdrátová mobilní zařízení používají měrnou jednotku označovanou jako specifická míra absorpce (SAR), která představuje množství RF energie absorbované tělem během používání mobilního zařízení. Limit CE pro vystavení osob záření z mobilních telefonů je SAR o úrovni 2,0 Wattů na kilogram (2,0 W/kg). Nejvyšší hodnota SAR naměřená u tohoto zařízení při testování u hlavy byla 1,00 W/kg* (10 g), při testování u těla 1,45 W/kg* (10 g) a při testování u končetin 2,98 W/kg* (10 g).

Toto zařízení splňuje limity normy CE pro vystavení osob záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Pro zajištění kompatibility se směrnicemi pro vystavení RF záření musí být toto zařízení používáno ve vzdálenosti minimálně 5 mm od těla.

Další informace o SAR můžete ve svém telefonu zobrazit přejetím prstem z domovské obrazovky nahoru a pak klepnutím na **Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace > Vystavení RF záření**.

Baterie a příslušenství

Dodržujte následující bezpečnostní opatření pro používání baterií:

- Nepokoušejte se baterii otevírat (hrozí nebezpečí úniku jedovatých výparů a popálení).
- Baterii nerozebírejte a nezkratujte.
- Vyřazenou baterii nespalujte, nevyhazujte do domácího odpadu a neskladujte při teplotách nad 60 °C.
- Baterii nerozebírejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte a neodlamujte.
- Baterii neupravujte ani nepředělávejte, nevkládejte do ní cizí předměty, neponořujte ji do vody či jiných kapalin ani ji nevystavujte jejich účinkům, nevhazujte ji do ohně a chraňte ji před nebezpečím výbuchu a dalšími riziky.

Produkty označené níže uvedeným symbolem je nutno po skončení jejich životnosti odnést do sběrného dvora:



- Městské sběrné dvory se speciálními kontejnery pro tato zařízení.
- Sběrné nádoby u prodejců.


Další informace o způsobu recyklace vašeho mobilního zařízení získáte na webových stránkách organizace CTIA na adrese www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device

UPOZORNĚNÍ: POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNA ZA NESPRÁVNÝ TYP, MŮŽE ZAŘÍZENÍ EXPLODOVAT. PŘI LIKVIDACI VYBITÝCH BATERIÍ DODRŽUJTE PŘÍSLUŠNÉ POKYNY.



Informace o recyklaci

Pokyny k recyklaci získáte prostřednictvím zákaznické podpory recyklačního střediska na telefonním čísle 1-855-368-0829 nebo můžete využít následující zdroj: Ve Spojených státech se můžete dozvědět více informací o recyklačním programu organizace CTIA na adrese <http://www.recyclewirelessphones.com>.



- Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozsahu min. 2,5 W pro splnění požadavků rádiového zařízení a max. 25 W pro dosažení maximální rychlosti nabíjení.
- Toto zařízení podporuje rychlé nabíjení USB PD.

Nabíječky

Domácí/cestovní nabíječky mají rozsah provozních teplot: 0 °C (32 °F) až 45 °C (113 °F).

Z důvodu odlišných platných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny k použití pouze pro nabíjení.

Tento produkt by měl být používán s doporučeným zdrojem napájení.

Cestovní nabíječka: Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A

Výstup: PD3.0: 5 V 3 A nebo 9 V 3 A nebo 12 V 2,25 A nebo 15 V 2 A, PPS: 5~11 V 3 A.

Licence



Logo microSD je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek výrobcem zařízení a jeho partnery podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Logo Wi-Fi je certifikační značkou sdružení Wi-Fi Alliance.

Vyloučení odpovědnosti za bezdrátové nabíjení v rámci záruky

Uvědomte si prosím, že bezdrátové nabíjecí zařízení není součástí příslušenství produktu. Pro jakoukoli samostatně zakoupenou bezdrátovou nabíječku platí záruka a podmínky používání jejího výrobce. Neneseme odpovědnost za žádné problémy nebo škody související s používáním bezdrátových nabíječek třetích stran. Prostudujte si prosím rozsah podpory a záruky v záruční podmínkách a podmínkách používání výrobce vaší nabíječky.

Pro další asistenci nebo dotazy týkající se vašeho bezdrátového nabíjecího zařízení se prosím obraťte na výrobce vaší bezdrátové nabíječky.

10 Technické údaje

Rádiová norma	Frekvence	Výstupní výkon
GSM	B3	29.5dBm+/-1dB
	B8	32.5dBm+/-1dB
WCDMA	B1	24.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
LTE	B1	24.0dBm+/-1dB
	B3	24.0dBm+/-1dB
	B7	24.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
	B20	24.0dBm+/-1dB
	B28	24.0dBm+/-1dB
	B38	25.5dBm+/-1dB
	B40	24.0dBm+/-1dB
NR	N1	24.0dBm+/-1dB
	N3	24.0dBm+/-1dB
	N7	24.0dBm+/-1dB
	N28	24.0dBm+/-1dB
	N38	26.0dBm+/-1dB
	N41	26.0dBm+/-1dB
NFC	N77	26.0dBm+/-1dB
	N78	26.0dBm+/-1dB
	13.56 MHz	42 dBuA/m @ 10 m
WIFI CHO		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.5dBm+/2dB
	5150MHz-5250MHz	17dBm+/-2dB
5G WiFi	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17dBm+/-1.5dB
	5725MHz-5850MHz	15dBm+/-2dB

Rádiová norma	Frekvence	Výstupní výkon
6G WiFi	5925–6425MHZ	9.5+/-2dB
BT	2402MHz-2480MHz	13.5dBm+/-3dB
WIFI CH1		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.5dBm+/2dB
	5150MHz-5250MHz	16dBm+/-2dB
5G WiFi	5250–5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17dBm+/-1.5dB
	5725MHz-5850MHz	17dBm+/-1.5dB
6G WiFi	5925–6425MHZ	6.5+/-2dB

Frekvenční pásmo: 5150–5250 MHz:

Použití v interiérech: Pouze uvnitř budov. Instalace a používání v silničních vozidlech a vlakových vozech není povoleno.

Omezené venkovní použití: V případě používání ve venkovním prostředí nesmí být toto zařízení připevněno k pevné instalaci nebo k vnější části karosérie silničních vozidel, pevné infrastruktury nebo pevné venkovní antény. Používání bezpilotními leteckými systémy (UAS) je omezeno na pásmo 5170–5250 MHz.

Frekvenční pásmo: 5250–5350 MHz:

Použití v interiérech: Pouze uvnitř budov. Instalace a používání v silničních vozidlech, vlacích a letadlech není povoleno. Venkovní použití není povoleno. Provoz WAS/RLAN instalací ve velkých letadlech (s výjimkou vrtulníků s více motory) je povolen do 31. prosince 2028.

Frekvenční pásmo: 5470–5725 MHz:

Instalace a používání v silničních vozidlech, vlacích a letadlech a používání pro bezpilotní letecké systémy (UAS) není povoleno. Provoz WAS/RLAN instalací ve velkých letadlech (s výjimkou vrtulníků s více motory), s výjimkou frekvenčního pásma 5600–5650 MHz, je povolen do 31. prosince 2028.

11 Řešení problémů

Přečtěte si informace o některých běžných problémech a způsobech jejich řešení.

Prostřednictvím telefonu není možné přijímat příchozí hovory

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý a připojený k síti.
- Zkontrolujte, zda není síť přetížená nebo nedostupná.
- Zkontrolujte stav tarifu.
- Zkontrolujte, zda není nastaveno přesměrování příchozích hovorů.
- Zkontrolujte, zda není nastaveno blokování některých hovorů.
- Zkontrolujte, zda není telefon nastaven do režimu letadla.

U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno/číslo volajícího

- Pokud volající není uložen ve vašem seznamu kontaktů, můžete si případně předplatit službu NameID
- Volající mohl nastavit své jméno nebo číslo jako skryté.

Nemohu najít své kontakty

- Zkontrolujte, zda není karta SIM poškozena.
- Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.
- Importujte všechny kontakty uložené na kartě SIM do telefonu.

Kvalita zvuku telefonních hovorů je špatná

- Během hovoru upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti.
- Zkontrolujte sílu signálu sítě. Přesuňte se na místo se silnějším signálem.
- Zkontrolujte čistotu přijímače, konektoru a reproduktoru ve vašem telefonu.

Nelze používat funkce popsané v příručce

- Zkontrolujte, zda váš tarif zahrnuje danou službu.
- Zkontrolujte, zda tato funkce nevyžaduje žádné další příslušenství.

Při výběru čísla z kontaktů jej nelze vytočit

- Zkontrolujte, zda je číslo uloženo v kontaktech správně.
- Zkontrolujte, zda jste při volání na zahraniční číslo zadali předvolbu dané země.

Telefon nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Žádný signál“

- Přesuňte se na jiné místo a zkuste se znovu připojit k síti.
- Ověřte pokrytí sítě v aktuální oblasti.
- Zkontrolujte, zda je vaše karta SIM platná.
- Ověřte, že telefon není nastaven do režimu letadla.
- Pokud se nacházíte mimo síť T-Mobile, bude možná nutné v nastavení telefonu povolit roaming, abyste se mohli připojit k jiné síti. Mohou být účtovány roamingové poplatky.

Telefon se nemůže připojit k internetu

- Zkontrolujte, zda máte v rámci svého tarifu k dispozici mobilní data.
- Zkontrolujte nastavení telefonu. Ujistěte se, že jsou povolena mobilní data nebo že je připojena síť Wi-Fi.
- Zkontrolujte, zda se nacházíte v místě s pokrytím sítě v případě mobilních dat nebo s dostupnou sítí Wi-Fi.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Karta SIM je neplatná

- Zkontrolujte, zda je karta SIM vložena správně (viz část „Vložení karty nano SIM“).
- Zkontrolujte, zda není čip na kartě SIM poškozen.
- Zkontrolujte, zda služba vaší karty SIM odpovídá síti, do které jste připojeni.

Prostřednictvím telefonu není možné uskutečňovat odchozí hovory

- Zkontrolujte, zda jste na telefonu zadali platné číslo a zda jste klepli na tlačítko volání.
- U mezinárodních hovorů zkontrolujte kód země a oblasti.
- Zkontrolujte, zda je telefon připojen k síti a zda není tato síť nedostupná nebo přetížená.
- Zkontrolujte stav tarifu.
- Zkontrolujte, zda není nastaveno blokování odchozích hovorů.

Telefon nelze zapnout

- Pokud telefon nelze zapnout, nabíjejte jej alespoň 10 minut, abyste zajistili minimální potřebnou kapacitu baterie.
Potom jej znovu zapněte.

Telefon několik minut nereaguje

- Pokud telefon nereaguje, vypněte jej stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud se nevypne. Potom jej znovu zapněte.

Telefon se sám od sebe vypne

- Pokud se telefon sám od sebe vypne, zkontrolujte, zda nedošlo k náhodnému stisknutí tlačítka napájení.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Pokud telefon stále nefunguje správně, obnovte tovární nastavení telefonu pomocí možností resetování v nabídce nastavení telefonu. Ujistěte se, že jste si záložovali data.

Telefon se nenabíjí správně

- Zkontrolujte, zda používáte správnou nabíječku dodanou s telefonem.
- Zajistěte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud byla baterie delší dobu zcela vybitá, může trvat přibližně 10 minut, než se na obrazovce zobrazí indikátor nabíjení baterie.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C (32 °F) až 45 °C (113 °F)).

Nelze přidat kontakt

- Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo maximálního počtu kontaktů na kartě SIM. Odstraňte některé záznamy nebo uložte záznamy do telefonu.

Volající nemohou zanechat zprávy v mé hlasové schránce

- Kontaktujte svého operátora a ověřte dostupnost služby.
- Nastavte hlasovou schránku tak, aby vám volající mohl zanechat zprávu.

Nemám přístup ke své hlasové schránce

- Zkontrolujte, zda je číslo hlasové schránky operátora T-Mobile správně zadáno v položce „Číslo hlasové schránky“.
- Pokud je síť obsazena, zkuste to později.

Nemohu odesílat a přijímat zprávy MMS

- Zkontrolujte úložiště telefonu, protože může být plné.
- Kontaktujte oddělení péče o zákazníky a zkontrolujte dostupnost služby a parametry konfigurace MMS.
- Zkontrolujte u oddělení péče o zákazníky číslo serverového centra nebo profil MMS.
- Serverové centrum může být přetíženo. Zkuste to později znovu.
- Vytvořte nové vlákno zpráv. Vaše vlákno zpráv mohlo dosáhnout svého limitu.

Kód PIN karty SIM je zablokován

- Obratěte se na oddělení péče o zákazníky a získejte kód PUK (Personal Unblocking Key).

Telefon nelze připojit k počítači

- Nainstalujte si aplikaci Smart Suite.
- Zkontrolujte, zda je správně nainstalován ovladač USB.
- Otevřete panel oznámení a zkontrolujte, zda byl aktivován agent aplikace Smart Suite.
- Zkontrolujte, zda jste zaškrtnuli políčko ladění přes USB.
- Zkontrolujte, zda váš počítač splňuje požadavky pro instalaci aplikace Smart Suite.
- Zkontrolujte, zda používáte správný kabel dodávaný s telefonem.

Nelze stahovat nové soubory

- Zkontrolujte, zda je v úložišti telefonu dostatek místa pro stažení souboru.
- Jako místo pro ukládání stažených souborů vyberte kartu microSD.
- Zkontrolujte stav tarifu.

Telefon není při použití funkce Bluetooth rozpoznán ostatními zařízeními

- Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá a zda je telefon pro ostatní uživatele viditelný.
- Zkontrolujte, zda se obě zařízení nachází v oblasti dosahu funkce Bluetooth.

Baterie se vybíjí příliš rychle

- Zajistěte, aby byla dodržována doba pro úplné nabití (minimálně 2,3 hodiny).
- Po částečném nabití nemusí být indikátor stavu baterie přesný.
- Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 10 minut, abyste získali přesný údaj.
- Upravte jas obrazovky na vhodnou úroveň.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte interval jejich automatické kontroly.
- Ukončete aplikace spuštěné na pozadí, pokud je delší dobu nepoužíváte.
- Vypněte funkce Bluetooth, Wi-Fi nebo GPS, pokud je nepoužíváte.

Během dlouhých hovorů, hraní her, surfování na internetu nebo používání jiných složitých aplikací se telefon zahřívá

- Toto zahřívání je normálním důsledkem toho, že procesor zpracovává velké množství dat. Po ukončení výše uvedených činností se teplota telefonu vrátí na normální hodnotu.

Po obnovení továrního nastavení nemohu telefon používat bez zadání přihlašovacích údajů k účtu Google

- Po obnovení je nutné zadat původní přihlašovací údaje k účtu Google, které byly u tohoto telefonu použity.
- Pokud si přihlašovací údaje k účtu Google nepamatujete, dokončete postup obnovení účtu Google.

Telefon při příchozím hovoru nebo zprávě nezvoní

- Zkontrolujte, zda není aktivován režim Nerušit (přejděte do nabídky Nastavení > Zvuk a vibrace > Nerušit).
- Stisknutím tlačítka hlasitosti upravte hlasitost.

T Phone 2 Pro



User Manual
English

About this manual

Thank you for choosing the T Phone 2 Pro Mobile Phone. In order to maintain your device in optimal condition, please read this manual and keep it for future reference.


Table of content

1	Getting Started	3	4.4	Gmail	17
1.1	Overview	3	4.5	Chrome.....	18
1.2	Set up	4	4.6	Calendar.....	18
1.3	Home screen	6	4.7	Camera.....	19
1.4	Status bar	6	4.8	Photos	20
2	About your phone	7	4.9	Clock.....	21
2.1	Power on/off.....	7	5	Google applications.....	22
2.2	Battery	9	6	More applications	23
3	Personalize your phone	10	7	Security & privacy.....	23
3.1	Language	10	7.1	Screen lock	23
3.2	Date & time.....	10	7.2	SIM lock.....	23
3.3	NFC.....	10	7.3	Fingerprint sensor.....	24
3.4	Display.....	11	7.4	Face Unlock	24
3.5	Wallpaper	11	7.5	Extend Unlock	24
3.6	Sound	11	7.6	Encryption & credentials	24
3.7	Digital Wellbeing & parental controls	12	7.7	EID.....	24
3.8	Gestures.....	12	8	Account	25
3.9	Multiple users.....	12	8.1	Account information	25
3.10	Backup & Factory Reset	13	8.2	Software update	25
4	Applications	13	9	Safety & regulatory information	26
4.1	Call.....	13	10	Specification.....	29
4.2	Contacts	14	11	Troubleshooting	31
4.3	Messages.....	16			

1 Getting Started

1.1 Overview

Note: The fingerprint sensor is located on the power key.

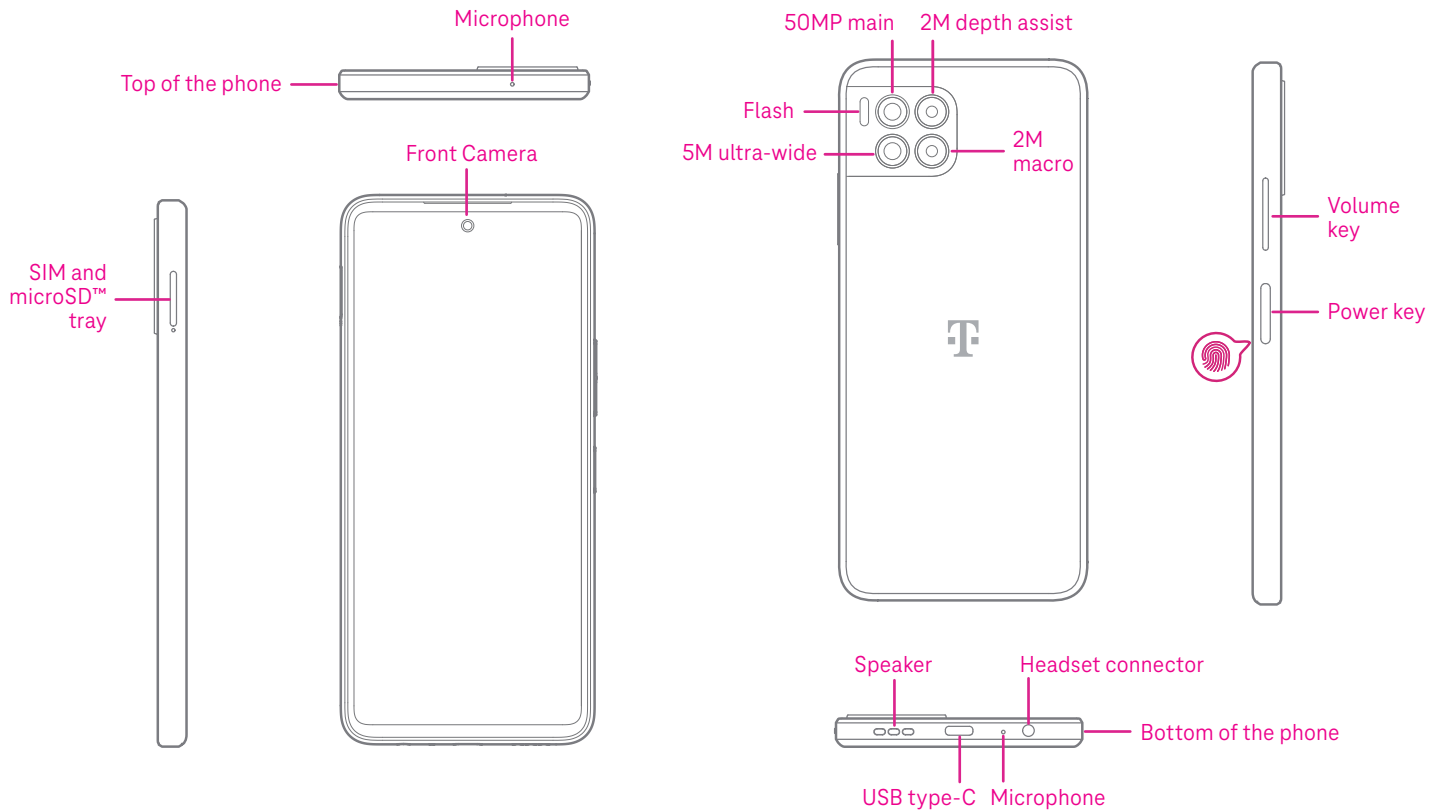

Power key

- Press and release quickly to lock or light up the screen.
- Press and hold to launch **Google Assistant**.
- Press and hold the **Power** key and **Volume up** key to select from Emergency, Lockdown, Power off and Restart.
- Press and hold the **Power** key and **Volume down** key to take a screenshot and save it.
- Press and hold the **Power** key and **Volume up** key for at least 10 seconds to force reboot.
- Press the **Power** key twice to access the camera.

Volume key

- Use the Volume up or down keys to adjust the ringtone volume, the call volume during a phone call, or the media volume while listening to music, watching a video, or streaming content.
- Press the Volume key during an incoming call to mute the ringtone.
- While using the Camera, press the Volume up or down key to take a photo.


1.2 Set up

Inserting Nano SIM card

You must insert your Nano SIM card to make phone calls using your network.



Your phone only supports Nano SIM cards. In order to avoid damaging your phone, do not attempt to insert other SIM types, such as Mini or Micro cards.

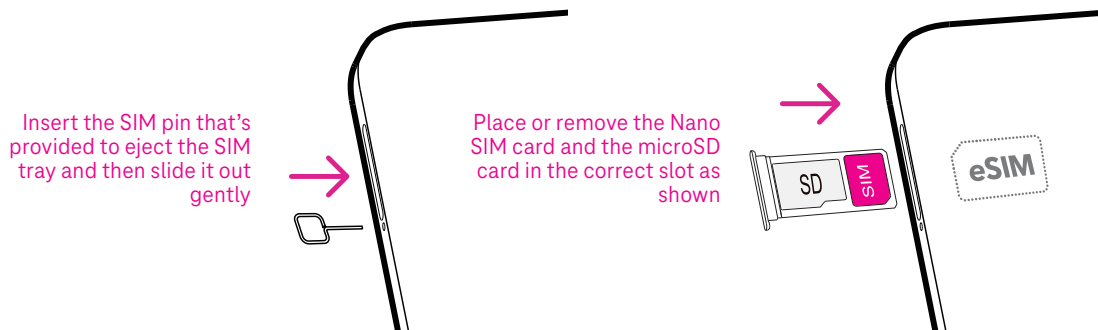

Note: Even if no SIM card is installed, your phone will still power on and you will be able to connect to a Wi-Fi network and use some of the phone's features.

Register an eSIM during initial device setup if you got a QR activation code:

- 1) Turn on the device and select language
- 2) Select "Download a new eSIM"
- 3) Connect to Wi-Fi
- 4) Select "Download eSIM", Camera will start and you can scan the QR code
- 5) Select "Connect" in next step to Download the eSIM

Register an eSIM during initial device setup if you have booked a new mobile contract with Smartphone.

- 1) Select language
- 2) Select "Download a new eSIM"
- 3) Connect to Wi-Fi
- 4) Select Next, your eSIM will be downloaded automatically

Register an eSIM after device setup if you got a QR activation code:







- 1) Connect to Wi-Fi or mobile data
- 2) Goto Setting>Network & Internet >SIMs
- 3) Select "Download a new SIM"
- 4) Camera will start and you can scan the QR code
- 5) Confirm Download
- 6) After download go to settings and turn on SIM

Delete an eSIM:

- 1) Connect to Wi-Fi or mobile data
- 2) Goto Setting>Network & Internet >SIMs
- 3) Turn off SIM
- 4) Select “Erase SIM” and confirm deletion


Set up your phone

The first time you power on the phone, you should set the following options:

- Touch **English (United States)** to choose your language, and touch **Vision settings** to customize accessibility features. When finished, touch **Start** on original interface to go on.
- Select an available Wi-Fi network. Or touch **Set up offline** and **Continue**.
- Set a **Date & time** to adjust if needed.
- Toggle  to allow the phone to use location, otherwise toggle off .
- Toggle  to allow scanning, otherwise toggle off .
- Toggle  to allow to send usage and diagnostic data, otherwise toggle off .
- Click **More** to continue, and press **Accept**.
- Select a navigation mode, touch **Gesture navigation** or **3-button navigation**.
- Set a PIN for screen lock, otherwise touch **Skip** on the screen twice to continue.

1.3 Home screen

You can bring all of the items that you use most frequently (applications, shortcuts, widgets, folders) to your Home screen for quick access, then swipe up from the bottom of the screen to return to the Home screen.

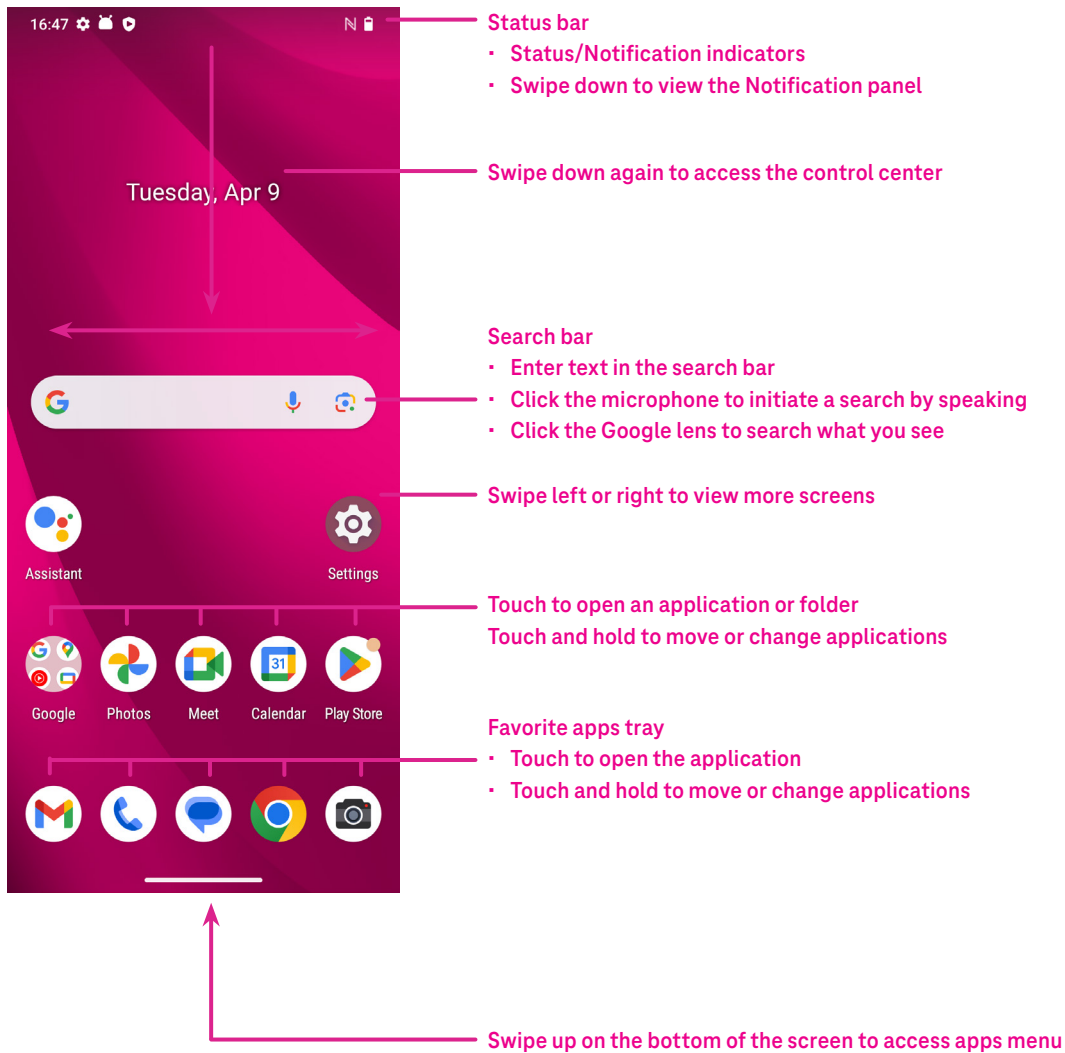

1.4 Status bar

The Status bar appears at the top of your Home screen and includes icons indicating your phone's status and new notification alerts.

Icon	Status	Icon	Status
	Wi-Fi® active		Battery (fully charged)
	Network (Full signal)		New message
	5G data service		Silent mode
	Airplane mode		Do Not Disturb
	Alarm		New Gmail message
	Battery (charging)		Screen Recorder
	Location		NFC enabled

2 About your phone.....

2.1 Power on/off


To turn the device on, hold down the **Power** key until the phone powers on. Unlock your phone (using None, Swipe, Pattern, PIN, Password, Fingerprint or Face key) if necessary. Once unlocked, the Home screen is displayed.

If you don't know your PIN code or if you have forgotten it, contact Customer Care. For safety, please do not store PIN code in your phone.

To power the device off, press the **Power** key and **Volume up** key until options appear, then select **Power off**.

Charging

Insert the small end of the charging cable into the charge port and plug the charger into an electrical outlet.

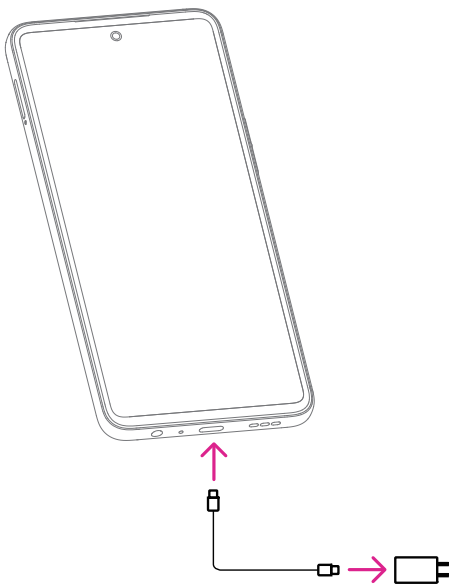

- Insert the USB type-C cable into the charge port as shown.
- Connect charger to power outlet.

Note: Please use the USB type-C cable included in the box. Wall charger sold separately. Using the wrong cable and charger may damage the charging port or reduce battery performance.

Charging with a wireless charger.

Place the wireless charger

- Find a suitable location for your wireless charger. It should be placed on a flat, stable surface.

Connect the Charger

- Plug the wireless charger into a power source using the cable and adapter. Make sure the cable is receiving power.

Position your Device

- Place your device on the wireless charger. Align the charging coils of your device with those of the charger for optimal charging efficiency.

Charging Indicator


- Many wireless chargers have LED indicators to show when your device is properly aligned and charging. Refer to your charger's user manual for specific indicator meanings.

Charging Status

- Your device should start charging automatically once placed on the charger. You can check the charging status on your device's screen.

Complete Charging

- Once your device is fully charged, remove it from the wireless charger.

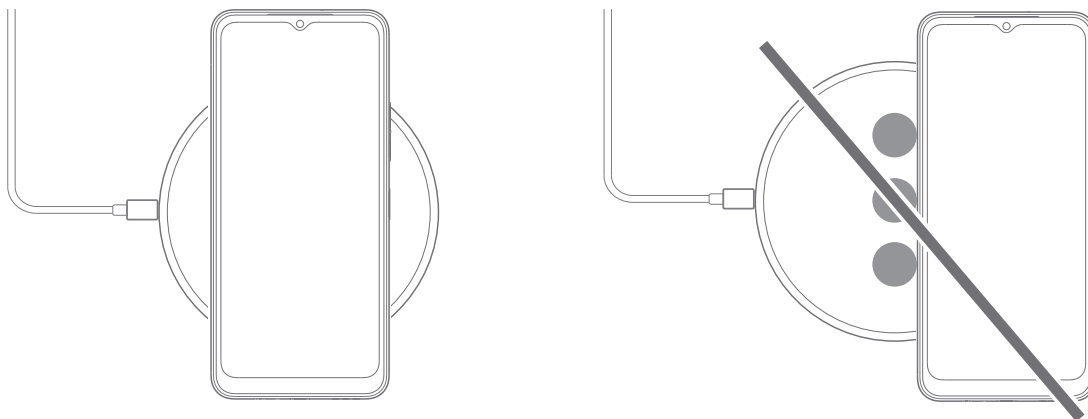

Note: Please note that the wireless charging device is not included in the box, and you will need to purchase a wireless charging device separately. Ensure that the charger is compatible with your device's charging requirements and standards.

Important Notes for wireless Charging

Charging Efficiency

- Wireless charging may be slightly slower than wired charging, depending on the charger and device.

Charging Distance

- Ensure there are no obstructions between your device and the wireless charger for efficient charging.

Device Positioning

- Proper alignment of your device on the charger is essential for effective charging.

Temperature

- Avoid exposing your device and charger to extreme temperatures, as it may affect charging performance.

Device Compatibility

- Verify, that your device is compatible with the wireless charger you purchase.

Charging heat

- While charging, the device and the charger may become hot and stop charging. This usually does not affect the device's lifespan or performance and is the device's normal range of operation.

2.2 Battery


Make these adjustments to optimize your battery life.

Turn on power saving mode

- Go to **Settings > Battery > Battery Saver**.
- Turn on **Use Battery Saver** to activate the battery saving mode.

Note: The Battery Saver mode will not be activated in charging mode.

Lower screen brightness

- Go to **Settings > Display > Brightness level**.
- Lower the brightness by sliding  to the left.


Screen timeout

- Go to **Settings > Display > Screen timeout**.
- Select the screen timeout duration.

3 Personalize your phone

3.1 Language

Choose from multiple languages supported on your device.

- Go to **Settings > System > Languages > System Languages**.
- Touch + **Add a language** to select a language from the list.
- Touch and hold  next to your desired language and drag it to the top of the list.

3.2 Date & time

Go to **Settings > System > Date & time**.


Set time automatically

Turn on  to use network-provided time.

If choose **Off**, you can manually set the date and time:

- Touch **Date** to open a dialog in which you can manually set the date.
- Touch **Time** to open a dialog in which you can manually set the time.



Set automatically

Turn on  to enable the network-provided time zone. And you can turn on **Use location** to set time zone to allow phone time to be matched with local time.

If Automatic time zone is turned off, you can manually set the time zone:

- Touch **Time zone** to select the region and time zone manually.

Use locale default

- Turn on  to enable locale default.
- If **Use locale default** is off, you can turn on  to enable the **Use 24-hour format**.

3.3 NFC

NFC allows data exchange when the phone touches another device.

To enable, go to **Settings > Connected devices > Connection preferences > NFC > Toggle on**  to activate.

3.4 Display

Make adjustments to the display settings and wallpapers to optimize your experience.

Go to **Settings > Display** to alter the following settings.

Dark theme

Dark theme uses a black background and help keep battery alive longer on some screens.

Night Light

This mode tints your screen amber. This makes it easier to look at your screen or read in dim light, and may help you fall asleep more easily.

Auto-rotate screen

Select whether the screen rotates automatically or not.

Note: Using your device in landscape mode while wearing polarized sunglasses may cut light from the screen. Take your polarized sunglasses off or use your device in portrait orientation to continue use.

Lock screen

Customize what displays on your lock screen.

3.5 Wallpaper

- Touch Photos to select from images that are stored on your device.
- Touch **Settings > Wallpaper & style** to change a wallpaper for your lock screen and/or homescreen from pre-loaded images.

3.6 Sound

Adjusting volume

- Press the volume keys that are located on the right side of the device to adjust the volume for media, call, ring, notification and alarm.
- You can also go to **Settings > Sound & vibration** to adjust the volume for media, call, ring & notification and alarm.

Adjusting tones

Go to **Settings > Sound & vibration > Phone ringtone**.

Adjusting other sounds

All other sounds that are related to notification, tap & click, dial pad, screen locking and charging can be adjusted to by doing the following:

Go to **Settings > Sound & vibration**.

3.7 Digital Wellbeing & parental controls

- Go to **Settings** and touch **Digital Wellbeing & parental controls** to find out how much time you have spent on the phone and even on each app. You can customize the time limit for using the phone.
- In addition, parents can restrict their children's usage time and manage their browsing habits.

3.8 Gestures

You can change the system navigation by going to **Settings > System > Gestures > Navigation mode**, then choose one type of navigation.

Gesture navigation

Touch **Gesture navigation** to enable different interfaces access by swiping the phone screen.

- Go to recent apps interface: swipe up from the bottom of the screen, and hold.
- Go home: swipe up from the bottom of the screen.
- Go back: swipe from either the left or right edge of the screen.

3-button navigation

Touch **3-button navigation** to display the following buttons on the bottom of the screen.

■ Recent Apps button

- Touch to view recently used applications. Swipe up on the screen to remove a specific thumbnail from the list, or scroll all the way to the left and touch **Clear all** to remove all thumbnails from the list.
- Pressing the **Recent Apps** button will also allow access to **Screenshot**. Touch **Screenshot** to immediately capture what is on the screen.

● Home button

- From any application or screen, touch to return to the Home screen.
- Touch and hold to launch Google Assistant, with which you can search for information online, open apps on your phone, or send messages.

◀ Back button

Touch to go back to the previous screen, or to close a dialog box, options menu, or the Notification panel.

3.9 Multiple users

You can share your phone with other users by going to **Settings > System > Multiple users**, then turn on . And you will see the following choices.

- You (Owner): Touch it and you can set your profile information.
- Add guest: Touch it to create new guest and finish other settings.
- Add user: Touch it to add new user and allow him to set up his space.

Note: Touch **Add users from lock screen to allow user adding in lock screen**.








3.10 Backup & Factory Reset

- To transfer data from your device to another one, go to **Settings > System > Backup**, then you need click **Add account** to set your backup account.
- To wipe all data in your device, go to **Settings > System > Reset options > Erase all data (factory reset) > Erase all data**.

4 Applications.....

4.1 Call

Calling

- To make a call, touch .
- Suggested numbers are displayed as you enter numbers on the dial pad.
- Enter the desired number from the dial pad and touch  to place the call. You can also select a contact from **Favorites** , **Recents**  or **Contacts**  by touching the tabs.
- The number you entered can be saved to Contacts by touching **Create new contact**.
- If you make a mistake, you can delete the incorrect digits by touching .
- To hang up a call, touch .

International call

To make an international call, touch and hold 0 to enter +, then enter the international country prefix followed by the full phone number and touch



Emergency call




If your phone has network coverage, dial the emergency number and touch




This works even without a SIM card and without typing the PIN code.

Answering or rejecting a call




When you receive a call:

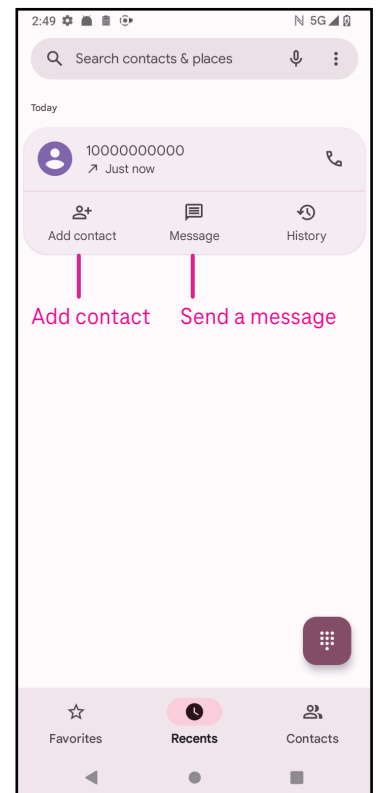- Slide  up to answer.
- Slide  down to reject.
- Touch  to reject the call by sending a preset message.
- To mute the ringtone of an incoming call, press the Volume key.



Vocicemail

Your voicemail works like an answering machine for your missed calls.



- To access your voicemail, touch and hold 1.
- To set your voicemail number: touch **Phone**  and go to menu  > **Settings** > **Vocicemail** > **Advanced Settings** > **Setup** > **Vocicemail number**.
- If you receive a voicemail,  appears in the Status bar. Open the Notification panel and touch **Vocicemail**.

4.2 Contacts

Contacts enables quick and easy access to the contact you want to reach.

To access this function, touch **Contacts**  from the Apps menu.

You can view and create contacts on your phone and synchronize them with your Gmail contacts or other applications on the web or on your phone.

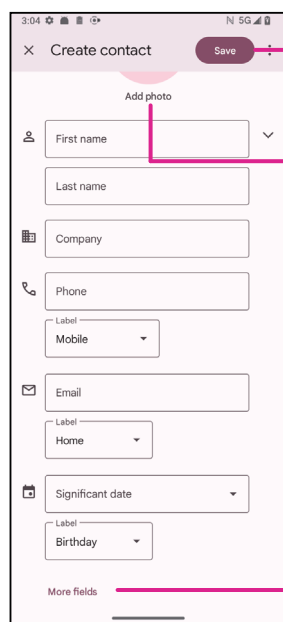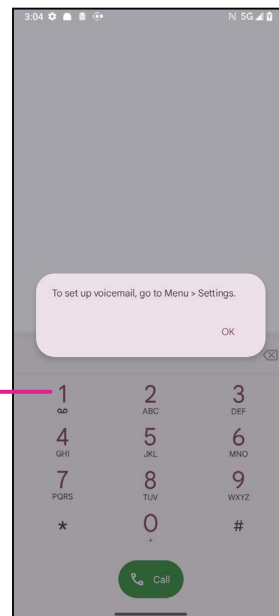



When finished, touch **Save**


Select a picture or take a photo for the contact

Touch to open available labels



Adding a contact

- Touch  in the contact list to create a new contact.
- Enter the contact's name and other contact information. By scrolling the screen up and down, you can move from one field to another.
- When finished, touch **Save**.
- To exit without saving, you can touch  and then touch **Discard**.

Editing your contacts



Touch  in the contact details screen to edit. When finished, touch **Save**.


Add to/remove from Favorites⁽¹⁾

- Touch a contact to view details then touch  to add the contact to favorites.
- Touch  again to remove a contact from favorites.

Deleting a contact

From the contact list screen:

- Touch and hold the contact you want to delete, then touch  and **Delete** to delete.
- Mark the checkbox of all contacts, then touch  and **Delete** to delete all contacts.

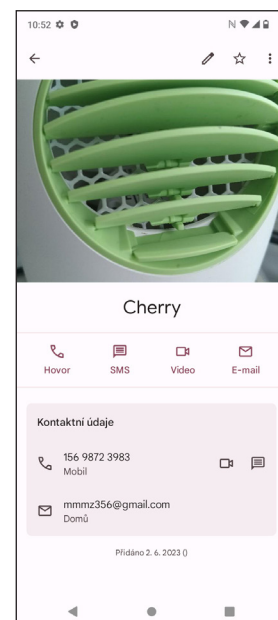



From the contact details screen:

- Touch  then select **Delete**. Select **Delete** when prompted to confirm.



The contact you have deleted will also be removed from other applications on the phone or web the next time you synchronize your phone.

Sharing a contact


You can share a single contact with others by sending the contact's vCard to them via Messages, Gmail, and Bluetooth. Select a contact you want to share, touch hold the contact and tap on  or touch contact to select  and then **Share**.

Available options

From the contact list, you may also make further adjustments by touching **Fix & manage**.

Fix & manage

Manage SIM

Tap to **choose SIM** to **Select contacts** which you want to **Import** or tap on  to delete.

Import/Export

Import or export contacts between phone, SIM card, microSD card and phone storage.


Settings:

- Your info Touch to set up your profile.
- Accounts Touch to add account and configure related info.
- Sort by Touch to sort the list by the first name or last name.
- Name format Touch to choose whether to display first name first or last name first.
- Theme Touch to change into light or dark theme.
- Default account for new contacts Touch to choose the default place to save a new contact.
- Phonetic name Touch to choose display or hide phonetic name.


Blocked numbers

Add numbers here so that you won't receive the calls or texts from them.




4.3 Messages

Use the messaging app  to send and receive text (SMS) and multimedia (MMS) messages.

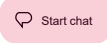
Creating a message

On the Messaging list screen, touch  to write text/multimedia messages.

Sending a text message




- Enter the name, phone number or email of the recipient in the **To** bar or touch  to add recipients.
- Touch the **Text message** bar to enter the text of the message.
- Touch  to access emoticons.
- When finished, touch  to send the text message.

An SMS message of more than 160 characters will be charged as several SMS. A counter will be on the right of the text box to remind you how many characters can be entered in one message.


 Specific letters (accented) will also increase the size of the SMS, this may cause multiple SMS to be sent to your recipient.

Sending a multimedia message

MMS enables you to send video clips, images, audio and vCard to other compatible mobiles and e-mail addresses.









- Enter the recipient's phone number in the **To** bar.
- Touch the **Text message** bar to enter the text of the message.
- Touch  to attach a emotion, your location, contact or file; Touch  to choose a picture or video.
- When finished, touch  to send the multimedia message.


Managing messages

When receiving a message,  will appear in the Status bar as a notification. Drag down the Status bar to open the Notification panel, touch the new message to open and read it. You can also access the Messaging application and touch the message to open it.

Messages are displayed as a conversation.

Touch a message to enter the message composing screen:

- Touch  to call the number.
- Touch  to save the number to contacts or view the contact details if the number has been saved.
- To reply to a message, enter the text. When finished, touch .
- If you touch and hold a message, the following options will be available:  Copy text,  Delete,  Star message,  Set reminder,  View details.

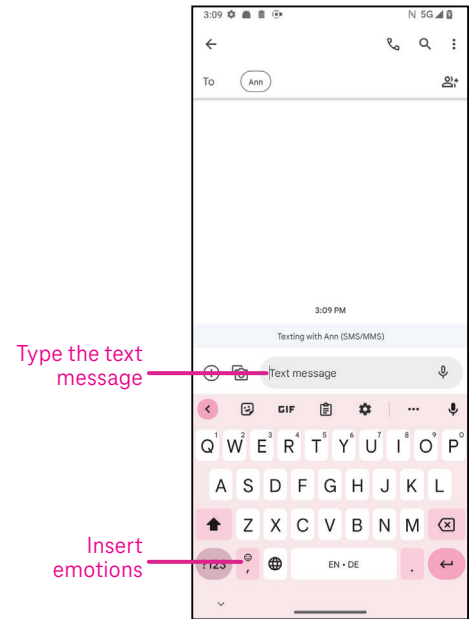


4.4 Gmail





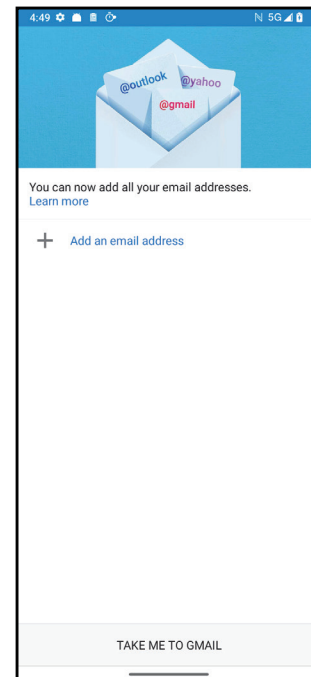


Setting up Gmail

To set up your email account, swipe up from the Home screen, then select Gmail

- Select **+** to add an email address.
- An email setup process will guide you through the steps to set up an email account.
- Select the type of email account that you have and enter the email address and password of the account you want to set up.
- If the account you entered is not provided by your service provider in the device, touch **Other** and enter the email address, touch **NEXT** to select an account type and enter password of your email, then correctly fill in server and port in both Incoming server settings and Outgoing server settings interfaces. Touch **Finish** to complete setup.
- To add another email account, click + **Add an email address**. Choose Other from the set up email options. Or you can touch the account name on the upper right corner and select **Add another account** to implement this function (this is unavailable when not log in Google).



Sending an email

- Touch  **Compose** from the Inbox screen.
- Enter recipient(s) email address(es) in the **To** field.
- If necessary, touch  **>Cc/Bcc** to add a copy or a blind copy to the message.
- Enter the subject and the content of the message.
- Touch  to add an attachment.
- If you do not want to send the mail right away, you can touch  and **Save draft** or touch the Back key to save a copy.
- Touch  to send.
- If you do not want to send or save the email, you can touch  and then select **Discard**.
- To add a signature that will appear on all of your emails, touch  and select **Settings**, then choose the account that you want to create or modify the signature, touch **Mobile signature** to edit.

Note: If you are seeing a “password incorrect” error when setting up your Gmail Account in the Gmail app, please review the following option:

Option : Generate an App password

An App password is a 16-digit passcode that gives an app or device permission to access your Google Account. If you use 2-Step-Verification and are seeing a “password incorrect” error when trying to access your Google Account, an App password may solve the problem.


To generate an App password

- Visit your App passwords page <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>. You may be asked to sign in to your Google Account.

- Return back to security interface, swipe down to choose **App passwords**.
- Set the following options: **Select app; Select device**.
- Select **Generate**.
- Follow the instructions to enter the App password (the 16-character code in the yellow bar) on your device.
- Select **FINISH/DONE**.
- Once you are finished, you won't see that App password code again. However, you will see a list of apps and devices you've created App passwords for.

4.5 Chrome

Enjoy surfing the Web using the Chrome browser.


To access this function, touch Chrome  from the Home screen.


4.6 Calendar

You can use Calendar to keep track of important meetings, appointments, and more.

To access the function, swipe up from the Home screen, then touch **Calendar**.

Viewing calendars


You can display the Calendar in Schedule, Day, 3 days, Week or Month view. Touch  and select your desired calendar view.

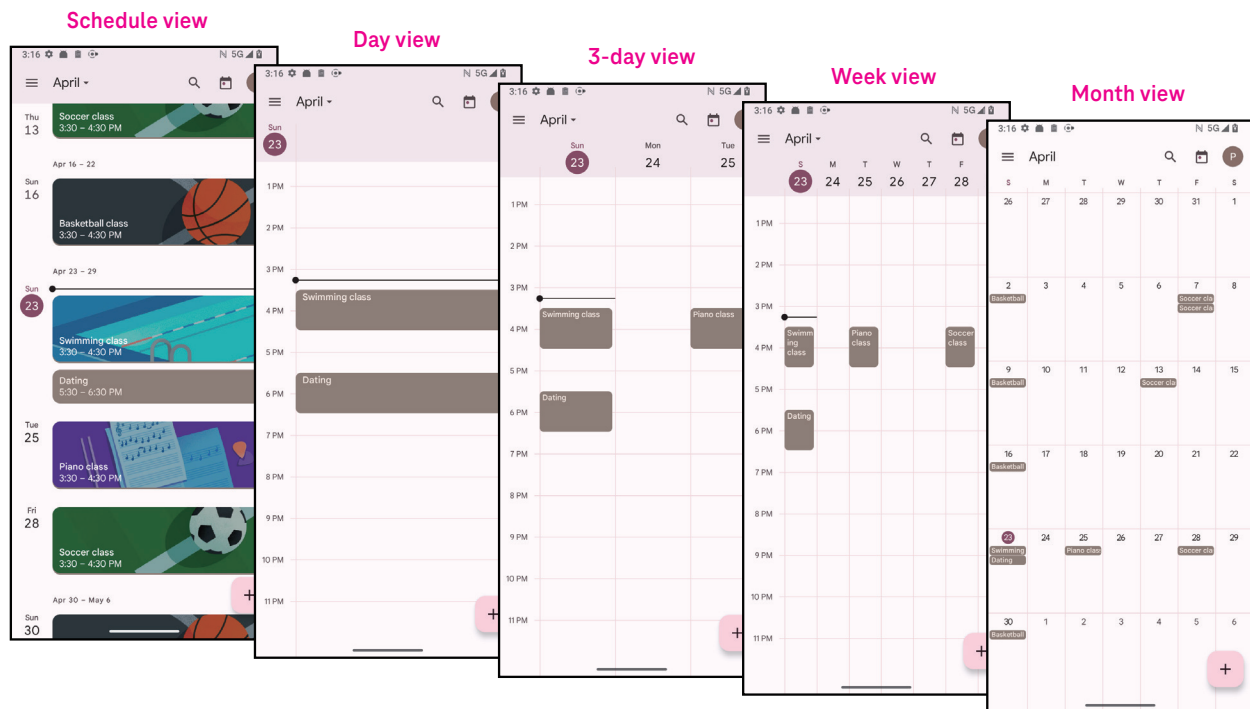



Creating a new event

You can add new events from any Calendar view.

- Touch **+**.
- Fill in all required information for this new event. If it is a whole-day event, you can turn **On** to All-day.
- Invite guests to the event. Enter the email addresses separated by commas of the guests you want to invite to separate. The guests will receive an invitation from Calendar and Email.
- When finished, touch **Save** from the top of the screen.

To quickly create an event from the Day, 3 Day, or Week views, touch an empty spot to select a target area which will then turn into , and touch the icon to create the new event.

Deleting or editing an event

- To delete or edit an event, touch the event to enter its details screen, then touch  to edit the event.
- Touch  and **Delete** to remove the event, or **Duplicate** to copy the event.

Event reminder

If a reminder is set for an event, the upcoming event will appear in the home screen.



- Touch an event name to view the Calendar notification list.

4.7 Camera

Accessing the camera

From the Home screen, touch **Camera**.

Taking a picture


- Position the object or landscape in the viewfinder, and touch the screen to focus if necessary.
- Touch  to take the picture which will be automatically saved.
- To take burst shots, touch and hold .

- | | |
|--|---|
| 1 Select the options for Flash mode: Off , Auto , On , Always | 5 Select the shot size |
| 2 Select the countdown | 6 Access more options |
| 3 Select HDR mode to select HDR mode: Off , On , Auto | 7 Switch between front and main camera |
| 4 Select a filter | 8 Take a photo |
| | 9 View photos/videos taken |




AI Scene optimizer

You can access more options to select the AI scene optimizer which is a new function.

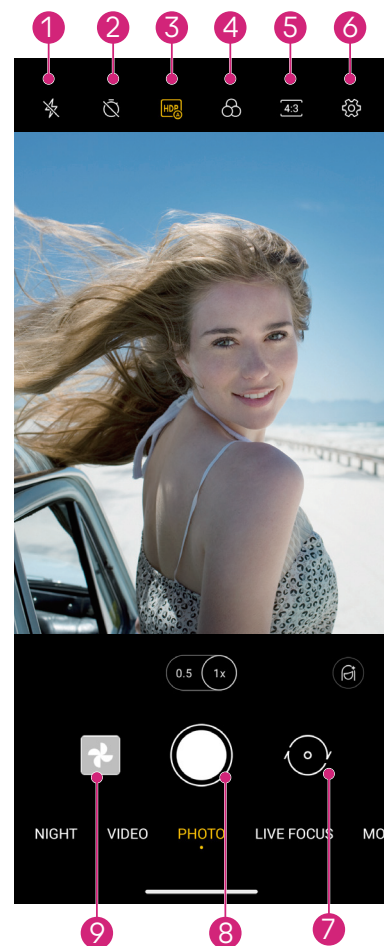




- Automatically optimize camera setting such as color, contrast and brightness to make scenes look more vivid.



Making a video

- Touch **VIDEO** to enter the Video mode.
- Touch  in the center of the screen to start video recording.
- You can also touch  to take a picture during video recording.
- Touch  to stop recording. The video will be automatically saved.

Viewing, Editing, & Sharing

- Touch  then choose a way like **Messages** to share the photo or video.
- Touch  to edit.
- Touch  to search what you see with Google Lens.
- Touch  to delete.
- Touch  to go back to Camera mode.

4.8 Photos




Photos acts as a media player for you to view photos and play videos.


Pictures and videos are displayed by moments and albums in Photos.

- Touch the picture/video directly to view or play.
- Swipe left/right to view previous or next pictures/videos.

Working with photos

You can work with pictures by rotating or cropping them, sharing them with friends, setting them as a contact photo or wallpaper, etc.

- Locate the picture you want to work on and touch the picture in the full screen picture view.
- Touch  to share the picture, or touch  to delete the picture. Touch  and select **Use as** to set the picture as Contact photo or Wallpaper.

Tap  to enter editing screen.



✦ **Suggestions** Choose Enhance, Warm, or Cool to adjust the picture color.

Crop Select between Auto, , ,  and Reset.

Adjust Manage Brightness, Contrast, and more.

Filters Choose between a variety such as Vivid, West, Palma, and more.

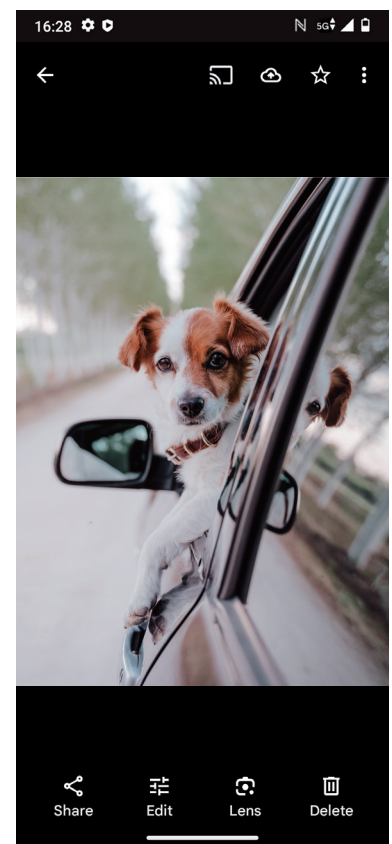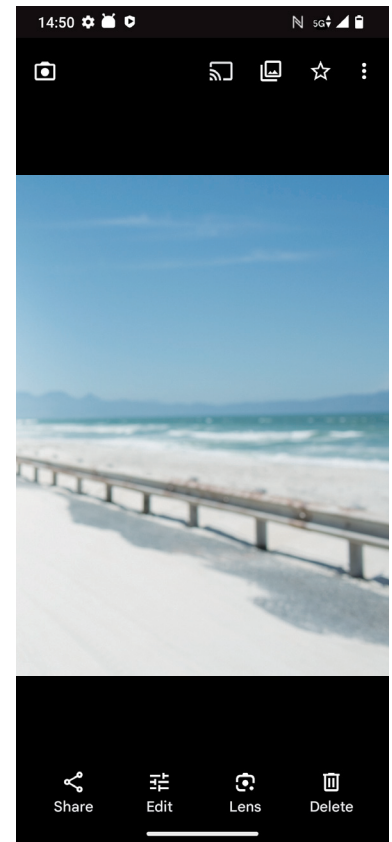

Markup Personalize your picture by drawing on it or adding words to it.



4.9 Clock







To access Clock, swipe up from the Home screen, then touch **Clock**.

Setting world clocks







- Touch  on the clock screen.
- Touch  to add a time zone.

Setting alarms






- Touch  on the clock screen.
- Turn on  to enable existing alarm, or touch  to add a new alarm. The following icons will appear:

	Add label	Touch to set a name for the alarm.
	Alarm sound	Touch to select the dates to pause your alarm.
	Default	Touch to select a ringtone for the alarm.
	Vibrate	Mark the checkbox to activate vibration.
	Google Assistant Routine	Touch to enter Google Assistant Routine.
	Dismiss	Touch to dismiss the alarm.
	Delete	Touch to delete the alarm.

Setting timer

- Touch  on the clock screen.
- Enter time in the sequence of seconds, minutes, and hours.
- Touch  to activate Countdown.
- Touch  to add another timer in panel.
- Touch  to deactivate Countdown.
- Touch  to activate Countdown.
- Touch  to delete current countdown timer.

Setting stopwatch

- Touch  on the clock screen.
- Touch  to activate the stopwatch.
- Touch  to show a list of records according to the updated time.
- Touch  to deactivate the stopwatch.
- Touch  to clear all new timers.

Bedtime

Set a bedtime to silence your phone and choose to listen to soothing sounds. Set a wakeup time to receive alerts again.

5 Google applications

Google apps are preinstalled on your phone to improve work efficiency and provide an enjoyable user experience.

This manual briefly introduces the apps. For detailed features and user guides, refer to related websites or the introduction provided in the apps.

Register with a Google Account to enjoy full functionality.




Google

Your bookmarks, browsing history, and settings across all devices on which the browser is installed can be synchronized with your Google Account.



Gmail

As Google's web-based email service, Gmail is configured when you first set up your phone. With this application, you can send and receive emails, manage emails by labels, archive them, and more. Emails can be automatically synchronized with your Gmail account.

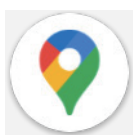


Maps

Google Maps offers satellite imagery, street maps, 360° panoramic views of streets, real-time traffic conditions, and route planning for traveling by foot, car, or public transportation. By using this application, you can find your own location, search for a place, and get suggested route planning for your trips.



YouTube

YouTube is an online video-sharing application where users can upload, view, and share videos. Available content includes video clips, TV clips, music videos, and other content such as video blogging, short original videos, and educational videos. It supports a streaming function that allows you to start watching videos almost as soon as they begin downloading from the internet.

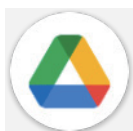

Drive

A file storage and synchronization service created by Google, which allows users to store files in the cloud, share and edit files. Files in Drive are kept secure and can be accessed from any device by logging in to your Google Account. Files or folders can be shared privately with other Google Account users.



Meet

This is a video chat mobile app that allows users to make video calls to people in their contact list once their phone numbers are verified.



Photos

Google Photos stores and backs up your photos and videos. It also automatically analyzes photos and organizes them into groups so that you can quickly find the photos you need.




YT Music

YT Music Downloader is a Windows program that simplifies downloading videos and music from YouTube. YT Music Downloader lets you download videos and/or audio from YouTube. The program is geared toward music, so you can save music videos (or any videos) or convert those videos to just music, and the app will automatically save them in the MP3 format. Provided an appropriate YouTube link, the program is very fast at converting and saving these items to file, and once done, you have access to this music offline and via any others devices to which you transfer these files.

6 More applications.....

Swipe up from the bottom of the screen to access these other apps.

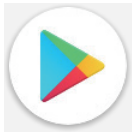

Play Store

Serves as the official app store for the Android operating system, allowing users to browse and download applications and games. Applications are either free of charge or at a cost.



Files

Files displays all data stored on the phone, including both external SD card and internal storage, such as applications, media files downloaded from Google Play Store, YouTube or other locations; videos, pictures or audio you have captured; other data transferred via Bluetooth, USB cable, etc.

7 Security & privacy

7.1 Screen lock

From the Home screen, access **Settings** in the control center or from the search apps list. Go to **Settings > Security & privacy > Device unlock > Screen lock > Choose a screen lock**.

Screen lock allows you to secure your phone from being used by others without your permission. Activate the following security options: Pattern, PIN, or Password. Whoever turns on your phone will be required to unlock the screen in order to access your device. Your device can be unlocked by anyone if you select None or Swipe.

7.2 SIM lock

Under **More security & privacy**, SIM PIN prevents access to the cellular data networks. When it's enabled, any device containing the SIM card will request the PIN upon restart. A SIM PIN is not the same as the lock code used to unlock the device.

7.3 Fingerprint sensor

Use your Fingerprint to unlock the screen.

Access **Settings** > **Security & privacy** > **Device unlock** > **Face & Fingerprint Unlock** > **Choose a screen lock** to activate this function.

Note: you need to set a pattern, PIN, or password before using Fingerprint sensor.

7.4 Face Unlock

Face unlock allows you to unlock your device with your facial data. Set it according to the on-screen steps. Make sure you are facing the phone screen when using face recognition.

Note: you need to set a pattern, PIN, or password before using face unlock.

7.5 Extend Unlock

This function is inactive by default; you need to set a screen lock to activate it. If Smart lock is turned on, your device remains unlocked when it is safe with you.

7.6 Encryption & credentials


Under **More security & privacy**, touch to view your device encryption status and the credentials items. You can modify and clear all of the stored credentials.

7.7 EID

The EID (Embedded Identity Document), also known as eUICCID, is the identification number of your T Phone 2 Pro eSIM, which consists of 32 digits. You can find the EID in device information or on the packaging of your phone.

To locate the EID of your T Phone 2 Pro through the menu, follow these steps:

- Go to the Home screen. To open the menu, swipe up on the screen.
- Choose **Settings**.
- Scroll down. Choose **About phone**.
- Scroll down. Choose **EID**.
- Under **EID**, the **EID** is displayed. Return to the Home screen.

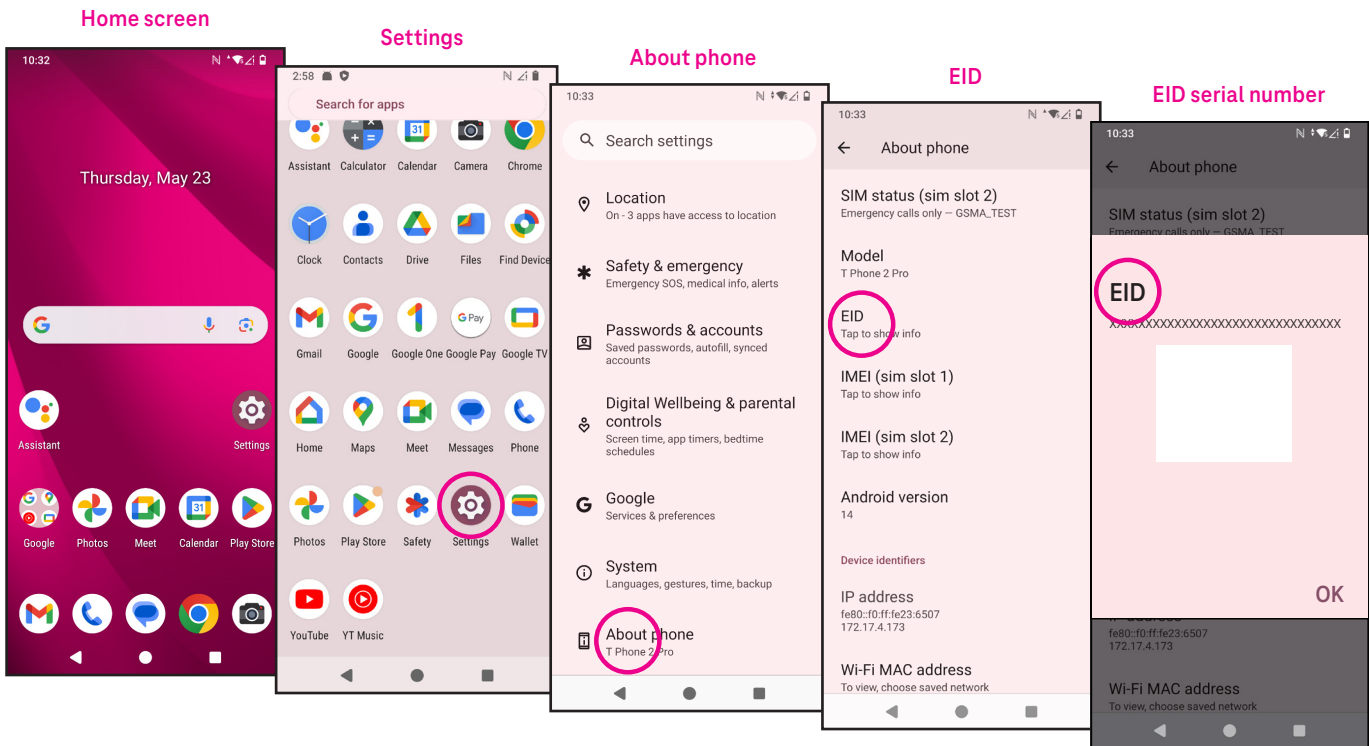

8 Account.....

8.1 Account information

You can also access account information from your phone.

- Go to **Settings > About phone**.

8.2 Software update

To access Software Updates, follow the steps below:

- Connect your device to a Wi-Fi network and make sure it has a strong data connection.
- Ensure your battery is fully charged before starting the software update. Your device's current battery level can be found on your device under **Settings > Battery**.
- Go to **Settings > System > System update**.
- If you want to update the system, tap **Check for update** and when that's finished, your phone will have the latest version of the software.

9 Safety & regulatory information

Read this chapter carefully before using your mobile device.

Safety and Use

The manufacturer disclaims any liability for damage, which may result as a consequence of improper use or use contrary to the instructions contained herein. Use of connected devices subject to T-Mobile's Terms and Conditions.

Traffic Safety

Always obey the local laws and regulations addressing the use of wireless mobile devices and their accessories in the areas where you drive. The use of mobile devices while driving may be prohibited or restricted in certain areas.

Conditions of Use

Remember to abide by local authority rules of mobile device use on aircrafts.

Operational Warnings

Only use your mobile device in accordance with local laws and regulations and obey all posted notices in public areas.

Read and follow the directions from the manufacturer of your implantable medical device. If you have any questions about using your mobile device with your implantable medical device, consult your healthcare provider.

- It is recommended to have proper supervision while small children use your mobile device.
- Do not attempt to disassemble your mobile device. If you disassemble your mobile device, the warranty will not apply.
- Always handle your mobile device with care and keep it in a clean and dust-free place.
- Do not allow your mobile device to be exposed to adverse weather or environmental conditions (moisture, humidity, rain, infiltration of liquids, dust, sea air, etc.). The manufacturer's recommended operating temperature range is 0°C (32°F) to +40°C (104°F)
- **Note: The max value depends on the device condition, materials around it and the housing paint and texture.**
- At over 40°C (104°F), the legibility of the mobile device's display may be impaired, though this is temporary and not serious.
- Do not open or attempt to paint or repair your mobile device.
- Do not drop, throw or try to bend your mobile device.
- Do not use the mobile device if the screen is damaged, cracked or broken to avoid any injury.
- Use only batteries, battery chargers, and accessories which are recommended by device manufacturer and its affiliates and are compatible with your mobile device model. Device manufacturer and its affiliates disclaim any liability for damage caused by the use of other chargers or batteries.

Please check local laws and regulations in your jurisdiction to learn how to best dispose of your mobile device.



PROTECT YOUR HEARING

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Exercise caution when holding your device near your ear while the loudspeaker is in use.

Privacy

Please note that you must respect the laws and regulations of your jurisdiction or other jurisdiction(s) where you will use your mobile device regarding taking photographs and recording sounds with your mobile device. Pursuant to such laws and regulations, it may be strictly forbidden to take photographs and/or to record the voices of other people or any of their personal attributes, and reproduce or distribute them, as this may be considered to be an invasion of privacy.

It is the user's sole responsibility to ensure that prior authorization be obtained, if necessary, in order to record private or confidential conversations or take a photograph of another person; the manufacturer, the seller or vendor of your mobile device (including the operator) disclaim any liability which may result from the improper use of the mobile device.

Legal Information

In order to provide you with better access to this important information, we've made the materials accessible from the phone's Settings menu. Review these materials prior to using your mobile device. To access the materials on your mobile device, swipe up from the home screen, and tap Settings > About phone > Legal information, and select a topic.

Regulatory Information (e-label)

Your mobile device uses an electronic label (e-label) that provides regulatory information about your device. To view the regulatory information for this device on the device, swipe up from the home screen, then tap Settings > About phone > Regulatory labels.



This smartphone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that the smartphone uses. However, other wireless technologies may be used in this smartphone that have not been tested for use with hearing aids. It is important to try the different features of your smartphone thoroughly and in different locations to determine if you hear any interfering noise when using this smartphone with your hearing aid or cochlear implant. Consult your wireless service provider about its return and exchange policies, and for information about hearing aid compatibility.

Your device includes a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the exposure limits for Radio Frequency (RF) set by the CONFORMITE EUROPEENNE(CE). The RF exposure limits set by the CE for wireless mobile devices utilize a unit of measurement referred to as Specific Absorption Rate (SAR), which is a measure of the amount of RF energy absorbed by the body when using a mobile device. The CE limit for public exposure from cellular telephones is a SAR level of 2.0 watts per kilogram (2.0 W/kg). And the highest SAR value for this device when tested at the head was 1.00W/kg*(10g), when tested at the body was 1.45W/kg*(10g). and when tested at the limb was 2.98W/kg*(10g).

This device complies with CE radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To ensure compliance with the RF exposure guidelines, the device must be used at least 5mm from your body.

To view additional SAR information on your phone, swipe up from the home screen, then tap **Settings > About phone > Legal information > RF Exposure**.

Battery and Accessories

Observe the following precautions for battery use:

- Do not attempt to open the battery (due to the risk of toxic fumes and burns).
- Do not disassemble or cause a short-circuit in the battery.
- Do not burn or dispose of a used battery in household garbage or store it at temperatures above 60° C.
- Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazards.

Products that have the below symbol must be taken to collection points at the end of their life:



- Municipal waste disposal centers with specific bins for these items of equipment.
- Collection bins at points of sale.


You can learn more about how to recycle your mobile device by visiting the CTIA website at www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device

CAUTION: IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE, DEVICE MIGHT EXPLODE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTION.



Recycling Information

Call Recycle Customer Support at 1-855-368-0829 for recycling instructions or just mention this: In the United States you may learn more about CTIA's Recycling Program at <http://www.recyclewirelessphones.com>.



- The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 25 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
- This device supports the USB PD fast charging.

Chargers

Home A.C./Travel chargers will operate within the temperature range of: 0°C (32°F) to 45°C (113°F).

Due to different applicable electrical specifications, a charger you purchased in one jurisdiction may not work in another jurisdiction. They should be used for this purpose only.

This product should be operated with the recommended power supply unit(s).

Travel charger: Input: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A

Output: PD3.0 : 5V 3A or 9V 3A or 12V 2.25A or 15V 2A, PPS: 5~11V 3A.

Licenses



microSD logo is a trademark of SD-3C, LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Device Manufacturer and its affiliates is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Wi-Fi Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Warranty Disclaimer for wireless Charging

Please note that the wireless charging device is not included in the box with your purchase. Any wireless charger you acquire separately is subject to the manufacturer's warranty and terms of service. We are not responsible for any issues or damages related to the use of third-party wireless chargers. Be sure to review the warranty and terms provided by the charger's manufacturer for support and coverage.

For further assistance or inquiries regarding wireless charging device, please refer to the manufacturer of your wireless charger.

10 Specification.....

Radio standard	Frequency	Output power
GSM	B3	29.5dBm+/-1dB
	B8	32.5dBm+/-1dB
WCDMA	B1	24.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
	B1	24.0dBm+/-1dB
	B3	24.0dBm+/-1dB
	B7	24.0dBm+/-1dB
LTE	B8	24.0dBm+/-1dB
	B20	24.0dBm+/-1dB
	B28	24.0dBm+/-1dB
	B38	25.5dBm+/-1dB
	B40	24.0dBm+/-1dB
	N1	24.0dBm+/-1dB
	N3	24.0dBm+/-1dB
NR	N7	24.0dBm+/-1dB
	N28	24.0dBm+/-1dB
	N38	26.0dBm+/-1dB
	N41	26.0dBm+/-1dB
	N77	26.0dBm+/-1dB
	N78	26.0dBm+/-1dB
NFC	13.56 MHz	42 dBuA/m @ 10 m
WIFI CHO		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.5dBm+/-2dB
	5150MHz-5250MHz	17dBm+/-2dB
5G WiFi	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17dBm+/-1.5dB
	5725MHz-5850MHz	15dBm+/-2dB

Radio standard	Frequency	Output power
6G WiFi	5925–6425MHZ	9.5+/-2dB
BT	2402MHz-2480MHz	13.5dBm+/-3dB
WIFI CH1		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.5dBm+/-2dB
	5150MHz-5250MHz	16dBm+/-2dB
5G WiFi	5250–5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17dBm+/-1.5dB
	5725MHz-5850MHz	17dBm+/-1.5dB
6G WiFi	5925–6425MHZ	6.5+/-2dB

Frequency band: 5150 - 5250 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use inside road vehicles and train carriages are not permitted.
 Limited outdoor use: If used outdoors, equipment shall not be attached to a fixed installation or to the external body of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed outdoor antenna. Use by unmanned aircraft systems (UAS) is limited to within the 5170 - 5250 MHz band.

Frequency band: 5250 - 5350 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use in road vehicles, trains and aircraft are not permitted.
 Outdoor use is not permitted. Operation of WAS/RLAN installations in large aircraft (excluding multi-engined helicopters) is permitted until 31 December 2028.

Frequency band: 5470 - 5725 MHz:

Installations and use in road vehicles, trains and aircraft and use for unmanned aircraft systems (UAS) are not permitted. Operation of WAS/RLAN installations in large aircraft (excluding multi-engined helicopters), except in the frequency band 5600 - 5650 MHz, is permitted until 31 December 2028.

11 Troubleshooting

Review some of these common issues and their solutions.

My phone can't receive incoming calls

- Make sure that your phone is switched on and connected to a network.
- Check for overloaded or unavailable network.
- Check your subscription status.
- Make sure that you have not forwarded incoming calls.
- Make sure that you have not barred certain calls.
- Make sure that your phone is not in airplane mode.

The caller's name/number doesn't appear when a call is received

- If the caller is not in your contact list, you have the option to subscribe to NameID
- Your caller may have concealed his name or number.

I can't find my contacts

- Make sure that your SIM card is not broken.
- Make sure that your SIM card is inserted properly.
- Import all contacts stored in SIM card to phone.

The sound quality of the calls is poor

- Adjust the volume during a call by pressing the Volume key.
- Check the network strength. Move to a location with stronger signal strength.
- Make sure that the receiver, connector or speaker on your phone is clean.

I can't use the features described in the manual

- Check to make sure that your subscription includes this service.
- Make sure that this feature doesn't require any additional accessory.

When I select a number from my contacts, the number can't be dialed

- Make sure that you have correctly recorded the number in your file.
- Make sure that you have selected the country code when calling an international number.

My phone can't connect to a network or "No service" is displayed

- Try connecting to the network by moving to another physical location.
- Verify the network coverage in your current area.
- Check that your SIM card is valid.
- Make sure your phone's setting is not in airplane mode.
- If you are away from your T-Mobile network, you may need to enable roaming in the phone's settings to connect to another network. Roaming charges may apply.

My phone can't connect to the internet

- Make sure that Cellular Data internet service is available in your wireless service plan.
- Check your phone's settings. Make sure Cellular Data is enabled or Wi-Fi connected.
- Make sure that you are in a place with network coverage for cellular data or Wi-Fi internet connection.
- Try connecting at a later time or from another location.

Invalid SIM card

- Make sure that the SIM card has been correctly inserted (see "Inserting Nano SIM card").
- Make sure that the chip on your SIM card is not damaged.
- Make sure that the service of your SIM card matches the network you're on.

My phone can't make outgoing calls

- Make sure that you have dialed a valid number and have touched Call on your phone.
- For international calls, check the country and area codes.
- Make sure that your phone is connected to a network, and the network is not overloaded or unavailable.
- Check your subscription status.
- Make sure that you have not barred outgoing calls.

My phone can't be switched on

- If the phone can't be switched on, charge for at least 10 minutes to ensure the minimum battery power needed.
Then switch it on again.

My phone has not responded for several minutes

- If your phone doesn't respond, turn off your phone by pressing and holding the Power key until it turns off and then restart it again.

My phone turns off by itself

- If your phone turns off by itself, make sure that the Power key is not accidentally pressed.
- Check the battery charge level.
- If it still doesn't work, Factory reset the phone via the Reset options in the phone's Settings. Make sure you have backed up your data.

My phone can't charge properly

- Make sure that you are using the proper charger that comes with the phone.
- Make sure that your battery is not completely discharged; if the battery power has been discharged for a long time, it may take around 10 minutes to display the battery charging indicator on the screen.
- Make sure that charging is carried out under normal conditions (0°C (32°F) to 45°C (113°F)).

I can't add a contact

- Make sure that your SIM card contact list are not full; delete some files or save the files to the phone.

My callers can't leave messages on my voicemail

- Contact your network carrier to check service availability.
- Set up your voicemail so that your caller can leave a message.

I can't access my voicemail

- Make sure that T-Mobile's voicemail number is correctly entered in "Voicemail number".
- Try later if the network is busy.

I can't send and receive MMS

- Check your phone storage as it might be full.
- Contact customer care to check service availability and MMS parameters.
- Verify the server center number or your MMS profile with customer care.
- The server center may be swamped. Try again later.
- Start a new Messaging string. Your messaging string may have reached its limit.

SIM card PIN locked

- Contact customer care to obtain the PUK (Personal Unblocking Key) code.

I can't connect my phone to my computer

- Install Smart Suite.
- Check that your USB driver is installed properly.
- Open the Notification panel to check if the Smart Suite Agent has been activated.
- Check that you have marked the USB debugging checkbox.
- Check that your computer meets the requirements for Smart Suite installation.
- Make sure that you're using the right cable from the box.

I can't download new files

- Make sure that there is enough phone storage space for your download.
- Select the microSD card as the location to store downloaded files.
- Check your subscription status.

The phone can't be detected by others via Bluetooth

- Make sure that Bluetooth is turned on and your phone is visible to other users.
- Make sure that the two devices are within Bluetooth's detection range.

The battery drains too fast

- Make sure that you follow the complete charge time (minimum 2.3 hours).
- After a partial charge, the battery level indicator may not be exact.
- Wait for at least 10 minutes after removing the charger to obtain an exact indication.
- Adjust the brightness of screen as appropriate.
- Extend the email auto-check interval for as long as possible.
- Update news and weather information manually or increase their auto-check interval.
- Exit background-running applications if they are not being used for extended periods of time.
- Deactivate Bluetooth, Wi-Fi, or GPS when not in use.

The phone becomes warm following prolonged calls, game playing, internet surfing or running other complex applications

- This heating is a normal consequence of the CPU handling excessive data. Ending the above actions will make your phone return to normal temperature.

After Factory data reset is performed, I can't use my phone without entering Google Account credentials

- After reset is performed, you must enter the original Google Account credentials that were used on this phone.
- If you don't remember your Google Account credentials, complete Google Account recovery procedures.

The phone doesn't ring when a call or message arrives

- Make sure that Do Not Disturb mode (go to Settings > Sound & vibration > Do Not Disturb) is not activated.
- Press the Volume key to adjust volume.