

# T Tablet

## Tablet mobilny 5G



Instrukcja obsługi  
Polski

# Informacje o niniejszej instrukcji obsługi .....


Dziękujemy za wybranie tabletu mobilnego T Tablet 5G. Aby utrzymać urządzenie w optymalnym stanie, należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

## Spis treści.....

Informacje o tej instrukcji.....	2	4.1 Kontakty.....	11
1 Pierwsze kroki.....	3	4.2 Wiadomości .....	12
1.1 Informacje ogólne .....	3	4.3 Gmail .....	14
1.2 Konfiguracja .....	4	4.4 Kalendarz .....	15
1.3 Ekran główny.....	5	4.5 Kamera .....	16
1.4 Pasek stanu .....	6	4.6 Zdjęcia.....	17
1.5 Tryb podzielonego ekranu.....	6	4.7 Zegar.....	18
2 Informacje o tablecie.....	7	5 Aplikacje Google .....	19
2.1 Włączanie i wyłączenie zasilania .....	7	6 Bezpieczeństwo .....	21
2.2 Bateria.....	7	6.1 Blokada ekranu .....	21
3 Dostosuj tablet .....	8	6.2 Odblokowanie za pomocą twarzy .....	22
3.1 Język .....	8	6.3 Inteligentna blokada .....	22
3.2 Data i godzina .....	8	6.4 Blokady karty SIM.....	22
3.3 Wyświetlacz .....	9	6.5 Szyfrowanie i dane logowania .....	22
3.4 Tapeta.....	9	7 Konto.....	22
3.5 Dźwięk.....	9	7.1 Informacje dotyczące konta.....	22
3.6 Dobrostan cyfrowy i kontrola rodzicielska... 10		7.2 Aktualizacja oprogramowania .....	22
3.7 Gesty .....	10	8 Informacje dotyczące bezpieczeństwa	
3.8 Wielu użytkowników .....	10	i przepisów prawnych.....	23
3.9 Kopia zapasowa i przywracanie ustawień		9 Dane techniczne.....	26
fabrycznych .....	11	10 Rozwiązywanie problemów .....	28
4 Aplikacje.....	11		

# 1 Wprowadzenie .....

## 1.1 Informacje ogólne

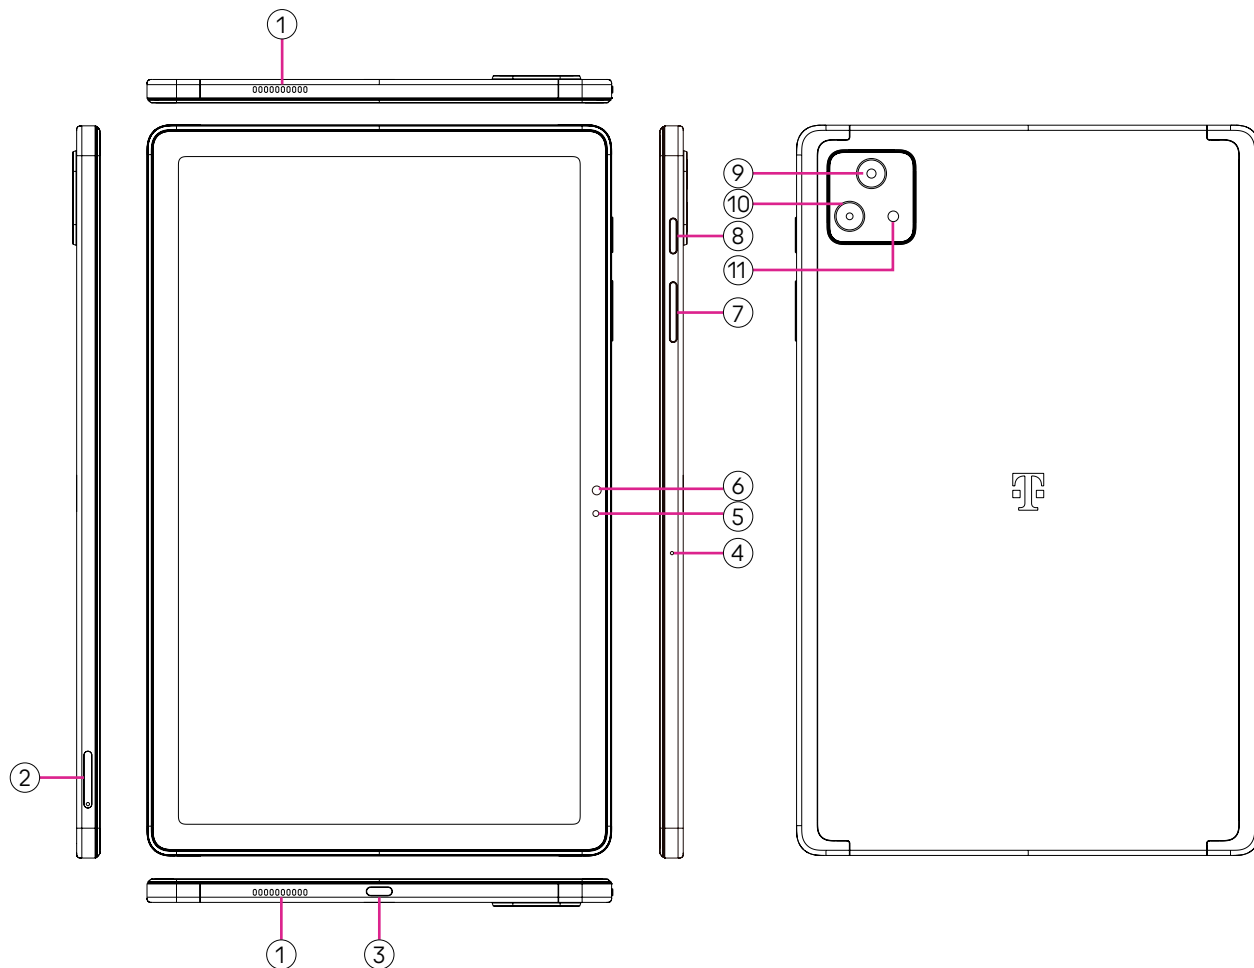

- |                                |                         |                       |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ① Głośniki                     | ⑩ Wspomaganie głębi 2 M | ⑪ Lampa błyskowa      |
| ④ Mikrofon                     | ② Gniazdo karty SIM     | ③ Złącze USB          |
| ⑦ Przycisk regulacji głośności | ⑤ Czujnik oświetlenia   | ⑥ Przednia kamera 8MP |
|                                | ⑧ Włacznik              | ⑨ Główna kamera 8MP   |

### Włacznik

- Naciśnij i zwolnij szybko ten przycisk, aby zablokować lub podświetlić ekran.
- Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby uruchomić **Asystenta Google**.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** i przycisk **zwiększania głośności**, aby wybrać opcję Wyłączenie zasilania lub Uruchom ponownie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** i przycisk **zmniejszania głośności**, aby zrobić zrzut ekranu i zapisać go.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** i przycisk **zwiększania głośności** przez co najmniej 10 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie.
- Dwukrotnie naciśnij przycisk **zasilania**, aby uzyskać dostęp do aparatu.

## Przycisk regulacji głośności

- Użyj przycisków zwiększania lub zmniejszania głośności, aby dostosować głośność dzwonka, głośność multimediów podczas słuchania muzyki, oglądania wideo lub przesyłania strumieniowej treści.
- Podczas używania aparatu naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności, aby zrobić zdjęcie.

## 1.2 Konfiguracja


### Wkładanie karty nano SIM

Musisz włożyć kartę nano SIM, aby przesyłać wiadomości z użyciem tabletu za pomocą sieci operatora.




Tablet obsługuje tylko karty nano SIM. Aby uniknąć uszkodzenia tabletu, nie należy próbować wkładać innych typów kart SIM, takich jak mini-SIM lub micro-SIM.

Włóż kluczyk do wysuwania kart SIM do otworu, a następnie delikatnie wysuń tackę

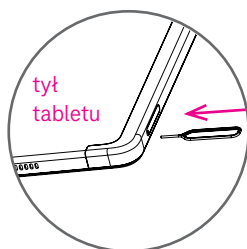

Umieść lub wyjmij kartę nano SIM i kartę micro-SD w odpowiednim gnieździe, jak pokazano na rysunku

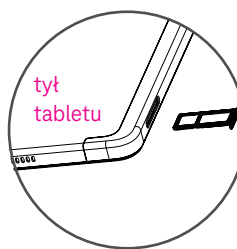

**Uwaga:** Nawet jeśli karty SIM nie została zainstalowana, tablet można włączyć i możesz połączyć się z siecią Wi-Fi i korzystać z niektórych funkcji tabletu.


### Zarejestruj kartę E-sim

- Połącz się z siecią WiFi, dotknij **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **+**.
- Dotknij **Pobrać SIM zamiast tego?** > **Dalej**.
- Zeskanuj kod QR i poczekaj na pobranie.
- Po pobraniu dotknij **Ustawienia** w celu skonfigurowania E-sim.

### Skonfiguruj E-sim







Po pobraniu dokumentu do konfiguracji karty E-sim, uzyskaj dostęp do sieci komórkowej, wybierz dokument E-sim i dotknij **TAK**.

### Usuń dokument konfiguracji E-sim

Podłącz urządzenie do sieci WiFi lub komórkowej transmisji danych. Dotknij **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Operator** >  > **USUŃ**.


## Skonfiguruj swój tablet

Przy pierwszym włączeniu tabletu należy ustawić następujące opcje:

- Dotknij **Polski**, aby wybrać swój język, a następnie dotknij **Ustawienia wzroku** w celu dostosowania funkcji ułatwiania dostępu. Po zakończeniu dotknij **Start** na wyjściowym interfejsie, aby przejść dalej.
- Wybierz komórkową transmisję danych.
- Wybierz dostępną sieć Wi-Fi. Możesz również dotknąć **Konfiguracja offline** i **Kontynuuj**.
- Włącz przełącznik , aby umożliwić tabletowi korzystanie z lokalizacji, w przeciwnym razie wyłącz przełącznik .
- Włącz tę opcję , aby zezwolić na skanowanie, w przeciwnym razie wyłącz tę opcję .
- Włącz przełącznik , aby zezwalać na przesyłanie danych o użytkowaniu i danych diagnostycznych, w przeciwnym razie wyłącz przełącznik .
- Kliknij **Akceptuję**, aby przejść dalej.
- Ustaw PIN blokady ekranu lub dotknij **Pomiń** > **Pomiń mimo to** na ekranie, aby przejść dalej.





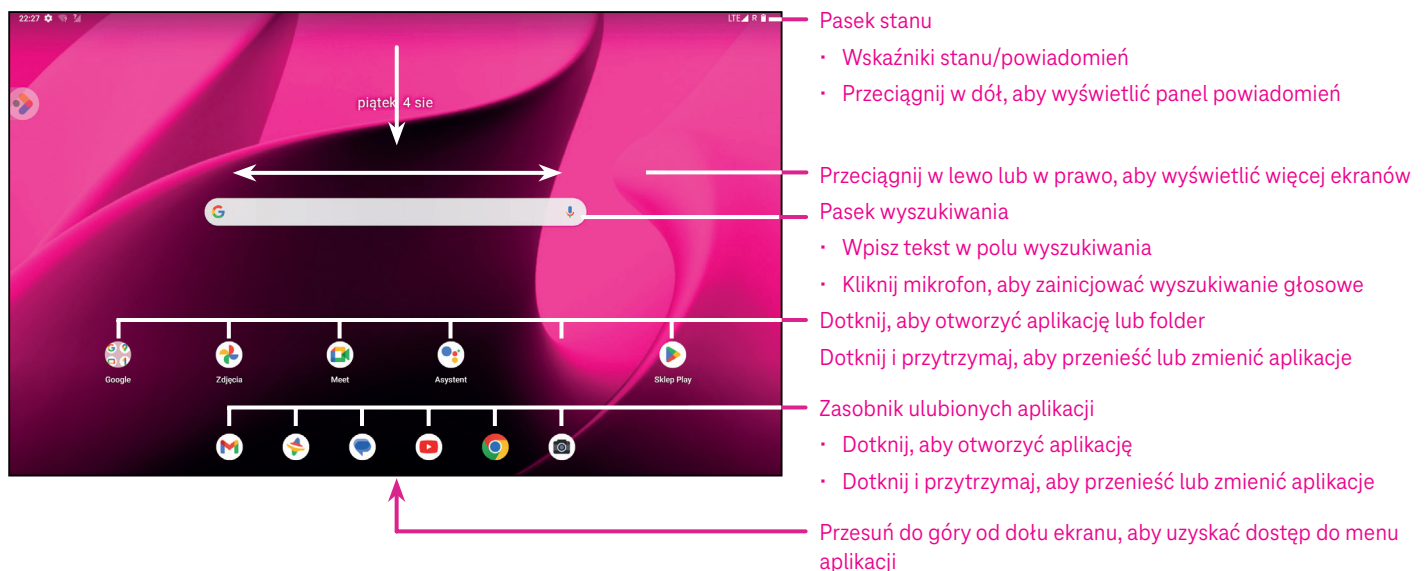






## 1.3 Ekran główny

Możesz przenieść wszystkie najczęściej używane elementy (aplikacje, skróty, widżety, foldery) na ekran główny, aby uzyskać do nich szybki dostęp.




## 1.4 Pasek stanu

Pasek stanu jest wyświetlany w górnej części ekranu głównego i zawiera ikony wskazujące stan tabletu oraz alerty nowych powiadomień.

Ikona	Stan	Ikona	Stan
	Wi-Fi® aktywne		Bateria (w pełni naładowana)
	Sieć (sygnał doskonały)		Nowa wiadomość
5G	Usługa danych 5G		Tryb cichy
	Tryb samolotowy		Tryb Nie przeszkadzać
	Alarm ustawiony		Nowa wiadomość Gmail
	Bateria (ładowanie)		Nagrywanie ekranu
	Lokalizacja		

## 1.5 Tryb podzielonego ekranu

Można włączyć tryb podzielonego ekranu, aby wyświetlać dwa różne interfejsy na ekranie tabletu jednocześnie.

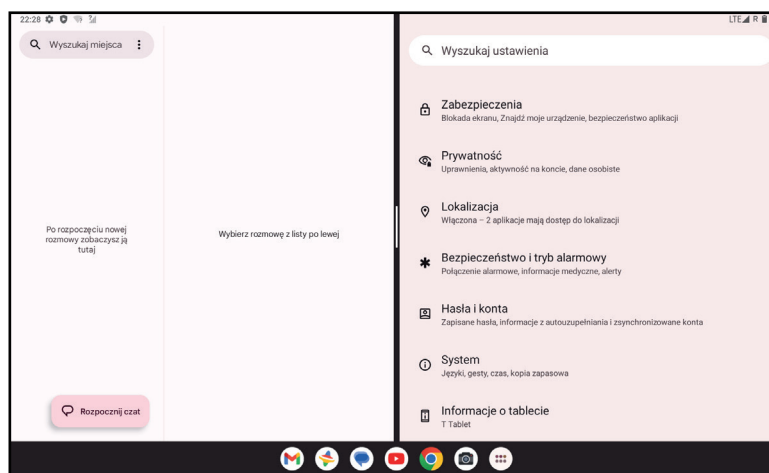

### Korzystanie z trybu podzielonego ekranu

Przytrzymaj aplikację, do której chcesz uzyskać dostęp, a następnie stuknij **Podzielony po prawej** lub **Podzielony po lewej**. Wybierz drugą aplikację, aby korzystać z podzielonego ekranu.

Uwaga: Jeśli interfejs ostatnio używanych aplikacji jest pusty, nie można skorzystać z trybu podzielonego ekranu.

### Konfigurowanie trybu podzielonego ekranu

W trybie podzielonego ekranu można dostosować rozmiary podzielonego ekranu, przesuwając | pomiędzy oboma ekranami.

Można też zamienić dwa ekranu miejscami, stukając | dwa razy.

### Zamykanie trybu podzielonego ekranu

W trybie podzielonego ekranu można przesunąć | do krawędzi ekranu.

## 2 Informacje o tablecie .....

### 2.1 Włączanie/wyłączanie zasilania


Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk **zasilania**, aż tablet się włączy. W razie potrzeby odblokuj tablet (za pomocą braku ustawienia, gestu przesunięcia, wzoru, kodu PIN, hasła lub rozpoznawania twarzy). Po odblokowaniu wyświetlany jest ekran główny.

Jeśli nie znasz swojego kodu PIN lub go nie pamiętasz, skontaktuj się z biurem obsługi klienta. Dla bezpieczeństwa nie należy zapisywać kodu PIN w tablecie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciskaj klawisz **zasilania** i klawisz **zwiększania głośności**, aż pojawią się opcje, a następnie wybierz opcję **Wyłącz zasilanie**.

#### Ładowanie

Włóż małą końcówkę kabla do ładowania do portu ładowania i podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

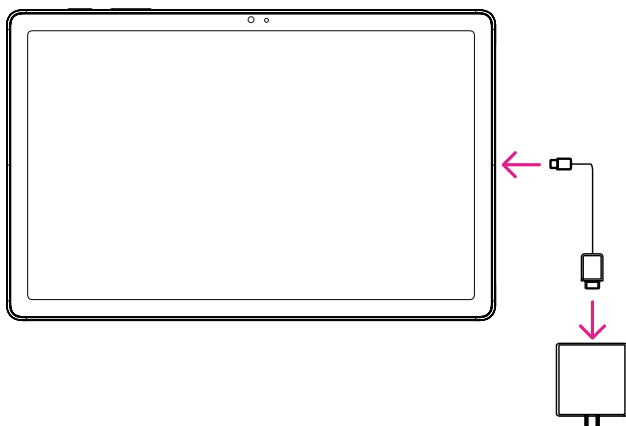

- Włóż kabel USB typu C do portu ładowania w sposób pokazany na rysunku.
- Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

**Uwaga:** Należy użyć kabla USB typu C, który znajduje się w zestawie.

**Ładowarka sieciowa jest sprzedawana oddzielnie. Używanie niewłaściwego kabla i ładowarki może uszkodzić port ładowania lub zmniejszyć wydajność baterii.**

### 2.2 Bateria


Wprowadź te zmiany, aby zoptymalizować czas pracy baterii.

#### Włącz tryb oszczędzania energii

- Przejdź do **Ustawienia > Bateria > Oszczędzanie energii**.
- Dotknij opcji **Włącz oszczędzanie baterii > WŁĄCZ**, aby uaktywnić tryb oszczędzania baterii.

**Uwaga:** Tryb oszczędzania baterii nie włączy się w trybie ładowania.

#### Zmniejsz jasność ekranu

- Przejdź do **Ustawienia > Wyświetlacz > Poziom jasności**.
- Zmniejsz jasność przesuwając  w lewo.


#### Limit czasu ekranu

- Przejdź do **Ustawienia > Wyświetlacz > Limit czasu ekranu**.
- Wybierz czas trwania limitu czasu ekranu.

## 3 Dostosuj tablet .....

### 3.1 Język

Wybierz jeden z wielu języków obsługiwanych przez urządzenie.

- Przejdź do **Ustawienia > System > Języki i wprowadzanie > Języki**.
- Dotknij + **Dodaj język**, aby wybrać język z listy.
- Dotknij i przytrzymaj  obok wybranego języka i przeciągnij go na górę listy.

### 3.2 Data i godzina

Przejdź do **Ustawienia > System > Data i godzina**.

#### Użyj godziny podawanej przez operatora


Dotknij **Ustaw czas automatycznie** w celu zlokalizowania . Wybierz pomiędzy następującymi opcjami:

- Użyj godziny podawanej przez operatora
- Użyj godziny podawanej przez system GPS
- Wył.

Wybranie **Wył.** pozwala na ręczne ustawienie daty i godziny:

- Dotknij **Ustaw datę**, aby otworzyć okno dialogowe, w którym można ręcznie ustawić datę.
- Dotknij **Ustaw godzinę**, aby otworzyć okno dialogowe, w którym można ręcznie ustawić godzinę.



#### Automatyczna strefa czasowa

Włącz , aby włączyć strefę czasową podawaną przez operatora. Można też włączyć **Użyj lokalizacji do ustawienia strefy czasowej**, aby pozwolić tabletowi dopasować godzinę do czasu lokalnego.

Jeśli opcja Automatyczna strefa czasowa jest wyłączona, można ręcznie ustawić strefę czasową:

- Dotknij **Wybierz strefę czasową**, aby ręcznie wybrać region i strefę czasową.

#### Użyj domyślnych ustawień lokalnych

- Włącz , aby wybrać domyślne ustawienia lokalne.
- Jeśli opcja **Użyj domyślnych ustawień lokalnych** jest wyłączona, możesz włączyć , aby włączyć opcję **Używaj formatu 24-godzinnego**.



## 3.3 Wyświetlacz

Wprowadź zmiany w ustawieniach wyświetlacza i tapetach, aby zoptymalizować je do własnych preferencji.

Przejdź do **Ustawienia > Wyświetlacz**, aby dostosować ustawienia wyświetlacza.

### Lock screen (Ekran blokady)

Dostosuj zawartość wyświetlaną na ekranie blokady.

### Ciemny motyw

Ciemny motyw wykorzystuje czarne tło i pomaga wydłużyć czas pracy baterii na niektórych ekranach.

### Nocne światło

Ten tryb powoduje zmianę koloru ekranu na bursztynowy. Ułatwia to patrzenie na ekran lub czytanie przy słabym świetle i może pomóc w łatwiejszym zasypianiu.

### Automatyczne obracanie ekranu

Wybierz, czy ekran ma się obracać automatycznie, czy nie.

**Uwaga:** Używanie urządzenia w trybie poziomym podczas noszenia okularów przeciwsłonecznych z polaryzacją może spowodować ograniczenie widoczności ekranu.

Zdejmij okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją lub użyj urządzenia w orientacji pionowej, aby kontynuować korzystanie z urządzenia.

## 3.4 Tapeta

- Dotknij Zdjęcia, aby wybrać spośród zdjęć zapisanych w urządzeniu.
- Dotknij **Ustawienia > Tapeta i styl**, aby zmienić tapetę ekranu blokady i/lub ekranu głównego z wstępnie załadowanych obrazów.

## 3.5 Dźwięk

### Regulacja głośności

- Naciśnij klawisze głośności, które znajdują się po prawej stronie urządzenia, aby dostosować głośność dzwonka i powiadomień.
- Możesz również przejść do **Ustawienia > Dźwięki**, aby dostosować głośność dla multimedii, powiadomień oraz alarmu.

### Zmiana innych dźwięków

Wszystkie inne dźwięki związane z powiadomieniami, mediami, alarmem, blokadą ekranu, ładowaniem i dotykaniem można dostosować, wykonując następujące czynności:

Przejdź do **Ustawienia > Dźwięki**.

## 3.6 Dobrostan cyfrowy i kontrola rodzicielska

- Przejdź do **Ustawienia** i dotknij **Dobrostan cyfrowy i kontrola rodzicielska**, aby dowiedzieć się, jak długo korzystano z tabletu, a nawet z każdej aplikacji. Można dostosować limit czasu korzystania z tabletu.
- Ponadto rodzice mogą ograniczyć czas korzystania z programu przez dzieci i zarządzać ich nawykami w zakresie przeglądania.

## 3.7 Gesty

Można zmienić sposób poruszania się po systemie, przechodząc do **Ustawienia > System > Gesty > Nawigacja w systemie**, po czym wybrać typ nawigacji.

### Nawigacja gestami

Dotknij **Nawigacja gestami**, aby włączyć możliwość dostępu do różnych interfejsów poprzez poruszanie palcem po ekranie tabletu.

- Przejdź do interfejsu ostatnich aplikacji: przesun palcem do góry od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj ruch.
- Przejdź do ekranu głównego: przesun palcem do góry od dolnej krawędzi ekranu.
- Cofnij się: przesun do środka ekranu od lewej lub prawej krawędzi ekranu.

### Nawigacja 3 przyciskami

Dotknij **Nawigacja 3 przyciskami**, aby wyświetlić następujące przyciski na dole ekranu.

#### ■ Przycisk ostatnich aplikacji

- Dotknij, aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje. Przeciągnij palcem po ekranie w górę, aby usunąć konkretną miniaturę z listy, lub przewiń do końca w lewo i dotknij opcji **WYCZYŚĆ WSZYSTKO**, aby usunąć wszystkie miniatury z listy.
- Naciśnięcie przycisku **Ostatnie aplikacje** umożliwi również dostęp do opcji **Zrzuty ekranu**. Dotknij opcji **Zrzut ekranu**, aby natychmiast zarejestrować to, co jest widoczne na ekranie.


#### ● Przycisk ekranu głównego

- Z dowolnej aplikacji lub ekranu dotknij tego przycisku, aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij i przytrzymaj tego przycisku, aby uruchomić Asystenta Google, za pomocą którego możesz wyszukiwać informacje online, otwierać aplikacje w tablecie lub wysyłać wiadomości.

#### ◀ Przycisk Wstecz

Dotknij tego przycisku, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć okno dialogowe, menu opcji lub panel powiadomień.

## 3.8 Wielu użytkowników

Możesz udostępniać ten tablet innym użytkownikom, przechodząc do **Ustawienia > System > Wielu użytkowników**, po czym włączając .

Wyświetlone zostaną następujące opcje.

- Ty (Właściciel): Dotknij tej opcji, aby skonfigurować informacje swojego profilu.
- Dodaj gościa: Dotknij tej opcji, aby utworzyć nowego gościa i zakończyć regulację innych ustawień.
- Dodaj użytkownika: Dotknij tej opcji, aby dodać nowego użytkownika i pozwolić mu skonfigurować własną przestrzeń.

Uwaga: Dotknij Dodaj użytkowników na ekranie blokady, aby pozwolić na dodawanie użytkowników z ekranu blokady.

## 3.9 Kopia zapasowa i przywracanie ustawień fabrycznych

- Aby przestać dane ze swojego urządzenia do innego urządzenia, przejdź do **Ustawienia > System > Kopia zapasowa > Kopia zapasowa na Google Drive**, a następnie skonfiguruj swoje konto do tworzenia kopii zapasowej.
- Aby usunąć wszystkie dane ze swojego urządzenia, przejdź do **Ustawienia > System > Opcje resetowania > Usuń wszystkie dane (przywróć ustawienia fabryczne) > Usuń wszystkie dane > Usuń wszystkie dane**. Następnie tablet uruchomi się ponownie.

## 4 Aplikacje


### 4.1 Kontakty

Aplikacja Kontakty umożliwia szybki i łatwy dostęp do wybranego kontaktu.


Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, dotknij opcji Kontakty  w menu Aplikacje.


Możesz przeglądać i tworzyć kontakty w tablecie oraz synchronizować je z kontaktami z poczty Gmail lub innych aplikacji w internecie lub w tablecie.

#### Dodawanie kontaktu

- Dotknij  na liście kontaktów, aby utworzyć nowy kontakt.
- Wprowadź imię i nazwisko kontaktu oraz inne informacje dotyczące tego kontaktu.

Po zakończeniu dotknij **Zapisz**.

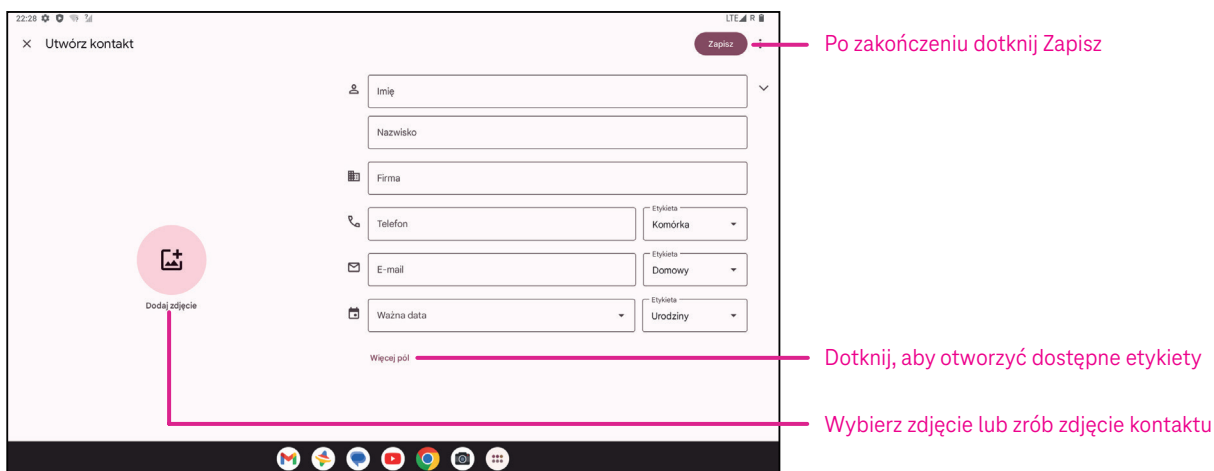

- Aby wyjść bez zapisywania, możesz dotknąć , a następnie dotknij **Odrzuć**.



#### Edytowanie kontaktów




Dotknij  na ekranie szczegółów kontaktu, aby edytować. Po zakończeniu dotknij **Zapisz**.

#### Dodawanie/usuwanie z listy Ulubione<sup>(1)</sup>

- Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegóły, a następnie dotknij , aby dodać kontakt do ulubionych.
- Jeszcze raz dotknij , aby usunąć kontakt z ulubionych.

## Usuwanie kontaktu

Z ekranu listy kontaktów:

- Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz usunąć, a następnie dotknij  i **Usuń**, aby go usunąć.
- Dotknij  > **Wybierz**, aby wybrać kontakty, a następnie dotknij  i **Usuń**, aby usunąć wybrane kontakty.


Na ekranie szczegółów kontaktu:

- Dotknij opcji  a następnie wybierz **Usuń**. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję **Usuń**, aby potwierdzić.



Usuwany kontakt zostanie również usunięty z innych aplikacji w tablecie lub sieci Web po kolejnym zsynchronizowaniu tabletu.

## Udostępnianie kontaktu

Można udostępnić innym osobom pojedynczy kontakt, wysyłając jego kartę vCard za pomocą wiadomości, poczty e-mail lub połączenia Bluetooth. Wybierz kontakt, który chcesz udostępnić, dotknij opcji  i wybierz **Udostępnij**.

## Dostępne opcje

Na liście kontaktów można również wykonać dodatkowe ustawienia, dotykając opcji **Napraw i zarządzaj**.

## Importuj z pliku/Eksportuj do pliku:


Importuj/Eksportuj

Importuj lub eksportuj kontakty pomiędzy tabletem, kartą SIM, kartą microSD i pamięcią tabletu.


## Ustawienia:

- Twoje informacje Dotknij, aby skonfigurować swój profil.
- Konta Dotknij, aby dodać konto i skonfigurować powiązane informacje.
- Sortuj według Dotknij, aby sortować listę według imienia lub nazwiska.
- Format nazwiska Dotknij, aby określić, czy najpierw ma być wyświetlane imię, czy nazwisko.
- Motyw Dotknij, aby wybrać motyw ekranu w aplikacji kontaktów.
- Domyślne konto dla nowych kontaktów Dotknij, aby wybrać domyślne miejsce zapisywania nowych kontaktów.
- Nazwa fonetyczna Dotknij, aby wyświetlić lub ukryć nazwę fonetyczną.




## 4.2 Wiadomości


Użyj aplikacji do przesyłania wiadomości , aby wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS).

### Tworzenie wiadomości

Na ekranie Lista wiadomości dotknij opcji  **Start chat**, aby napisać wiadomość tekstową lub multimedialną.

## Wysyłanie wiadomości sieciowej

- Wprowadź nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail odbiorcy w polu **Do**, lub dotknij opcji , aby dodać odbiorców.
- Dotknij pola **Wiadomość tekstowa**, aby wprowadzić tekst wiadomości.
- Naciśnij i przytrzymaj opcję , aby uzyskać dostęp do emotikonów.
- Po zakończeniu dotknij opcji , aby wysłać wiadomość tekstową.

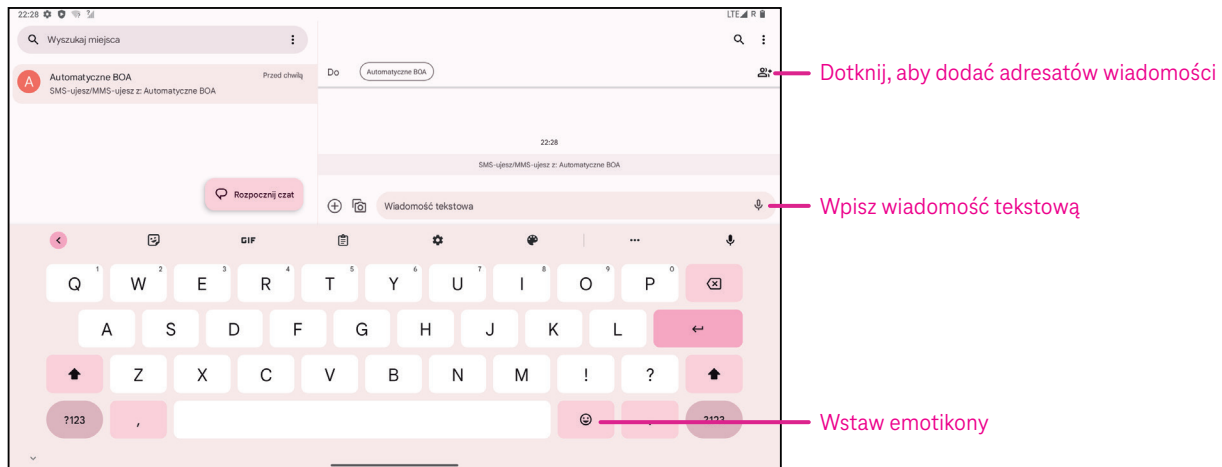




Za wiadomość SMS zawierającą więcej niż 160 znaków zostanie pobrana opłata, jak za kilka wiadomości SMS. Licznik po prawej stronie pola tekstowego wskazuje, ile znaków można wprowadzić w danej wiadomości.




Określone litery (np. zawierające akcenty) również zwiększają rozmiar wiadomości SMS, co może spowodować wysłanie do odbiorcy kilku wiadomości SMS.

## Wysyłanie wiadomości multimedialnej

Wiadomość MMS umożliwia wysyłanie klipów wideo, obrazów, dźwięku lub kart vCard do innych kompatybilnych telefonów komórkowych lub na adresy e-mail.






- Wpisz numer telefonu odbiorcy w pasku **Do**.
- Dotknij pola **Wiadomość tekstowa**, aby wprowadzić tekst wiadomości.
- Dotknij opcji , aby dołączyć emotikony, swoją lokalizację, kontakt lub plik. Dotknij opcji , aby wybrać obraz lub film.
- Po zakończeniu dotknij opcji , aby wysłać wiadomość multimedialną.

## Zarządzanie wiadomościami

Po odebraniu wiadomości na pasku stanu pojawi się powiadomienie . Przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel Powiadomienia, dotknij nowej wiadomości, aby ją otworzyć i przeczytać. Możesz również przejść do aplikacji Wiadomości i dotknąć wiadomości, aby ją otworzyć.

Wiadomości są wyświetlane jako konwersacja.


Dotknij wiadomości, aby przejść do ekranu tworzenia wiadomości:

- Dotknij opcji , aby zapisać numer w kontaktach, wyświetlić szczegóły kontaktu, zarchiwizować lub usunąć wiadomość.
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wprowadź tekst. Po zakończeniu dotknij opcji .
- Po dotknięciu i przytrzymaniu wiadomości dostępne są następujące opcje:  kopiuj,  usuń, wyświetl szczegóły,  dodaj do ulubionych.

## 4.3 Poczta Gmail

### Konfiguracja poczty Gmail

Aby skonfigurować konto poczty e-mail, przesuń w górę na ekranie głównym, a następnie wybierz Gmail.

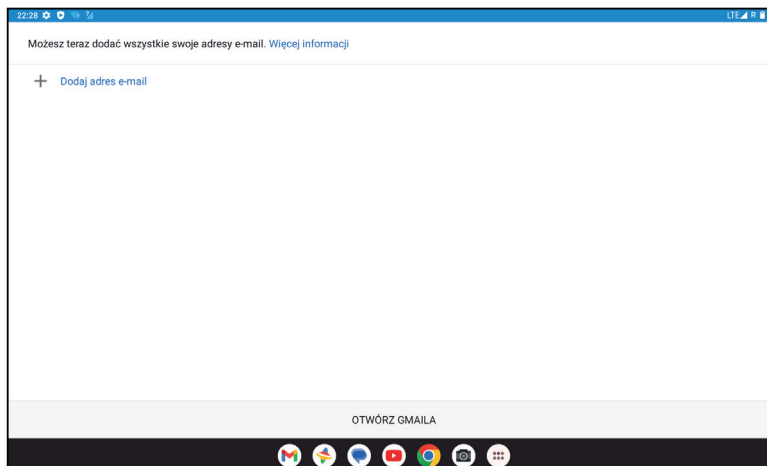

- Wybierz opcję **+**, aby dodać adres e-mail.
- Proces konfiguracji poczty e-mail poprowadzi Cię przez kolejne etapy tworzenia konta e-mail.
- Wybierz typ posiadanego konta e-mail i wprowadź adres e-mail oraz hasło konta, które chcesz skonfigurować.
- Jeśli wprowadzone konto nie jest oferowane przez usługodawcę w urzędzeniu, dotknij opcji **Inne** i wprowadź adres e-mail, dotknij opcji **DALEJ**, aby wybrać typ konta i wprowadź hasło poczty e-mail, a następnie prawidłowo wprowadź nazwę serwera i numer portu w ustawieniach Serwer poczty przychodzącej i Serwer poczty wychodzącej. Dotknij opcji **Zakończ**, aby zakończyć konfigurację.
- Aby dodać kolejne konto e-mail, kliknij opcję **+ Dodaj adres e-mail**. Wybierz opcję **Inny** z opcji konfiguracji poczty e-mail. Możesz dotknąć nazwy konta w prawym górnym rogu i wybrać opcję **Dodaj inne konto**, aby wdrożyć tę funkcję (jest to niedostępne, gdy nie jesteś zalogowany do Google).

### Wysyłanie wiadomości e-mail


- Dotknij opcji **Compose** na ekranie Skrzynka odbiorcza.
- Wpisz adresy e-mail adresatów w polu **Do**.
- W razie konieczności dotknij opcji **>Dw/UDw**, aby dodać kopię lub niewidoczną kopię do wiadomości.
- Wprowadź temat i treść wiadomości.
- Dotknij opcji **📎**, aby dodać załącznik.
- Jeśli nie chcesz wysłać wiadomości od razu, możesz dotknąć opcji **⋮** i **Zapisz wersję roboczą** lub dotknąć przycisku **Wstecz**, aby zapisać kopię.
- Dotknij opcji **➤**, aby wysłać.
- Jeśli nie chcesz wysłać ani zapisać wiadomości e-mail, dotknij opcji **⋮**, a następnie wybierz **Odrzuć**.
- Aby dodać podpis, który będzie dodawany do wszystkich Twoich wiadomości e-mail, dotknij opcji **⋮** i wybierz **Ustawienia**, a następnie wybierz konto, dla którego chcesz utworzyć lub zmodyfikować podpis i dotknij opcji **Podpis w urządzeniu mobilnym**, aby go edytować.


## 4.4 Kalendarz

Możesz używać Kalendarza, aby śledzić ważne spotkania, wydarzenia itp.

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, przeciągnij w górę na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Kalendarz**.



### Wyświetlanie kalendarzy

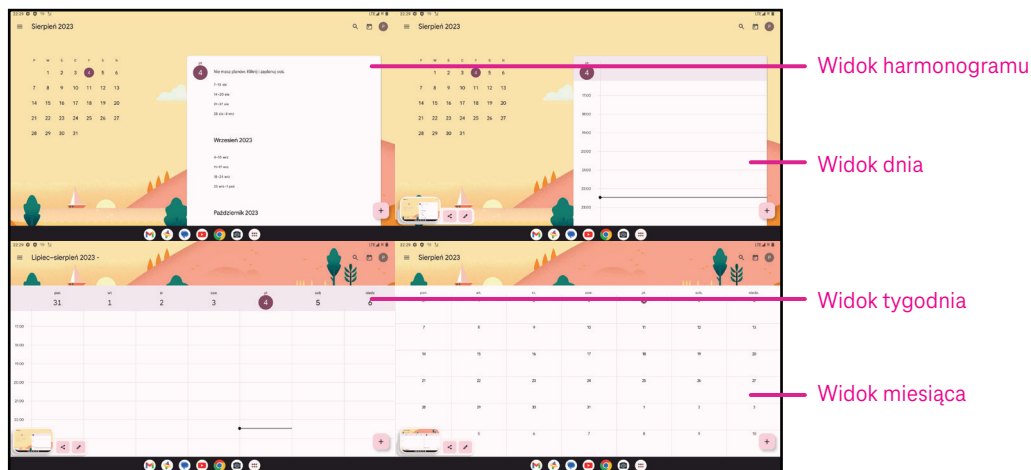
Kalendarz można wyświetlić w widoku Harmonogram, Dzień, Tydzień lub Miesiąc. Dotknij opcji  i wybierz widok kalendarza.





### Tworzenie nowego wydarzenia

Nowe wydarzenia można dodać w dowolnym widoku Kalendarza.

- Dotknij opcji .
- Wpisz wszystkie wymagane informacje dla nowego wydarzenia. Jeśli wydarzenie ma trwać cały dzień, możesz dla opcji  wybrać ustawienie Cały dzień.
- Zaprosz gości do wydarzenia. Wpisz rozdzielone przecinkami adresy e-mail gości, których chcesz zaprosić. Goście otrzymają zaproszenie z Kalendarza i poczty e-mail.
- Po zakończeniu dotknij opcji **Zapisz** w górnej części ekranu.

Aby szybko utworzyć wydarzenie w widoku dnia, tygodnia lub miesiąca, dotknij pustego miejsca lub zaznacz docelowy obszar, który zmieni się na , a następnie dotknij ikony, aby utworzyć nowe wydarzenie.

### Usuwanie lub edytowanie wydarzenia

- W celu usunięcia lub edytowania wydarzenia, dotknij go, aby przejść do ekranu szczegółów, a następnie dotknij opcji , aby edytować wydarzenie.
- Dotknij  i **Usuń**, aby usunąć wydarzenie, lub **Kopiuj**, aby skopiować wydarzenie.

### Przypomnienie o wydarzeniu

Jeśli dla wydarzenia jest ustawione przypomnienie, zbliżające się wydarzenie będzie wyświetlane na ekranie głównym.



- Dotknij nazwy wydarzenia, aby wyświetlić listę powiadomień Kalendarza.

## 4.5 Kamera

### Dostęp do kamery

Na ekranie głównym dotknij opcji **Kamera**.




### Robienie zdjęć

- Ustaw obiekt lub krajobraz w wizjerze, a następnie dotknij ekranu, aby w razie konieczności ustawić ostrość obrazu.
- Dotknij opcji , aby zrobić zdjęcie, które zostanie automatycznie zapisane.
- Aby wykonać zdjęcia seryjne, dotknij i przytrzymaj opcję .








- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Dostęp do dodatkowych opcji                                   | <b>8</b> Wybór trybu upiększania  |
| <b>2</b> Wybór rozmiaru zdjęcia  | <b>9</b> Przełączanie pomiędzy przednim a tylnym aparatem                                   |
| <b>3</b> Ustawianie liczby sekund dla samowyzwalacza                   | <b>10</b> Robienie zdjęć  |
| <b>4</b> Wybór trybu HDR   | <b>11</b> Wyświetlanie zrobionych zdjęć i nagranych filmów                                  |
| <b>5</b> Wybór trybu pracy lampy błyskowej: Wył., Auto, Wł. lub Zawsze | <b>12</b> Wybór trybu fotografowania z filtrem: FOKUS NA ŻYWO, FILM, ZDJĘCIE, PRO, PANORAMA |
| <b>6</b> Wybór filtra  |   |
| <b>7</b> Dostosowanie odległości fotografowania                        |   |

### Nagrywanie filmu

- Dotknij opcji **WIDEO**, aby przejść w tryb Wideo.
- Dotknij  na środku ekranu, aby rozpocząć nagrywanie filmu.
- Możesz również dotknąć opcji , aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu.
- Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie. Nagrany film zostanie zapisany automatycznie.

### Wyświetlanie, edytowanie i udostępnianie

- Dotknij , po czym wybierz sposób udostępnienia zdjęcia lub filmu, np. przez **Wiadomości**.
- Dotknij opcji , aby edytować.
- Dotknij opcji , aby wyszukać za pomocą Obiektywu Google.
- Dotknij opcji , aby usunąć.
- Dotknij opcji , aby wrócić do trybu Kamera.



## 4.6 Zdjęcia




Aplikacja Zdjęcia działa jak odtwarzacz multimedialny do wyświetlania zdjęć i filmów.

Zdjęcia i filmy są wyświetlane w aplikacji Zdjęcia jako momenty i albumy.

- Dotknij zdjęcia lub filmu które chcesz wyświetlić.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo po ekranie, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie/film.

### Praca ze zdjęciami

Zdjęcia można obracać i przycinać, udostępniać znajomym, ustawiać jako zdjęcia kontaktu lub tapetę itp.

- Znajdź zdjęcie, z którym chcesz pracować i dotknij je w widoku pełnoekranowym.
- Dotknij opcji , aby udostępnić zdjęcie, lub dotknij opcji , aby usunąć zdjęcie. Dotknij opcji  i wybierz **Użyj jako**, aby ustawić zdjęcie jako zdjęcie kontaktu lub tapetę.





Dotknij opcji , aby przejść do ekranu edycji.

<b>Sugestie</b>	Wybierz opcję Ulepsz, Ciepłe, Chłodne, aby dostosować kolory na zdjęciu.
<b>Przytnij</b>	Wybierz jedną z opcji Auto, Przytnij, Obróć, Podgląd i Resetuj.
<b>Dostosuj</b>	Zarządzaj jasnością, kontrastem itp.
<b>Filtry</b>	Wybierz filtry, takie jak Żywe kolory, Zachód, Palma itp.
<b>Oznaczenia</b>	Dostosuj zdjęcie za pomocą funkcji rysowania i dodawania tekstu.




## 4.7 Zegar





Aby uzyskać dostęp do Zegara, przeciągnij w górę na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji Zegar.

### Ustawianie zegarów światowych







- Dotknij opcji  na ekranie zegara.
- Dotknij opcji , aby dodać strefę czasową.

### Ustawianie alarmów






- Dotknij opcji  na ekranie zegara.
- Włącz opcję , aby włączyć istniejący alarm, lub dotknij opcji , aby dodać nowy alarm. Zostaną wyświetlone następujące opcje:

	<b>Dodaj etykietę</b>	Dotknij, aby ustawić nazwę alarmu.
	<b>Zaplanuj alarm</b>	Dotknij, aby wybrać datę alarmu.
	<b>Dzwonek</b>	Dotknij, aby ustawić dzwonek dla alarmu.
	<b>Odrzuć</b>	Dotknij, aby odrzucić alarm.
	<b>Usuń</b>	Dotknij, aby usunąć alarm.

### Ustawianie licznika czasu

- Dotknij opcji  na ekranie zegara.
- Wprowadź czas w sekundach, minutach i godzinach.
- Dotknij opcji , aby włączyć Odliczanie.
- Dotknij opcji , aby dodać kolejny licznik w panelu.
- Dotknij opcji , aby wyłączyć Odliczanie.
- Dotknij opcji , aby włączyć Odliczanie.
- Dotknij opcji , aby usunąć bieżący licznik.

### Ustawianie stopera

- Dotknij opcji  na ekranie zegara.
- Dotknij opcji , aby uruchomić stoper.
- Dotknij opcji , aby wyświetlić listę rekordów powiązanych ze zaktualizowanym czasem.
- Dotknij opcji , aby zatrzymać czas całkowity oraz czas okrążenia.
- Dotknij opcji , aby skasować wszystkie nowe liczniki czasu.

### Czas na sen

Ustaw czas na sen, aby wyciszyć tablet i słuchać uspokajających dźwięków. Ustaw godzinę budzenia, aby ponownie zacząć otrzymywać alerty.

## 5 Aplikacje Google.....

Aplikacje Google są zainstalowane w tablecie w celu zapewnienia większej wydajności pracy oraz przyjemności z użytkowania.

Niniejsza instrukcja zawiera krótkie wprowadzenie do aplikacji. Szczegółowy opis funkcji oraz instrukcje użytkownika można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych lub we wprowadzeniu dostępnym w aplikacjach.

W celu korzystania ze wszystkich funkcji należy zarejestrować się przy użyciu konta Google.



### Google

Twoje zakładki, historia przeglądania oraz ustawienia z różnych urządzeń, na których zainstalowana jest przeglądarka mogą być synchronizowane z kontem Google.



### Gmail

Gmail — internetowa usługa poczty e-mail firmy Google jest konfigurowana podczas pierwszej konfiguracji tabletu. Aplikacja ta umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, zarządzanie nimi przy użyciu etykiet, archiwizację wiadomości itp. Wiadomości e-mail mogą być automatycznie synchronizowane z Twoim kontem Gmail.



### Mapy

Aplikacja Mapy Google oferuje zdjęcia satelitarne, mapy ulic, panoramiczne zdjęcia ulic 360°, informacje o ruchu drogowym przekazywane w czasie rzeczywistym oraz funkcje planowania tras dla podróży pieszych, samochodowych lub przy użyciu środków transportu publicznego. Za pomocą tej aplikacji można określić swoją lokalizację, wyszukiwać miejsca i uzyskiwać sugerowane trasy dla swoich podróży.



### YouTube

YouTube to aplikacja do udostępniania filmów online, dzięki której użytkownicy mogą przesyłać, wyświetlać i udostępniać filmy. Dostępne są w niej klipy wideo, klipy telewizyjne, teledyski i inne, np. wideoblogi, krótkie filmy autorskie oraz filmy edukacyjne. Aplikacja obsługuje funkcję przesyłania strumieniowego, która pozwala na rozpoczęcie oglądania filmu niemal natychmiast po rozpoczęciu jego pobierania z internetu.



### Drive

Usługa przechowywania i synchronizacji plików firmy Google umożliwiającą użytkownikom zapisywanie plików w chmurze oraz ich udostępnianie i edytowanie. Pliki na Dysku są bezpieczne i można do nich uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia po zalogowaniu się na swoje konto Google. Pliki lub foldery można udostępnić prywatnie innym użytkownikom kont Google.



### Meet

To jest aplikacja do mobilnego wideoczatu, która umożliwia użytkownikom nawiązywanie połączeń wideo z osobami z ich listy kontaktów po zweryfikowaniu numeru telefonu.



### Zdjęcia

Aplikacja Zdjęcia Google umożliwia przechowywanie zdjęć i filmów oraz tworzenie ich kopii zapasowych. Umożliwia również automatyczne analizowanie zdjęć i ich organizowanie w grupy, co ułatwia szybkie wyszukiwanie.



### Chrome

Przeglądaj sieć Web przy użyciu przeglądarki Chrome.



## Muzyka YT

YT Music Downloader to program dla systemu Windows, który ułatwia pobieranie filmów i muzyki z serwisu YouTube. Program YT Music Downloader umożliwia pobieranie filmów i/lub dźwięku z serwisu YouTube. Program został opracowany pod kątem muzycznym, dlatego umożliwia zapisywanie teledysków (oraz innych filmów) lub ich konwertowanie na samą muzykę, która jest zapisywana w formacie MP3. Po podaniu odpowiedniego łącza do serwisu YouTube program szybko konwertuje i zapisuje poszczególne elementy w plikach, do których można później uzyskać dostęp w trybie offline oraz na innych urządzeniach, na które zostaną przeniesione.



## Sklep Play

Oficjalny sklep z aplikacjami dla systemu operacyjnego Android umożliwiające przeglądanie i pobieranie aplikacji oraz gier. Aplikacje mogą być bezpłatne lub płatne.



## Pliki

Aplikacja Pliki wyświetla wszystkie dane zapisane w tablecie, zarówno na zewnętrznej karcie pamięci SD, jak i w pamięci wewnętrznej, takie jak aplikacje, pliki multimedialne pobrane ze sklepu Google Play, serwisu YouTube lub innych lokalizacji, zarejestrowane filmy, zdjęcia lub pliki audio, inne dane przesłane przez Bluetooth, kabel USB itp.




## Asystent

Asystent Google ułatwia wykonywanie codziennych zadań. Ustawiaj przypomnienia, uzyskuj szybkie odpowiedzi, odnajduj drogę dzięki Mapom Google i uzyskaj jeszcze więcej w ruchu, korzystając z pomocy Asystenta Google.



## Kalkulator

Możesz używać kalkulatora do dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb. Możesz również podnieść liczbę do potęgi, poznać jej pierwiastek kwadratowy, dodać lub odjąć określoną wartość procentową, a nawet poznać wartość procentową liczby.

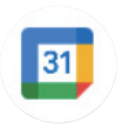

## Kalendarz

Możesz stworzyć dowolną liczbę kalendarzy i udostępnić je swoim znajomym. A kalendarz będzie pokazywać Ci Twoje plany, ułatwiając doskonałe zorganizowanie swojego czasu.



## Zegar

Zegar pomoże Ci w rozsądnym zarządzaniu swoim czasem. Możesz ustawiać alarmy, liczniki odliczające czas itp.



## Kontakty

Ta aplikacja to miejsce do przechowywania kontaktów.



## Wyszukaj urządzenie

Pozwól swojemu urządzeniu na blokowanie albo kasowanie danych utraconego urządzenia.



## Google One

Aplikacja Google One pozwala na tworzenia kopii zapasowych tabletu i zarządzanie pamięcią konta Google.



### Google TV

Google TV ułatwia znajdowanie i oglądanie ulubionych materiałów rozrywkowych w jednym miejscu. Dzięki Google TV możesz: Znaleźć, co chcesz oglądać w następnej kolejności.



### Home

Dzięki Google Home możesz stworzyć lepiej zorganizowany i spersonalizowany inteligentny dom. Skonfiguruj, zarządzaj i steruj swoim Google Nest, siecią WiFi i innymi zgodnymi produktami inteligentnego domu, jak lampy, kamery itp.



### Kids Space

Kids Space oferuje aplikacje edukacyjne dla dzieci. Aplikacja zawiera znane kreskówki, aktywności edukacyjne i gry.



### Messages

Wyślij wiadomość SMS i MMS. Możesz przysyłać do swoich kontaktów wiadomości tekstowe, zdjęcia, filmy, dokumenty, emotikony itp. bez ograniczeń.



### Książki w Google Play

Wyświetla różne rodzaje ebooków, dzięki czemu możesz czytać lub pobierać niektóre ulubione ebooki. Podczas czytania możesz także wyróżniać ulubione zdania.



### Portfel

Pozwala użytkownikom płacić za towar w punktach sprzedaży detalicznej za pomocą tabletu. Portfel Google obsługuje karty lojalnościowe i podarunkowe oraz płatności między osobami przez Gmail.



### YT Kids

Aplikacja stworzona specjalnie dla dzieci, zawierająca przeróżne filmy dla każdego dziecka. Kontrola rodzicielska pozwala na ustawienie dostępnego materiału zgodnie z wiekiem dziecka.



### Bezpieczeństwo

Aplikacja dotycząca ustawień bezpieczeństwa. Tutaj można ustawić telefony alarmowe, wykrywanie i alarmy, informacje o kontaktach w sytuacjach awaryjnych itp.

## 6 Bezpieczeństwo .....

### 6.1 Blokada ekranu

Przesuń palcem do góry na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do **Ustawienia** na liście wyszukiwanych aplikacji. Przejdź do **Bezpieczeństwo > Blokada ekranu**.

Blokada ekranu umożliwi zabezpieczenie tabletu przed użyciem przez inne osoby bez Twojej zgody. Włącz następujące opcje zabezpieczeń: Wzór, Kod PIN lub Hasło. Każda osoba, która włączy tablet będzie musiała odblokować ekran w celu uzyskania dostępu do urządzenia. W przypadku wybrania ustawienia Brak lub Przesuń urządzenie może zostać odblokowane przez każdą osobę.

## 6.2 Odblokowanie za pomocą twarzy

Odblokowanie za pomocą twarzy umożliwia odblokowanie urządzenia przy użyciu danych biometrycznych twarzy. Tę funkcję należy skonfigurować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Upewnij się, że podczas rozpoznawania twarzy Twoja twarz jest skierowana w stronę ekranu tabletu.

**Uwaga:** przed użyciem funkcji odblokowania za pomocą twarzy należy ustawić wzór, kod PIN lub hasło.

## 6.3 Inteligentna blokada

Pod **Więcej ustawień bezpieczeństwa**, ta funkcja jest domyślnie wyłączona, a w celu jej włączenia należy ustawić blokadę ekranu. Po włączeniu Inteligentnej blokady urządzenie pozostaje odblokowane, gdy jest bezpieczne w pobliżu właściciela.

## 6.4 Blokada karty SIM

Pod **Więcej ustawień bezpieczeństwa**, kod PIN do karty SIM uniemożliwia dostęp do sieci komórkowych do przesyłania danych. Po jej włączeniu każde urządzenie, do którego zostanie włożona karta SIM będzie wymagało podania kodu PIN po ponownym uruchomieniu. Kod PIN karty SIM nie jest tym samym kodem co kod używany do odblokowania urządzenia.

## 6.5 Szyfrowanie i dane logowania

Dotknij elementu pod **Więcej ustawień bezpieczeństwa**, aby wyświetlić status szyfrowania urządzenia oraz dane logowania. Możesz zmodyfikować i usunąć wszystkie zapisane dane logowania.

# 7 Konto.....

## 7.1 Informacje dotyczące konta

W tablecie można również uzyskać dostęp do informacji o koncie.

- Przejdź do **Ustawienia > Hasła i konta**.

## 7.2 Aktualizacja oprogramowania

Aby uzyskać dostęp do sekcji Aktualizacje oprogramowania, wykonaj opisane poniżej czynności:

- Podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi i upewnij się, że masz dobre połączenie transmisji danych.
- Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany. Aktualny poziom naładowania akumulatora urządzenia można sprawdzić w **Ustawienia > Bateria**.
- Przejdź do **Ustawienia > System > Aktualizacja systemu**.
- Aby zaktualizować system, dotknij opcji **Sprawdź dostępność aktualizacji**, po zakończeniu tej procedury w tablecie będzie zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania.

## 8 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i przepisów prawnych ...

Przeczytaj uważnie ten rozdział przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia mobilnego.

### Bezpieczeństwo i użytkowanie

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać z niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją. Używanie podłączonych urządzeń podlega Zasadom i warunkom firmy T-Mobile.

### Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących używania bezprzewodowych urządzeń mobilnych oraz ich akcesoriów podczas kierowania pojazdami. Używanie urządzeń mobilnych podczas kierowania pojazdem może być zabronione lub ograniczone w niektórych obszarach.

### Warunki użytkowania

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących używania urządzeń mobilnych w samolotach.

### Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Urządzenia mobilnego należy używać zgodnie z lokalnymi przepisami i informacjami opublikowanymi w odpowiednich obszarach.

Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek producenta wszczepianego urządzenia medycznego. W przypadku pytań dotyczących używania urządzenia mobilnego z wszczepianym urządzeniem medycznym należy skonsultować się z lekarzem.

- Zaleca się odpowiedni nadzór nad dziećmi używającymi urządzenia mobilnego.
- Nie próbuj demontować urządzenia mobilnego. Rozmontowanie urządzenia mobilnego powoduje unieważnienie gwarancji.
- Z urządzeniem mobilnym należy obchodzić się ostrożnie i przechowywać je w czystym miejscu chroniącym przed kurzem.
- Nie narażać urządzenia na działanie złych warunków pogodowych lub szkodliwych warunków otoczenia (wilgoć, wilgotność, deszcze, przenikanie cieczy, pył, kurz, powietrze morskie itp.). Zalecana przez producenty temperatura pracy wynosi od 0°C (32°F) do +40°C (104°F)
- **Uwaga: Maksymalna wartość zależy od stanu urządzenia, materiałów znajdujących się w pobliżu oraz koloru i faktury obudowy.**
- W przypadku temperatury powyżej 40°C (104°F) jakość obrazu wyświetlanego przez urządzenie mobilne może ulec pogorszeniu, ale ma to charakter tymczasowy i nie jest poważną usterką.
- Nie otwierać ani nie malować lub naprawiać urządzenia mobilnego.
- Nie upuszczać, rzucać lub zginać urządzenia mobilnego.
- Nie używać urządzenia mobilnego w przypadku uszkodzenia lub pęknięcia ekranu, aby uniknąć obrażeń.
- Używać wyłącznie akumulatorów, ładowarek i akcesoriów zalecanych przez producenta urządzenia i jego powiązane firmy oraz zgodnych z modelem urządzenia mobilnego. Producent urządzenia i jego powiązane firmy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem innych ładowarek lub akumulatorów.

Proszę zapoznać się z przepisami obowiązującymi w jurysdykcji użytkownika, aby poznać najlepszy sposób utylizacji urządzenia mobilnego.



## CHROŃ SWÓJ SŁUCH

Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchać dźwięku z wysokim poziomem głośności przez długi okres. Zachować ostrożność podczas trzymania urządzenia w pobliżu ucha, gdy używany jest głośnik.

### Prywatność

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów w miejscu użytkowania urządzenia mobilnego dotyczących robienia zdjęć i nagrywania dźwięku przy użyciu urządzenia. Przepisy te mogą ściśle zabraniać robienia zdjęć i/ lub nagrywania głosu innych osób albo rejestrowania innych ich cech, a następnie reprodukcji i dystrybucji zarejestrowanych materiałów, ponieważ jest to uważane za naruszenie prywatności.

Użytkownik ma obowiązek uzyskać wcześniejszą zgodę na nagrywanie rozmów prywatnych lub poufnych lub robienie zdjęć innych osób. Producent, sprzedawca lub dostawca urządzenia mobilnego (w tym operator sieci) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego używania urządzenia.

### Informacje prawne

Aby zapewnić użytkownikowi lepszy dostęp do tych ważnych informacji, materiały informacyjne są dostępne bezpośrednio w menu Ustawienia w tablecie. Zapoznać się z tymi materiałami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia mobilnego. Aby uzyskać dostęp do materiałów w urządzeniu mobilnym, przesunąć palcem do góry po ekranie głównym, po czym stuknij **Ustawienia > Informacje o tablecie > Informacje prawne**, a następnie wybrać temat.

### Informacje o przepisach (etykieta elektroniczna)

Twoje urządzenie mobilne wykorzystuje etykietę elektroniczną zawierającą informacje prawne dotyczące urządzenia. Aby wyświetlić na urządzeniu informacje prawne dla tego urządzenia, przesunąć do góry na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Ustawienia > Informacje o tablecie > Informacje prawne**.



Ten tablet został przetestowany i dopuszczony do użytkowania w połączeniu z aparatami słuchowymi w zakresie pewnych technologii komunikacji bezprzewodowej, z których korzysta. Jednakże, w tym tablecie wykorzystywane mogą być inne technologie komunikacji bezprzewodowej, które jeszcze nie zostały przetestowane pod kątem użytkowania w połączeniu z aparatami słuchowymi. Należy dokładnie przetestować różne funkcje tabletu w różnych lokalizacjach, aby określić, czy występują zakłócenia dźwięku w aparacie lub implancie słuchowym. Informacje na temat polityki zwrotów oraz kompatybilności z aparatami słuchowymi można uzyskać od dostawcy usług komunikacji bezprzewodowej.

To urządzenie zawiera nadajnik i odbiornik radiowy. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby nie przekraczać limitów ekspozycji na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF) wyznaczonych zgodnie z CONFORMITE EUROPEENNE (CE). Limity ekspozycji RF wyznaczone przez CE dla bezprzewodowych urządzeń mobilnych wykorzystują jednostkę miary zwaną współczynnikiem absorpcji swoistej (ang. Specific Absorption Rate - SAR), która mierzy ilość energii RF pochłanianej przez ciało podczas korzystania z urządzenia mobilnego. Limit CE dla ekspozycji ludności SAR powodowanej przez tablety komórkowe wynosi 2,0 wata na kilogram (2,0 W/kg). Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia podczas testów przy ciele wynosiła 1,34 W/kg (10 g).

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie o częstotliwości radiowej CE wyznaczonymi dla środowiska niekontrolowanego. Aby zapewnić zgodność z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji RF, urządzenia należy używać w odległości co najmniej 0 mm od ciała.

Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące SAR na swoim tablecie, przesunąć palcem do góry na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Ustawienia > Tablet — Informacje > Informacje prawne > Ekspozycja RF**.



## Akumulator i akcesoria

Przestrzegać poniższych środków ostrożności dotyczących użytkowania akumulatorów:

- Nie podejmować prób otwierania akumulatora (z uwagi na ryzyko narażenia na toksyczne opary i ryzyko oparzenia).
- Nie demontować ani nie zwierać akumulatora.
- Nie spalać zużytego akumulatora, nie wyrzucać go wraz z odpadami z gospodarstwa domowego ani nie przechowywać w temperaturze powyżej 45° C.
- Nie demontować, ani nie otwierać, miażdżyć, zginać, odkształcać, przekłuwać lub rozdrabniać.
- Nie modyfikować ani nie przerabiać akumulatora, nie próbować wkładać do niego ciał obcych, nie narażać go na działanie wody ani innych płynów, ognia, wybuchów ani innych zagrożeń.

Produkty oznaczone poniższym symbolem należy zanieść do punktu zbiórki po zakończeniu okresu eksploatacji:



- Punkty utylizacji odpadów komunalnych ze specjalnymi pojemnikami na tego typu urządzenia.
- Pojemniki do zbiórki w punktach sprzedaży.

Więcej informacji na temat recyklingu urządzenia mobilnego można uzyskać na stronie CTIA pod adresem [www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device](http://www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device)

**UWAGA: ZASTĄPIENIE AKUMULATORA INNYM NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU MOŻE DOPROWADZIĆ DO WYBUCHU URZĄDZENIA. ZUŻYTE AKUMULATORY NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI.**



### Informacje o recyklingu

Instrukcje dotyczące recyklingu można uzyskać na infolinii pod numerem 1-855-368-0829, lub: W USA można uzyskać więcej informacji na temat Programu Recyklingu CTIA pod adresem <http://www.recyclewirelessphones.com>.

## Ładowarki

Domowe/podróżne ładowarki AC są przeznaczone do użytku w zakresie temperatur: od 0°C (32°F) do 45°C (113°F).

Ze względu na różne parametry elektryczne, ładowarka zakupiona w jednym regionie może nie działać w innym regionie. Ładowarek należy używać tylko do ładowania.

Niniejszy produkt powinien być używany z zalecanymi zasilaczami.

Ładowarka podróżna: Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A

Wyjściowe parametry zasilania: 5 V, 3 A

## Licencje



Logotyp microSD jest znakiem handlowym firmy SD-3C, LLC.



Znak słowny i logotypy Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG, Inc., a ich wykorzystanie przez producenta urządzenia i jego firmy zależne oparte jest o licencję. Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe są własnością odpowiednich podmiotów.



Logotyp Wi-Fi to znak certyfikacji Wi-Fi Alliance.

## 9 Dane techniczne .....

Tryb	Pasmo	Moc wyjściowa
GSM	B2	30 dBm+/-1 dB
	B3	30 dBm+/-1 dB
	B5	32,5 dBm+/-1 dB
	85	32,5 dBm+/-1 dB
WCDMA	B1	23,5 dBm+/-1 dB
	B2	24 dBm+/-1 dB
	B5	23,5 dBm+/-1 dB
	B8	23,5 dBm+/-1 dB
LTE	LTE B1	23 dBm+/-1 dB
	LTE B2	23,5 dBm+/-1 dB
	LTE B3	23 dBm+/-1 dB
	LTE B4	24 dBm+/-1 dB
	LTE B5	23 dBm+/-1 dB
	LTE B7	23 dBm+/-1 dB
	LTE B8	23 dBm+/-1 dB
	LTE B20	23 dBm+/-1 dB
	LTE B28	23 dBm+/-1 dB
	LTE B38	26 dBm+/-1 dB
NR	5G N1	23 dBm+/-1 dB
	5G N3	23 dBm+/-1 dB
	5G N7	23 dBm+/-1 dB
	5G N28	23 dBm+/-1 dB
	5G N38	23 dBm+/-1 dB
	5G N66	24 dBm+/-1 dB
	5G N78	26 dBm+/-1 dB
WLAN 2,4 G	2,412–2,472	16 dBm+/-1 dB
WIFI 5G	5,15–5,25	17 dBm+/-1 dB
	5,25–5,35	17 dBm+/-1 dB
	5,47–5,725	17 dBm+/-1 dB
	5,725–5,85	9 dBm+/-1 dB
Bluetooth	2,4 GHz	10 dBm+/-1 dB
GPS	1575,42 MHz	L1

**Pasma częstotliwości: 5150 - 5250 MHz:**

Użytkowanie w pomieszczeniach: Tylko wewnątrz budynków. Instalacja i użytkowanie wewnątrz pojazdów drogowych i wagonów kolejowych jest niedozwolone.

Ograniczone użytkowanie na wolnym powietrzu: W przypadku użytku na wolnym powietrzu urządzenia nie wolno mocować do stałych instalacji ani do karoserii pojazdów drogowych, stałej infrastruktury lub stałej anteny zewnętrznej. Użytkowanie przez systemy bezzałogowych statków powietrznych (UAS) jest ograniczone do pasma 5170 - 5250 MHz.

**Pasma częstotliwości: 5250 - 5350 MHz:**

Użytkowanie w pomieszczeniach: Tylko wewnątrz budynków. Instalacja i użytkowanie wewnątrz pojazdów drogowych, pociągów i statków powietrznych jest niedozwolone. Użytkowanie na wolnym powietrzu jest niedozwolone. Praca instalacji WAS/RLAN w dużych statkach powietrznych (z wyjątkiem helikopterów wielosilnikowych) jest dozwolone do 31 grudnia 2028 roku.

**Pasma częstotliwości: 5470 - 5725 MHz:**

Instalacja i użytkowanie wewnątrz pojazdów drogowych, pociągów i statków powietrznych oraz użytkowanie przez systemy bezzałogowych statków powietrznych (UAS) jest niedozwolone. Praca instalacji WAS/RLAN w dużych statkach powietrznych (z wyjątkiem helikopterów wielosilnikowych), z wyjątkiem pasma częstotliwości 5600 - 5650 MHz, jest dozwolone do 31 grudnia 2028 roku.

## 10 Rozwiązywanie problemów .....

Zapoznaj się z poniższymi często występującymi problemami oraz ich rozwiązaniami.

### **Nie mogę znaleźć swoich kontaktów**

- Upewnij się, że Twoja karta SIM nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że Twoja karta SIM jest prawidłowo włożona.
- Zaimportuj wszystkie kontakty zapisane na karcie SIM do tabletu.

### **Nie mogę używać funkcji opisanych w instrukcji**

- Upewnij się, że Twoja subskrypcja obejmuje daną usługę.
- Upewnij się, że dana funkcja nie wymaga używania dodatkowego akcesorium.

### **Mój tablet nie może połączyć się z siecią lub wyświetlany jest komunikat „Brak sieci”**

- Spróbuj połączyć się z siecią, przemieszczając się w inne miejsce.
- Sprawdź zasięg sieci w miejscu, w którym się znajdujesz.
- Sprawdź, czy Twoja karta SIM jest prawidłowa.
- Upewnij się, że tablet nie pracuje w trybie samolotowym.
- Jeśli jesteś poza siecią T-Mobile, konieczne może być włączenie roamingu w ustawieniach tabletu w celu połączenia się z inną siecią. Może to wiązać się z opłatami za roaming.

### **Tablet nie może połączyć się z Internetem**

- Upewnij się, że usługa dostępu do Internetu przy użyciu danych komórkowych jest dostępna w Twoim planie komunikacji bezprzewodowej.
- Sprawdź ustawienia tabletu. Upewnij się, że transmisja danych komórkowych została włączona, lub dostępne jest połączenie Wi-Fi.
- Upewnij się, że jesteś w miejscu, w którym jest zasięg sieci do transmisji danych komórkowych lub połączenia internetowego Wi-Fi.
- Spróbuj połączyć się później lub z innego miejsca.

### **Nieprawidłowa karta SIM**

- Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona (patrz „Wkładanie karty nano SIM”).
- Upewnij się, że układ scalony na Twojej karcie SIM nie jest uszkodzony.
- Upewnij się, że usługa Twojej karty SIM odpowiada sieci, w której się znajdujesz.

### **Nie można włączyć tabletu**

- Jeśli nie można włączyć tabletu, ładuj go przez co najmniej 10 minut, aby zapewnić minimalne wymagane naładowanie akumulatora. Następnie spróbuj ponownie włączyć tablet.

### **Tablet nie reaguje przez kilka minut**

- Jeśli tablet nie reaguje, wyłącz go, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania, aż tablet wyłączy się, a następnie uruchom go ponownie.

### **Tablet wyłącza się samoczynnie**

- Jeśli tablet wyłącza się samoczynnie, upewnij się, że przycisk zasilania nie został przypadkowo wciśnięty.
- Sprawdź poziom naładowania akumulatora.
- Jeśli to nie pomoże, przywróć ustawienia fabryczne tabletu, korzystając z opcji resetowania w ustawieniach tabletu. Upewnij się, że została wykonana kopia zapasowa danych.

### **Tablet nie ładuje się prawidłowo**

- Upewnij się, używasz prawidłowej ładowarki dostarczonej z tabletem.
- Upewnij się, że akumulator nie jest całkowicie rozładowany. Jeśli jest on całkowicie rozładowany od dłuższego czasu, wskaźnik ładowania może zostać wyświetlony na ekranie dopiero po około 10 minutach.
- Upewnij się, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach (od 0°C (32°F) do 45°C (113°F)).

### **Nie mogę dodać kontaktu**

- Upewnij się, że Twoja lista kontaktów na karcie SIM nie jest pełna, w razie konieczności usuń niektóre kontakty lub zapisz je w tablecie.

### **Nie mogę wysłać i odbierać wiadomości MMS**

- Sprawdź, czy pamięć w tablecie nie jest pełna.
- Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usługi i parametrów wiadomości MMS.
- Sprawdź w obsłudze klienta numer centrum serwera lub swój profil MMS.
- Centrum serwera może być zajęte. Spróbuj ponownie później.
- Rozpocznij nowy wątek wiadomości. Twój wątek wiadomości osiągnął wielkość graniczną.

### **Karta SIM zablokowana przy użyciu kodu PIN**

- Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać kod PUK (Personal Unblocking Key).

### **Nie mogę połączyć tabletu z komputerem**

- Zainstaluj aplikację Smart Suite.
- Sprawdź, czy Twój sterownik USB jest prawidłowo zainstalowany.
- Otwórz panel Powiadomienia, aby sprawdzić, czy agent Smart Suite Agent został aktywowany.
- Sprawdź, czy pole debugowania USG jest zaznaczone.
- Sprawdź, czy komputer spełnia wymagania instalacji aplikacji Smart Suite.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego kabla z opakowania.

### **Nie mogę pobrać nowych plików**

- Upewnij się, że w tablecie jest wystarczająca ilość wolnej pamięci na pobierane pliki.
- Wybierz kartę microSD jako lokalizację zapisywania pobranych plików.
- Sprawdź stan subskrypcji.

### **Tablet nie jest wykrywany przez inne urządzenia przez Bluetooth**

- Upewnij się, że komunikacja Bluetooth jest włączona i tablet jest widoczny dla innych użytkowników.
- Upewnij się, że oba urządzenia są w zasięgu wykrywania Bluetooth.

### **Poziom naładowania akumulatora szybko spada**

- Upewnij się, że przestrzegany jest całkowity czas ładowania (co najmniej 3 godz.).
- Po częściowym naładowaniu wskazanie poziomu naładowania akumulatora może nie być dokładne.
- Dokładne wskazanie można uzyskać co najmniej 10 minut po odłączeniu ładowarki.
- Dostosuj jasność ekranu.
- Maksymalnie wydłuż częstotliwość automatycznego sprawdzania poczty e-mail.
- Ręcznie aktualizuj wiadomości prasowe i informacje o pogodzie lub wydłuż częstotliwość ich automatycznego sprawdzania.
- Zamknij aplikacje działające w tle jeśli nie są używane przez dłuższy czas.
- Wyłącz komunikację Bluetooth, Wi-Fi lub GPS, gdy nie są używane.

### **Tablet nagrzewa się po dłuższym graniu w gry, przeglądaniu Internetu lub działaniu zaawansowanych aplikacji**

- Nagrzewanie się jest naturalną konsekwencją przetwarzania większej ilości danych przez procesor. Po zakończeniu wymienionych powyżej czynności temperatura tabletu powróci do normalnej.

### **Po przywróceniu ustawień fabrycznych nie mogę używać tabletu bez wprowadzenia danych logowania konta Google**

- Po zresetowaniu ustawień należy wprowadzić oryginalne dane logowania konta Google, które były używane na tym tablecie.
- Jeśli nie pamiętasz swoich danych logowania konta Google, wykonaj procedurę odzyskiwania konta Google.

### **Tablet nie dzwoni po odebraniu wiadomości lub połączenia**

- Upewnij się, że nie jest włączony tryb Nie przeszkadzać (przejdź do sekcji **Ustawienia > Dźwięk > Nie przeszkadzać**).
- Naciśnij przycisk głośności, aby dostosować głośność.

# T Tablet

## 5G Mobile Tablet



User Manual  
English

# About this manual.....

Thank you for choosing the T Tablet 5G Mobile tablet. In order to maintain your device in optimal condition, please read this manual and keep it for future reference.


## Table of content .....

About this manual.....	2	4.1 Contacts.....	11
1 Getting started.....	3	4.2 Messages.....	12
1.1 Overview.....	3	4.3 Gmail.....	14
1.2 Set up.....	4	4.4 Calendar.....	15
1.3 Home screen.....	5	4.5 Camera.....	16
1.4 Status bar.....	6	4.6 Photos.....	17
1.5 Split screen mode.....	6	4.7 Clock.....	18
2 About your tablet.....	7	5 Google applications.....	19
2.1 Power on/off.....	7	6 Security.....	21
2.2 Battery.....	7	6.1 Screen lock.....	21
3 Personalize your tablet.....	8	6.2 Face unlock.....	22
3.1 Language.....	8	6.3 Smart unlock.....	22
3.2 Date & time.....	8	6.4 SIM card lock.....	22
3.3 Display.....	9	6.5 Encryption & credentials.....	22
3.4 Wallpaper.....	9	7 Account.....	22
3.5 Sound.....	9	7.1 Account information.....	22
3.6 Digital wellbeing & parental controls.....	10	7.2 Software update.....	22
3.7 Gestures.....	10	8 Safety & regulatory information.....	23
3.8 Multiple users.....	10	9 Specification.....	26
3.9 Backup & Factory Reset.....	11	10 Troubleshooting.....	28
4 Applications.....	11		



# 1 Getting Started.....

## 1.1 Overview

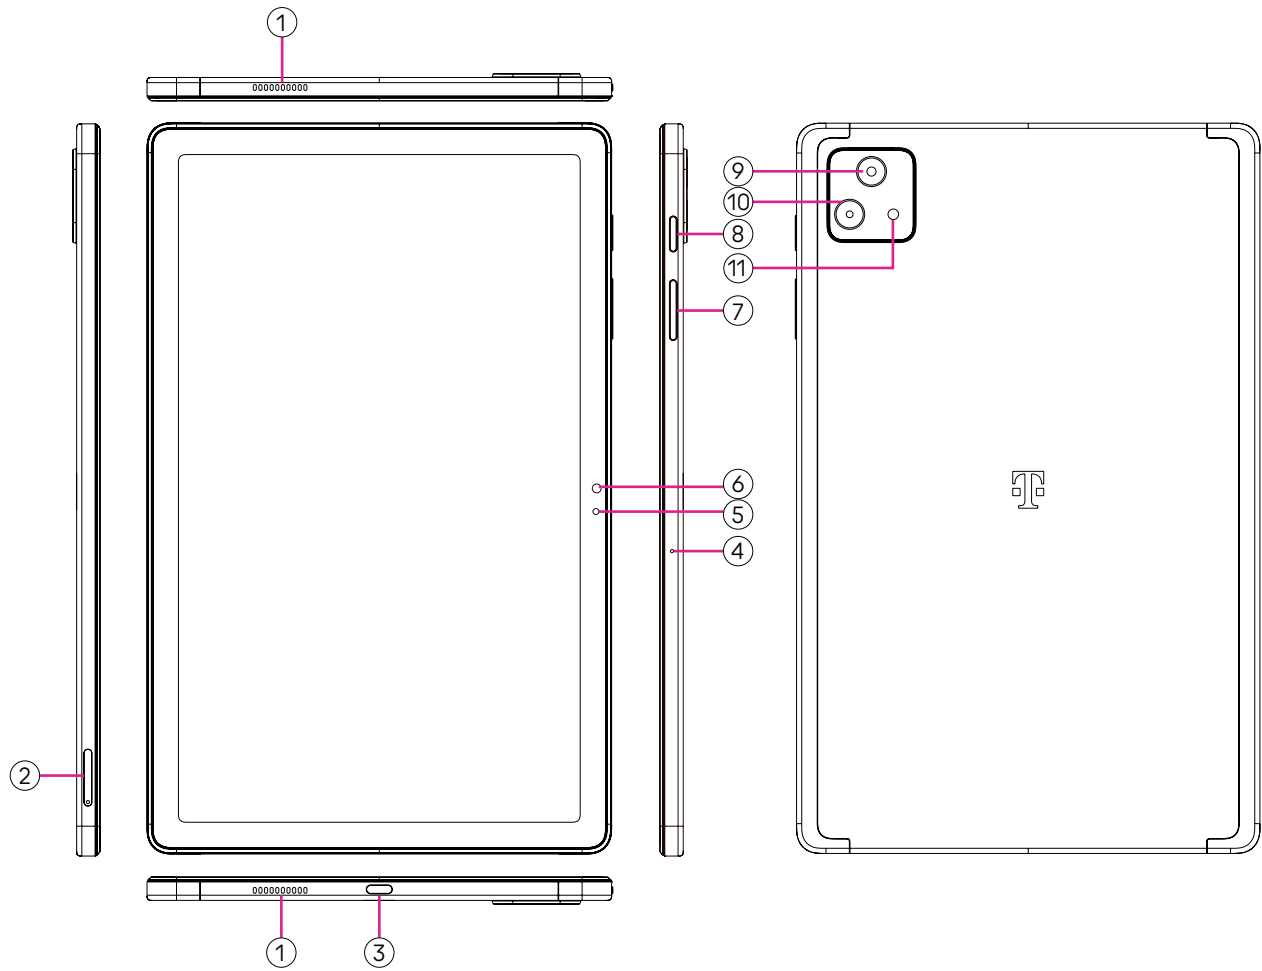

- |                   |                 |                    |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| ① Speakers        | ② SIM Card Slot | ③ USB Connector    |
| ④ Microphone      | ⑤ Light Sensor  | ⑥ 8MP Front camera |
| ⑦ Volume Button   | ⑧ Power Button  | ⑨ 8MP Main camera  |
| ⑩ 2M depth Assist | ⑪ Flash         |                    |

### Power button

- Press and release quickly to lock or light up the screen.
- Press and hold to launch **Google Assistant**.
- Press and hold the **Power** key and **Volume up** key to select from Power off or Restart.
- Press and hold the **Power** key and **Volume down** key to take a screenshot and save it.
- Press and hold the **Power** key and **Volume up** key for at least 10 seconds to force reboot.
- Press the **Power** key twice to access the camera.

## Volume button

- Use the Volume up or down keys to adjust the ringtone volume, the media volume while listening to music, watching a video, or streaming content.
- While using the Camera, press the Volume up or down key to take a photo.


# 1.2 Set up

## Inserting Nano SIM card

You must insert your Nano SIM card to make tablet messages using your network.



Your tablet only supports Nano SIM cards. In order to avoid damaging your tablet, do not attempt to insert other SIM types, such as Mini or Micro cards.

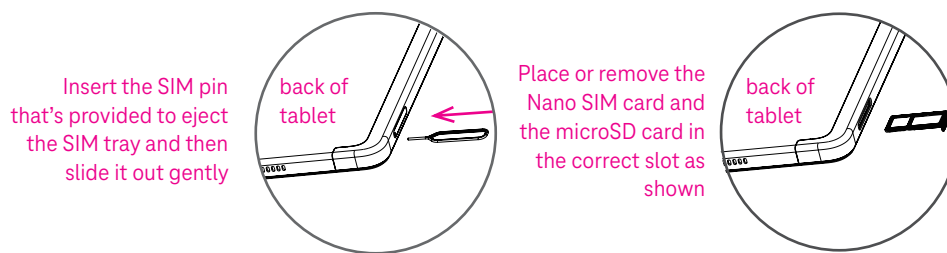

**Note:** Even if no SIM card is installed, your tablet will still power on and you will be able to connect to a Wi-Fi network and use some of the tablet's features.

## Register an E-sim

- Connect to WiFi, touch **Settings** > **Mobile network** > **+**.
- Touch **Download a SIM instead?** > **Next**.
- Scan QR code and wait for Downloading.
- After downloading, touch **Settings** to set E-sim.

## Set E-sim

After downloading E-sim configuration document, access to Mobile network, choose the E-sim document and touch **YES**.

## Delete E-sim configuration document

Connect the device to WiFi or mobile data. Touch **Settings** > **Mobile network** > **Carrier** >  > **DELETE**.


## Set up your tablet

The first time you power on the tablet, you should set the following options:

- Touch **English (United States)** to choose your language, and touch **Vision settings** to customize accessibility features. When finished, touch **Start** on original interface to go on.
- Select mobile data.
- Select an available Wi-Fi network. Or touch **Set up offline** and **Continue**.
- Toggle  to allow the tablet to use location, otherwise toggle off .
- Toggle  to allow scanning, otherwise toggle off .
- Toggle  to allow to send usage and diagnostic data, otherwise toggle off .
- Click **Accept** to continue.
- Set a PIN for screen lock, otherwise touch **Skip** > **Skip anyway** on the screen to continue.





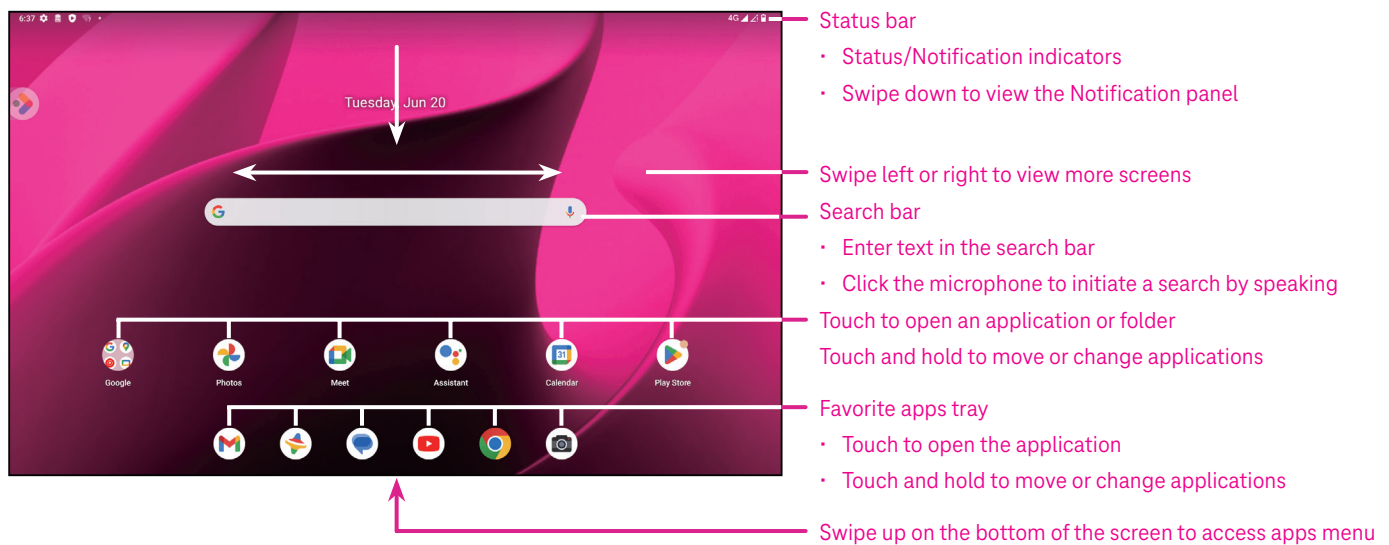







## 1.3 Home screen

You can bring all of the items that you use most frequently (applications, shortcuts, widgets, folders) to your Home screen for quick access.




## 1.4 Status bar

The Status bar appears at the top of your Home screen and includes icons indicating your tablet's status and new notification alerts.

Icon	Status	Icon	Status
	Wi-Fi® active		Battery (fully charged)
	Network (Full signal)		New message
5G	5G data service		Silent mode
	Airplane mode		Do Not Disturb mode
	Alarm set		New Gmail message
	Battery (charging)		Screen Recorder
	Location		

## 1.5 Split screen mode

You can set split screen mode to show two different interfaces on the tablet at the same time.

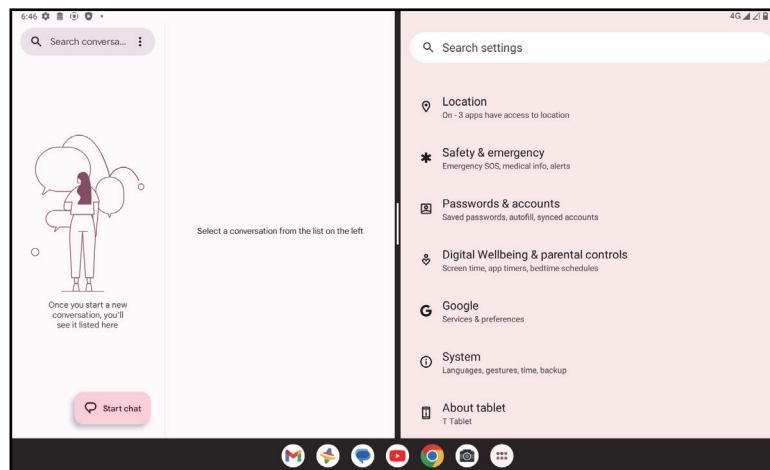



### Using split screen mode

Hold the app you want to access, then tap **Split right** or **Split left**. Choose another app to use split screen.

Note: If there is nothing in recently used app interface, you can not use split screen mode.

### Settings split screen mode

In split screen mode, you can adjust the split screen size by sliding  in the middle of two screens.

Or exchange two screens' place by tapping  twice.

### Exiting split screen mode

In split screen mode, you can slide  to the edge of the screen.

## 2 About your tablet .....

### 2.1 Power on/off


To turn the device on, hold down the **Power** key until the tablet powers on. Unlock your tablet (using None, Swipe, Pattern, PIN, Password or Face key) if necessary. Once unlocked, the Home screen is displayed.

If you don't know your PIN code or if you have forgotten it, contact Customer Care. For safety, please do not store PIN code in your tablet.

To power the device off, press the **Power** key and **Volume up** key until options appear, then select **Power off**.

#### Charging

Insert the small end of the charging cable into the charge port and plug the charger into an electrical outlet.

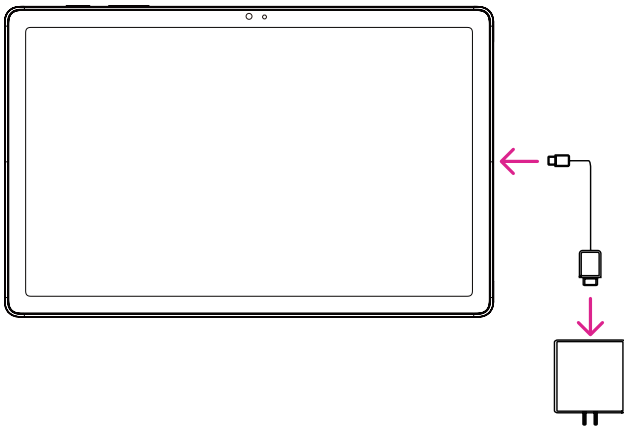

- Insert the USB type-C cable into the charge port as shown.
- Connect charger to power outlet.

**Note:** Please use the USB type-C cable included in the box. Wall charger sold separately. Using the wrong cable and charger may damage the charging port or reduce battery performance.

### 2.2 Battery


Make these adjustments to optimize your battery life.

#### Turn on power saving mode

- Go to **Settings > Battery > Battery Saver**.
- Touch **Use Battery Saver > TURN ON** to activate the battery saving mode.

**Note:** The Battery Saver mode will not be activated in charging mode.

#### Lower screen brightness

- Go to **Settings > Display > Brightness level**.
- Lower the brightness by sliding  to the left.


#### Screen timeout

- Go to **Settings > Display > Screen timeout**.
- Select the screen timeout duration.

## 3 Personalize your tablet .....

### 3.1 Language

Choose from multiple languages supported on your device.

- Go to **Settings > System > Languages & input > Languages**.
- Touch + **Add a language** to select a language from the list.
- Touch and hold  next to your desired language and drag it to the top of the list.

### 3.2 Date & time

Go to **Settings > System > Date & time**.

#### Use network-provided time


Touch **Set time automatically** to locate . Choose between:

- Use network-provided time
- Use GPS-provided time
- Off

If choose **Off**, you can manually set the date and time:

- Touch **Set date** to open a dialog in which you can manually set the date.
- Touch **Set time** to open a dialog in which you can manually set the time.



#### Automatic time zone

Turn on  to enable the network-provided time zone. And you can turn on **Use location to set time zone** to allow tablet time to be matched with local time.

If Automatic time zone is turned off, you can manually set the time zone:

- Touch **Select time zone** to select the region and time zone manually.

#### Use locale default

- Turn  on to enable locale default.
- If **Use locale default** is off, you can turn on  to enable the **Use 24-hour format**.

## 3.3 Display

Make adjustments to the display settings and wallpapers to optimize your experience.

Go to **Settings > Display** to alter the following settings.

### Lock screen

Customize what displays on your lock screen.

### Dark theme

Dark theme uses a black background and help keep battery alive longer on some screens.

### Night light

This mode tints your screen amber. This makes it easier to look at your screen or read in dim light, and may help you fall asleep more easily.

### Auto-rotate screen

Select whether the screen rotates automatically or not.

**Note:** Using your device in landscape mode while wearing polarized sunglasses may cut light from the screen. Take your polarized sunglasses off or use your device in portrait orientation to continue use.

## 3.4 Wallpaper

- Touch Photos to select from images that are stored on your device.
- Touch **Settings > Wallpaper & style** to change a wallpaper for your lock screen and/or homescreen from pre-loaded images.

## 3.5 Sound

### Adjusting volume

- Press the volume keys that are located on the right side of the device to adjust the Ringtone & Notification volume.
- You can also go to **Settings > Sound** to adjust the volume for media, alarm and notification.

### Adjusting other sounds

All other sounds that are related to notification, media, alarm, screen locking, charging and touching can be adjusted to by doing the following:

Go to **Settings > Sound**.

## 3.6 Digital Wellbeing & parental controls

- Go to **Settings** and touch **Digital Wellbeing & parental controls** to find out how much time you have spent on the tablet and even on each app. You can customize the time limit for using the tablet.
- In addition, parents can restrict their children's usage time and manage their browsing habits.

## 3.7 Gestures

You can change the system navigation by going to **Settings > System > Gestures > System navigation**, then choose one type of navigation.

### Gesture navigation

Touch **Gesture navigation** to enable different interfaces access by swiping the tablet screen.

- Go to recent apps interface: swipe up from the bottom of the screen, and hold.
- Go home: swipe up from the bottom of the screen.
- Go back: swipe from either the left or right edge of the screen.

### 3-button navigation

Touch **3-button navigation** to display the following buttons on the bottom of the screen.

#### ■ Recent Apps button

- Touch to view recently used applications. Swipe up on the screen to remove a specific thumbnail from the list, or scroll all the way to the left and touch **CLEAR ALL** to remove all thumbnails from the list.
- Pressing the **Recent Apps** button will also allow access to **Screenshot**. Touch **Screenshot** to immediately capture what is on the screen.

#### ● Home button

- From any application or screen, touch to return to the Home screen.
- Touch and hold to launch Google Assistant, with which you can search for information online, open apps on your tablet, or send messages.

#### ◀ Back button

Touch to go back to the previous screen, or to close a dialog box, options menu, or the Notification panel.

## 3.8 Multiple users

You can share your tablet with other users by going to **Settings > System > Multiple users**, then turn on . And you will see the following choices.

- You (Owner): Touch it and you can set your profile information.
- Add guest: Touch it to create new guest and finish other settings.
- Add user: Touch it to add new user and allow him to set up his space.

**Note:** Touch **Add users from lock screen** to allow user adding in lock screen.



## 3.9 Backup & Factory Reset

- To transfer data from your device to another one, go to **Settings > System > Backup > Back up to Google Drive**, then you need set your backup account.
- To wipe all data in your device, go to **Settings > System > Reset options > Erase all data (factory reset) > Erase all data > Erase all data**. Then the tablet will restart.

## 4 Applications .....

### 4.1 Contacts


Contacts enables quick and easy access to the contact you want to reach.

To access this function, touch **Contacts**  from the Apps menu.

You can view and create contacts on your tablet and synchronize them with your Gmail contacts or other applications on the web or on your tablet.

#### Adding a contact

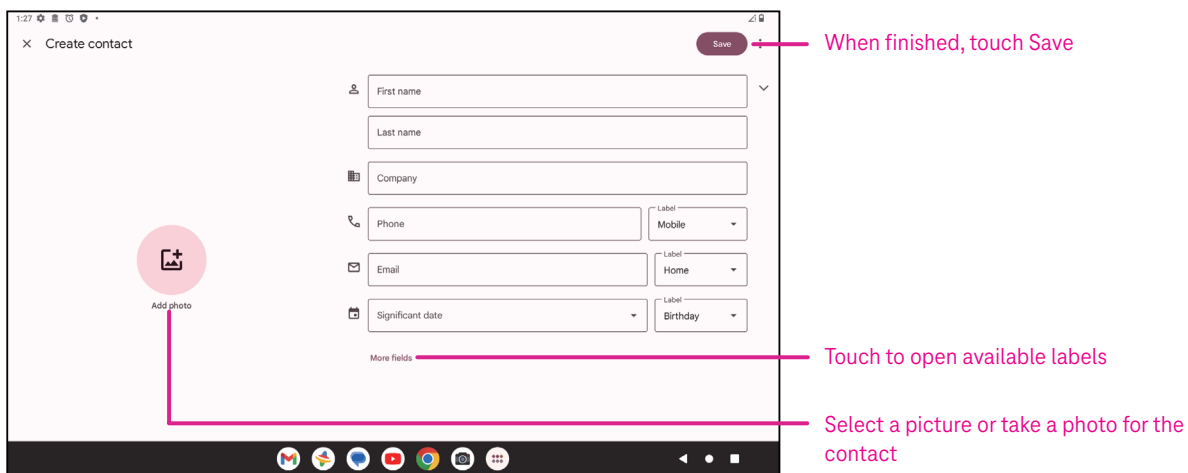

- Touch **+** in the contact list to create a new contact.
- Enter the contact's name and other contact information.
- When finished, touch **Save**.
- To exit without saving, you can touch **X** and then touch **Discard**.



#### Editing your contacts




Touch  in the contact details screen to edit. When finished, touch **Save**.

#### Add to/remove from Favorites<sup>(1)</sup>

- Touch a contact to view details then touch  to add the contact to favorites.
- Touch  again to remove a contact from favorites.

## Deleting a contact

From the contact list screen:

- Touch and hold the contact you want to delete, then touch  and **Delete** to delete.
- Touch  > **Select** to choose contacts, then touch  and **Delete** to delete selected contacts.


From the contact details screen:

- Touch  then select **Delete**. Select **Delete** when prompted to confirm.



The contact you have deleted will also be removed from other applications on the tablet or web the next time you synchronize your tablet.

## Sharing a contact

You can share a single contact with others by sending the contact's vCard to them via Messages, Email, and Bluetooth. Select a contact you want to share, touch  and then select **Share**.

## Available options

From the contact list, you may also make further adjustments by touching **Fix & manage**.

### Import from file/Export to file:

Import/Export

Import or export contacts between tablet, SIM card, microSD card and tablet storage.


### Settings:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| • Your info                        | Touch to set up your profile.   |
| • Accounts                         | Touch to add account and configure related info.                        |
| • Sort by                          | Touch to sort the list by the first name or last name.                  |
| • Name format                      | Touch to choose whether to display first name first or last name first. |
| • Theme                            | Touch to choose screen theme on contact app.                            |
| • Default account for new contacts | Touch to choose the default place to save a new contact.                |
| • Phonetic name                    | Touch to choose display or hide phonetic name.                          |




## 4.2 Messages


Use the messaging app  to send and receive text (SMS) and multimedia (MMS) messages.

### Creating a message

On the Messaging list screen, touch  to write text/multimedia messages.

## Sending a text message

- Enter the name, phone number or email of the recipient in the **To** bar or touch  to add recipients.
- Touch the **Text message** bar to enter the text of the message.
- Press and hold  to access emoticons.
- When finished, touch  to send the text message.

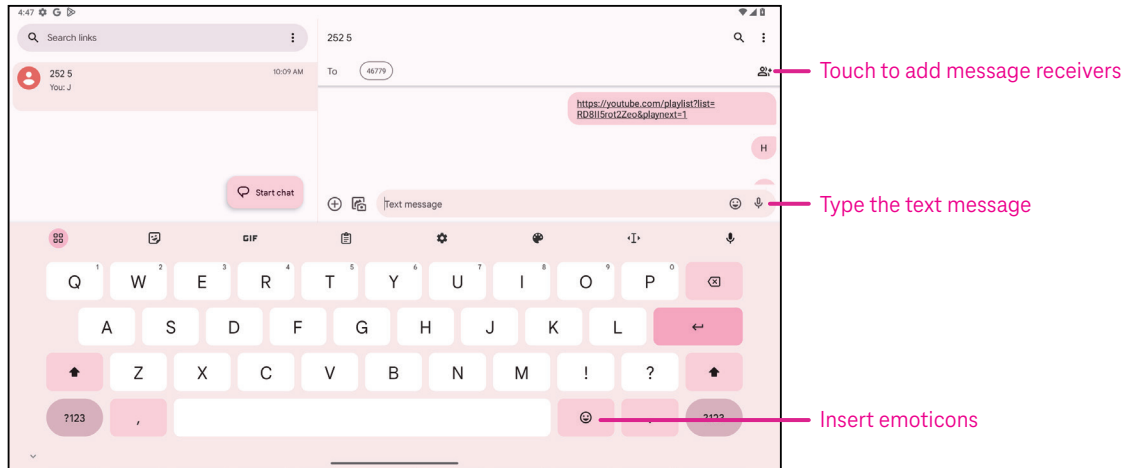




An SMS message of more than 160 characters will be charged as several SMS. A counter will be on the right of the text box to remind you how many characters can be entered in one message.




Specific letters (accented) will also increase the size of the SMS, this may cause multiple SMS to be sent to your recipient.

## Sending a multimedia message

MMS enables you to send video clips, images, audio and vCard to other compatible mobiles and e-mail addresses.






- Enter the recipient's phone number in the **To** bar.
- Touch the **Text message** bar to enter the text of the message.
- Touch  to attach a emoticons, your location, contact or file; Touch  to choose a picture or video.
- When finished, touch  to send the multimedia message.

## Managing messages

When receiving a message,  will appear on the Status bar as a notification. Drag down the Status bar to open the Notification panel, touch the new message to open and read it. You can also access the Messaging application and touch the message to open it.

Messages are displayed as a conversation.


Touch a message to enter the message composing screen:

- Touch  to save the number to contacts, view the contact details, archive or delete the message,
- To reply to a message, enter the text. When finished, touch .
- If you touch and hold a message, the following options will be available:  copy,  delete, view details,  add to favorite.

## 4.3 Gmail





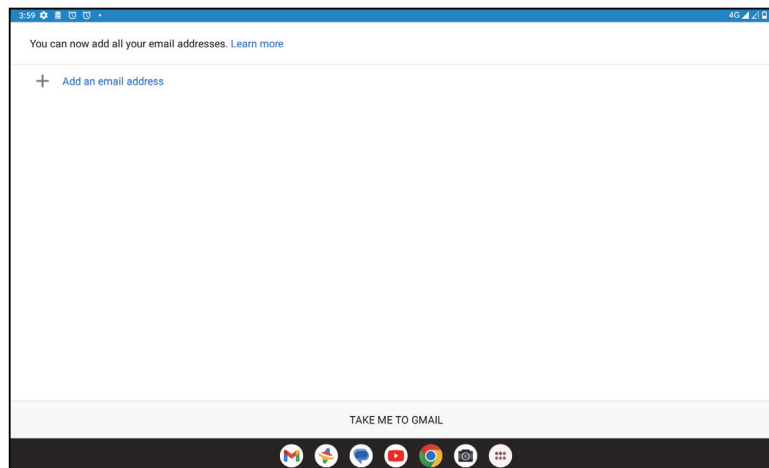


### Setting up Gmail

To set up your email account, swipe up from the Home screen, then select Gmail.



- Select **+** to add an email address.
- An email setup process will guide you through the steps to set up an email account.
- Select the type of email account that you have and enter the email address and password of the account you want to set up.
- If the account you entered is not provided by your service provider in the device, touch **Other** and enter the email address, touch **NEXT** to select an account type and enter password of your email, then correctly fill in server and port in both Incoming server settings and Outgoing server settings interfaces. Touch **Finish** to complete setup.
- To add another email account, click **+ Add an email address**. Choose Other from the set up email options. Or you can touch the account name on the upper right corner and select **Add another account** to implement this function (this is unavailable when not log in Google).


### Sending an email


- Touch  **Compose** from the Inbox screen.
- Enter recipient(s) email address(es) in the **To** field.
- If necessary, touch  **>Cc/Bcc** to add a copy or a blind copy to the message.
- Enter the subject and the content of the message.
- Touch  to add an attachment.
- If you do not want to send the mail right away, you can touch  and **Save draft** or touch the Back key to save a copy.
- Touch  to send.
- If you do not want to send or save the email, you can touch  and then select **Discard**.
- To add a signature that will appear on all of your emails, touch  and select **Settings**, then choose the account that you want to create or modify the signature, touch **Mobile signature** to edit.

## 4.4 Calendar

You can use Calendar to keep track of important meetings, appointments, and more. To access the function, swipe up from the Home screen, then touch **Calendar**.



### Viewing calendars

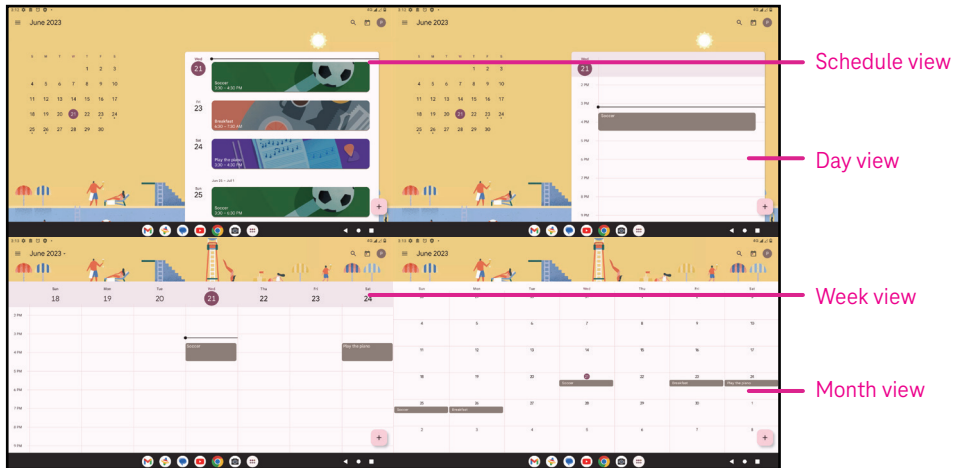
You can display the Calendar in Schedule, Day, Week or Month view. Touch  and select your desired calendar view.





### Creating a new event

You can add new events from any Calendar view.

- Touch .
- Fill in all required information for this new event. If it is a whole-day event, you can turn  on to All-day.
- Invite guests to the event. Enter the email addresses separated by commas of the guests you want to invite to separate. The guests will receive an invitation from Calendar and Email.
- When finished, touch **Save** from the top of the screen.

To quickly create an event from the Day, week, or month views, touch an empty spot to select a target area which will then turn into , and touch the icon to create the new event.

### Deleting or editing an event

- To delete or edit an event, touch the event to enter its details screen, then touch  to edit the event.
- Touch  and **Delete** to remove the event, or **Duplicate** to copy the event.

### Event reminder

If a reminder is set for an event, the upcoming event will appear in the home screen.



- Touch an event name to view the Calendar notification list.

## 4.5 Camera

### Accessing the camera

From the Home screen, touch **Camera**.




### Taking a picture

- Position the object or landscape in the viewfinder, and touch the screen to focus if necessary.
- Touch  to take the picture which will be automatically saved.
- To take burst shots, touch and hold .








- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b> Access more options  | <b>7</b> Adjust shooting distance   |
| <b>2</b> Select shot size   | <b>8</b> Select a beauty mode   |
| <b>3</b> Set countdown seconds  | <b>9</b> Switch between front/back camera                                       |
| <b>4</b> Choose HDR mode  | <b>10</b> Take a photo  |
| <b>5</b> Select flash mode to select flash mode: Off, Auto, On, or Always | <b>11</b> View photos or videos you have taken                                  |
| <b>6</b> Select a filter  | <b>12</b> Select a filter shooting mode: LIVE FOCUS, VIDEO PHOTO, PRO, PANORAMA |

### Making a video

- Touch **VIDEO** to enter the Video mode.
- Touch  in the center of the screen to start video recording.
- You can also touch  to take a picture during video recording.
- Touch  to stop recording. The video will be automatically saved.

### Viewing, Editing, & Sharing

- Touch  then choose a way like **Messages** to share the photo or video.
- Touch  to edit.
- Touch  to search what you see with Google Lens.
- Touch  to delete.
- Touch  to go back to Camera mode.

## 4.6 Photos




Photos acts as a media player for you to view photos and play videos.

Pictures and videos are displayed by moments and albums in Photos.

- Touch the picture/video directly to view or play.
- Swipe left/right to view previous or next pictures/videos.

### Working with photos

You can work with pictures by rotating or cropping them, sharing them with friends, setting them as a contact photo or wallpaper, etc.

- Locate the picture you want to work on and touch the picture in the full screen picture view.
- Touch  to share the picture, or touch  to delete the picture. Touch  and select **Use as** to set the picture as Contact photo or Wallpaper.



Tap  to enter editing screen.

#### Suggestions

Choose Enhance, Warm, or Cool to adjust the picture color.

#### Crop

Select between Auto, Crop, Rotate, Preview, and Reset.

#### Adjust

Manage brightness, contrast, and more.

#### Filters

Choose between a variety such as Vivid, West, Palma, and more.



#### Markup

Personalize your picture by drawing on it or adding words to it.




## 4.7 Clock





To access Clock, swipe up from the Home screen, then touch Clock.

### Setting world clocks







- Touch  on the clock screen.
- Touch  to add a time zone.

### Setting alarms






- Touch  on the clock screen.
- Turn  on to enable existing alarm, or touch  to add a new alarm. The following options will appear:

	<b>Add label</b>	Touch to set a name for the alarm.
	<b>Schedule alarm</b>	Touch to select the date of the setting alarm.
	<b>Ringtone</b>	Touch to select a ringtone for the alarm.
	<b>Dismiss</b>	Touch to dismiss the alarm.
	<b>Delete</b>	Touch to delete the alarm.

### Setting timer

- Touch  on the clock screen.
- Enter time in the sequence of seconds, minutes, and hours.
- Touch  to activate Countdown.
- Touch  to add another timer in panel.
- Touch  to deactivate Countdown.
- Touch  to activate Countdown.
- Touch  to delete current countdown timer.

### Setting stopwatch

- Touch  on the clock screen.
- Touch  to start the timer.
- Touch  to show a list of records according to the updated time.
- Touch  to halt the total and lap times.
- Touch  to clear all new timers.

### Bedtime

Set a bedtime to silence your tablet and choose to listen to soothing sounds. Set a wakeup time to receive alerts again.



## 5 Google applications .....

Google apps are preinstalled on your tablet to improve work efficiency and provide an enjoyable user experience.

This manual briefly introduces the apps. For detailed features and user guides, refer to related websites or the introduction provided in the apps.

Register with a Google Account to enjoy full functionality.



### **Google**

Your bookmarks, browsing history, and settings across all devices on which the browser is installed can be synchronized with your Google Account.



### **Gmail**

As Google's web-based email service, Gmail is configured when you first set up your tablet. With this application, you can send and receive emails, manage emails by labels, archive them, and more. Emails can be automatically synchronized with your Gmail account.



### **Maps**

Google Maps offers satellite imagery, street maps, 360° panoramic views of streets, real-time traffic conditions, and route planning for traveling by foot, car, or public transportation. By using this application, you can find your own location, search for a place, and get suggested route planning for your trips.



### **YouTube**

YouTube is an online video-sharing application where users can upload, view, and share videos. Available content includes video clips, TV clips, music videos, and other content such as video blogging, short original videos, and educational videos. It supports a streaming function that allows you to start watching videos almost as soon as they begin downloading from the internet.



### **Drive**

A file storage and synchronization service created by Google, which allows users to store files in the cloud, share and edit files. Files in Drive are kept secure and can be accessed from any device by logging in to your Google Account. Files or folders can be shared privately with other Google Account users.



### **Meet**

This is a video chat mobile app that allows users to make video calls to people in their contact list once their phone numbers are verified.



### **Photos**

Google Photos stores and backs up your photos and videos. It also automatically analyzes photos and organizes them into groups so that you can quickly find the photos you need.



### **Chrome**

Enjoy surfing the Web using the Chrome browser.



## YT Music

YT Music Downloader is a Windows program that simplifies downloading videos and music from YouTube. YT Music Downloader lets you download videos and/or audio from YouTube. The program is geared toward music, so you can save music videos (or any videos) or convert those videos to just music, and the app will automatically save them in the MP3 format. Provided an appropriate YouTube link, the program is very fast at converting and saving these items to file, and once done, you have access to this music offline and via any others devices to which you transfer these files.



## Play Store

Serves as the official app store for the Android operating system, allowing users to browse and download applications and games. Applications are either free of charge or at a cost.



## Files

Files displays all data stored on the tablet, including both external SD card and internal storage, such as applications, media files downloaded from Google Play Store, YouTube or other locations; videos, pictures or audio you have captured; other data transferred via Bluetooth, USB cable, etc.




## Assistant

Google Assistant helps you get everyday tasks done more easily . Set reminders, get quick answers, find directions with Google Maps, and more while on-the-go with the help of your Google Assistant.



## Calculator

You can use calculator to add, subtract, multiply, and divide numbers. You can also raise a number to a power, find a number's square root, add and subtract a specific percentage, and even find the percentage of a number.

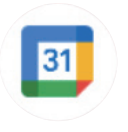

## Calendar

You can create as many calendars as you want and share them to your friends. And calendar will show you your schedule to help you to arrange your time seamlessly.



## Clock

Clock helps you to manage your time reasonably. You can set alarms, countdowns and so on.



## Contacts

This provides a place for storing contacts.



## Find Device

Allow your device to lock or erase a lost device.



## Google One

The Google One app lets you back up your tablet and manage your Google account storage.



### Google TV

Google TV makes it easy to find and enjoy the entertainment you love in one place. With Google TV, you'll be able to: Find what to watch next.



### Home

With Google Home, you can create a more organized and personalized smart home. Set up, manage, and control your Google Nest, Wifi, or other compatible smart home products like lights, cameras and more.



### Kids Space

Kid Space offer educational app for kids. Famous cartoon, educational activities and games are included in this app.



### Messages

Send SMS and MMS message. Unlimited texts, photos, videos, documents, emoticons and so on can be shared to your contacts.



### Play Books

Show you different types of ebooks, so you can read or download some ebooks that you love. When read, you can also highlight some sentences that you like.



### Wallet

Enable users to pay for merchandise at retail outlets with tablets. Google Wallet supports loyalty and gift cards as well as payments between individuals via Gmail.



### YT Kids

An app made just for kids, including all kinds of videos for all kinds of kids. And parental controls are available to set contend levels by age.



### Safety

An app about safety settings. Here you can set emergency response, detection & alerts, emergency contacts information and so on.

## 6 Security .....

### 6.1 Screen lock

Swipe up from the Home screen, access **Settings** in the search apps list. Go to **Security > Screen lock**.

Screen lock allows you to secure your tablet from being used by others without your permission. Activate the following security options: Pattern, PIN, or Password. Whoever turns on your tablet will be required to unlock the screen in order to access your device. Your device can be unlocked by anyone if you select None or Swipe.

## 6.2 Face Unlock

Face unlock allows you to unlock your device with your facial data. Set it according to the on-screen steps. Make sure you are facing the tablet screen when using face recognition.

**Note:** you need to set a pattern, PIN, or password before using face unlock.

## 6.3 Smart Lock

Under **More security settings**, this function is inactive by default; you need to set a screen lock to activate it. If Smart lock is turned on, your device remains unlocked when it is safe with you.

## 6.4 SIM card lock

Under **More security settings**, a SIM PIN prevents access to the cellular data networks. When it's enabled, any device containing the SIM card will request the PIN upon restart. A SIM PIN is not the same as the lock code used to unlock the device.

## 6.5 Encryption & credentials

Under **More security settings**, touch to view your device encryption status and the credentials items. You can modify and clear all of the stored credentials.

# 7 Account .....

## 7.1 Account information

You can also access account information from your tablet.

- Go to **Settings > Passwords & accounts**.

## 7.2 Software update

To access Software Updates, follow the steps below:

- Connect your device to a Wi-Fi network and make sure it has a strong data connection.
- Ensure your battery is fully charged before starting the software update. Your device's current battery level can be found on your device under **Settings > Battery**.
- Go to **Settings > System > System update**.
- If you want to update the system, tap **Check for update** and when that's finished, your tablet will have the latest version of the software.

## 8 Safety & regulatory information .....

Read this chapter carefully before using your mobile device.

### Safety and Use

The manufacturer disclaims any liability for damage, which may result as a consequence of improper use or use contrary to the instructions contained herein. Use of connected devices subject to T-Mobile's Terms and Conditions.

### Traffic Safety

Always obey the local laws and regulations addressing the use of wireless mobile devices and their accessories in the areas where you drive. The use of mobile devices while driving may be prohibited or restricted in certain areas.

### Conditions of Use

Remember to abide by local authority rules of mobile device use on aircrafts.

### Operational Warnings

Only use your mobile device in accordance with local laws and regulations and obey all posted notices in public areas.

Read and follow the directions from the manufacturer of your implantable medical device. If you have any questions about using your mobile device with your implantable medical device, consult your healthcare provider.

- It is recommended to have proper supervision while small children use your mobile device.
- Do not attempt to disassemble your mobile device. If you disassemble your mobile device, the warranty will not apply.
- Always handle your mobile device with care and keep it in a clean and dust-free place.
- Do not allow your mobile device to be exposed to adverse weather or environmental conditions (moisture, humidity, rain, infiltration of liquids, dust, sea air, etc.). The manufacturer's recommended operating temperature range is 0°C (32°F) to +40°C (104°F)
- **Note: The max value depends on the device condition, materials around it and the housing paint and texture.**
- At over 40°C (104°F), the legibility of the mobile device's display may be impaired, though this is temporary and not serious.
- Do not open or attempt to paint or repair your mobile device.
- Do not drop, throw or try to bend your mobile device.
- Do not use the mobile device if the screen is damaged, cracked or broken to avoid any injury.
- Use only batteries, battery chargers, and accessories which are recommended by device manufacturer and its affiliates and are compatible with your mobile device model. Device manufacturer and its affiliates disclaim any liability for damage caused by the use of other chargers or batteries.

Please check local laws and regulations in your jurisdiction to learn how to best dispose of your mobile device.



## PROTECT YOUR HEARING

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Exercise caution when holding your device near your ear while the loudspeaker is in use.

### Privacy

Please note that you must respect the laws and regulations of your jurisdiction or other jurisdiction(s) where you will use your mobile device regarding taking photographs and recording sounds with your mobile device. Pursuant to such laws and regulations, it may be strictly forbidden to take photographs and/or to record the voices of other people or any of their personal attributes, and reproduce or distribute them, as this may be considered to be an invasion of privacy.

It is the user's sole responsibility to ensure that prior authorization be obtained, if necessary, in order to record private or confidential conversations or take a photograph of another person; the manufacturer, the seller or vendor of your mobile device (including the operator) disclaim any liability which may result from the improper use of the mobile device.

### Legal Information

In order to provide you with better access to this important information, we've made the materials accessible from the tablet's Settings menu. Review these materials prior to using your mobile device. To access the materials on your mobile device, swipe up from the home screen, and tap **Settings > About tablet > Legal information**, and select a topic.

### Regulatory Information (e-label)

Your mobile device uses an electronic label (e-label) that provides regulatory information about your device. To view the regulatory information for this device on the device, swipe up from the home screen, then tap **Settings > About tablet > Regulatory labels**.



This tablet has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that the tablet uses. However, other wireless technologies may be used in this tablet that have not been tested for use with hearing aids. It is important to try the different features of your tablet thoroughly and in different locations to determine if you hear any interfering noise when using this tablet with your hearing aid or cochlear implant. Consult your wireless service provider about its return and exchange policies, and for information about hearing aid compatibility.

Your device includes a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the exposure limits for Radio Frequency (RF) set by the CONFORMITE EUROPEENNE(CE). The RF exposure limits set by the CE for wireless mobile devices utilize a unit of measurement referred to as Specific Absorption Rate (SAR), which is a measure of the amount of RF energy absorbed by the body when using a mobile device. The CE limit for public exposure from cellular tablet is a SAR level of 2.0 watts per kilogram (2.0 W/kg). And the highest SAR value for this device when tested at the body was 1.34W/kg (10g).

This device complies with CE radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To ensure compliance with the RF exposure guidelines, the device must be used at least 0 mm from your body.

To view additional SAR information on your tablet, swipe up from the home screen, then tap **Settings > About tablet > Legal information > RF Exposure**.

## Battery and Accessories

Observe the following precautions for battery use:

- Do not attempt to open the battery (due to the risk of toxic fumes and burns).
- Do not disassemble or cause a short-circuit in the battery.
- Do not burn or dispose of a used battery in household garbage or store it at temperatures above 45° C.
- Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazards.

Products that have the below symbol must be taken to collection points at the end of their life:



- Municipal waste disposal centers with specific bins for these items of equipment.
- Collection bins at points of sale.

You can learn more about how to recycle your mobile device by visiting the CTIA website at [www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device](http://www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device)

CAUTION: IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE, DEVICE MIGHT EXPLODE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTION.



### Recycling Information

Call Recycle Customer Support at 1-855-368-0829 for recycling instructions or just mention this: In the United States you may learn more about CTIA's Recycling Program at <http://www.recyclewirelessphones.com>.

## Chargers

Home A.C./Travel chargers will operate within the temperature range of: 0°C (32°F) to 45°C (113°F).

Due to different applicable electrical specifications, a charger you purchased in one jurisdiction may not work in another jurisdiction. They should be used for this purpose only.

This product should be operated with the recommended power supply unit(s).

Travel charger: Input: 100–240V~ 50/60Hz 0.5A

Output: 5V 3A

## Licenses



microSD logo is a trademark of SD-3C, LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Device Manufacturer and its affiliates is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Wi-Fi Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

## 9 Specification .....

Mode	Band	Output Power
GSM	B2	30dBm+/-1dB
	B3	30dBm+/-1dB
	B5	32.5dBm+/-1dB
	85	32.5dBm+/-1dB
WCDMA	B1	23.5dBm+/-1dB
	B2	24dBm+/-1dB
	B5	23.5dBm+/-1dB
	B8	23.5dBm+/-1dB
LTE	LTE B1	23dBm+/-1dB
	LTE B2	23.5dBm+/-1dB
	LTE B3	23dBm+/-1dB
	LTE B4	24dBm+/-1dB
	LTE B5	23dBm+/-1dB
	LTE B7	23dBm+/-1dB
	LTE B8	23dBm+/-1dB
	LTE B20	23dBm+/-1dB
	LTE B28	23dBm+/-1dB
	LTE B38	26dBm+/-1dB
NR	5G N1	23dBm+/-1dB
	5G N3	23dBm+/-1dB
	5G N7	23dBm+/-1dB
	5G N28	23dBm+/-1dB
	5G N38	23dBm+/-1dB
	5G N66	24dBm+/-1dB
	5G N78	26dBm+/-1dB
WIFI 2.4G	2.412–2.472	16dBm+/-1dB
WIFI 5G	5.15–5.25	17dBm+/-1dB
	5.25–5.35	17dBm+/-1dB
	5.47–5.725	17dBm+/-1dB
	5.725–5.85	9dBm+/-1dB
Bluetooth	2.4G	10dBm+/-1dB
GPS	1575.42MHz	L1



**Frequency band: 5150 - 5250 MHz:**

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use inside road vehicles and train carriages are not permitted.

Limited outdoor use: If used outdoors, equipment shall not be attached to a fixed installation or to the external body of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed outdoor antenna. Use by unmanned aircraft systems (UAS) is limited to within the 5170 - 5250 MHz band.

**Frequency band: 5250 - 5350 MHz:**

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use in road vehicles, trains and aircraft are not permitted.

Outdoor use is not permitted. Operation of WAS/RLAN installations in large aircraft (excluding multi-engined helicopters) is permitted until 31 December 2028.

**Frequency band: 5470 - 5725 MHz:**

Installations and use in road vehicles, trains and aircraft and use for unmanned aircraft systems (UAS) are not permitted. Operation of WAS/RLAN installations in large aircraft (excluding multi-engined helicopters), except in the frequency band 5600 - 5650 MHz, is permitted until 31 December 2028.

# 10 Troubleshooting.....

Review some of these common issues and their solutions.

## **I can't find my contacts**

- Make sure that your SIM card is not broken.
- Make sure that your SIM card is inserted properly.
- Import all contacts stored in SIM card to tablet.

## **I can't use the features described in the manual**

- Check to make sure that your subscription includes this service.
- Make sure that this feature doesn't require any additional accessory.

## **My tablet can't connect to a network or "No service" is displayed**

- Try connecting to the network by moving to another physical location.
- Verify the network coverage in your current area.
- Check that your SIM card is valid.
- Make sure your tablet's setting is not in airplane mode.
- If you are away from your T-Mobile network, you may need to enable roaming in the tablet's settings to connect to another network. Roaming charges may apply.

## **My tablet can't connect to the internet**

- Make sure that Cellular Data internet service is available in your wireless service plan.
- Check your tablet's settings. Make sure Cellular Data is enabled or Wi-Fi connected.
- Make sure that you are in a place with network coverage for cellular data or Wi-Fi internet connection.
- Try connecting at a later time or from another location.

## **Invalid SIM card**

- Make sure that the SIM card has been correctly inserted (see "Inserting Nano SIM card").
- Make sure that the chip on your SIM card is not damaged.
- Make sure that the service of your SIM card matches the network you're on.

## **My tablet can't be switched on**

- If the tablet can't be switched on, charge for at least 10 minutes to ensure the minimum battery power needed. Then switch it on again.

## **My tablet has not responded for several minutes**

- If your tablet doesn't respond, turn off your tablet by pressing and holding the Power key until it turns off and then restart it again.

### **My tablet turns off by itself**

- If your tablet turns off by itself, make sure that the Power key is not accidentally pressed.
- Check the battery charge level.
- If it still doesn't work, Factory reset the tablet via the Reset options in the tablet's Settings. Make sure you have backed up your data.

### **My tablet can't charge properly**

- Make sure that you are using the proper charger that comes with the tablet.
- Make sure that your battery is not completely discharged; if the battery power has been discharged for a long time, it may take around 10 minutes to display the battery charging indicator on the screen.
- Make sure that charging is carried out under normal conditions (0°C (32°F) to 45°C (113°F)).

### **I can't add a contact**

- Make sure that your SIM card contact list are not full; delete some files or save the files to the tablet.

### **I can't send and receive MMS**

- Check your tablet storage as it might be full.
- Contact customer care to check service availability and MMS parameters.
- Verify the server center number or your MMS profile with customer care.
- The server center may be swamped. Try again later.
- Start a new Messaging string. Your messaging string may have reached its limit.

### **SIM card PIN locked**

- Contact customer care to obtain the PUK (Personal Unblocking Key) code.

### **I can't connect my tablet to my computer**

- Install Smart Suite.
- Check that your USB driver is installed properly.
- Open the Notification panel to check if the Smart Suite Agent has been activated.
- Check that you have marked the USB debugging checkbox.
- Check that your computer meets the requirements for Smart Suite installation.
- Make sure that you're using the right cable from the box.

### **I can't download new files**

- Make sure that there is enough tablet storage space for your download.
- Select the microSD card as the location to store downloaded files.
- Check your subscription status.

### **The tablet can't be detected by others via Bluetooth**

- Make sure that Bluetooth is turned on and your tablet is visible to other users.
- Make sure that the two devices are within Bluetooth's detection range.

### **The battery drains too fast**

- Make sure that you follow the complete charge time (minimum 3 hours).
- After a partial charge, the battery level indicator may not be exact.
- Wait for at least 10 minutes after removing the charger to obtain an exact indication.
- Adjust the brightness of screen as appropriate.
- Extend the email auto-check interval for as long as possible.
- Update news and weather information manually or increase their auto-check interval.
- Exit background-running applications if they are not being used for extended periods of time.
- Deactivate Bluetooth, Wi-Fi, or GPS when not in use.

### **The tablet becomes warm following prolonged game playing, internet surfing or running other complex applications**

- This heating is a normal consequence of the CPU handling excessive data. Ending the above actions will make your tablet return to normal temperature.

### **After Factory data reset is performed, I can't use my tablet without entering Google Account credentials**

- After reset is performed, you must enter the original Google Account credentials that were used on this tablet.
- If you don't remember your Google Account credentials, complete Google Account recovery procedures.

### **The tablet doesn't ring when a message arrives**

- Make sure that Do Not Disturb mode (go to **Settings > Sound > Do Not Disturb**) is not activated.
- Press the Volume key to adjust volume.