

# Mobilný telefón Nothing Phone (2a) – používateľská príručka

Vzhľadom na aktualizácie softvéru sa vaše skúsenosti s rozhraním softvéru (okrem iného vrátane funkcií softvéru, používateľských rozhraní a interakcie) môžu líšiť od rozhrania uvedeného v tejto príručke. Rozhranie softvéru sa môže zmeniť.

## Obsah

### Začínáme

- Rozloženie hardvéru
- Nabíjanie
- Navigácia
- Launcher
- Rýchle nastavenia/oznámenia

### Základy

- Sieť
- Pripojené zariadenia
- Inštalácia/odstránenie aplikácií
- Batéria
- Úložisko
- Zvuk a vibrácie
- Zobrazenie
- Glyph Interface
- Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie
- O mobilnom telefóne Phone [2a]


### Rozšírené

- Skratky aplikácií
- Rozšírené ikony
- Nerušiť
- Asistent Google
- Snímka obrazovky
- NFC

### ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

# Začínáme

## 1. Rozloženie hardvéru

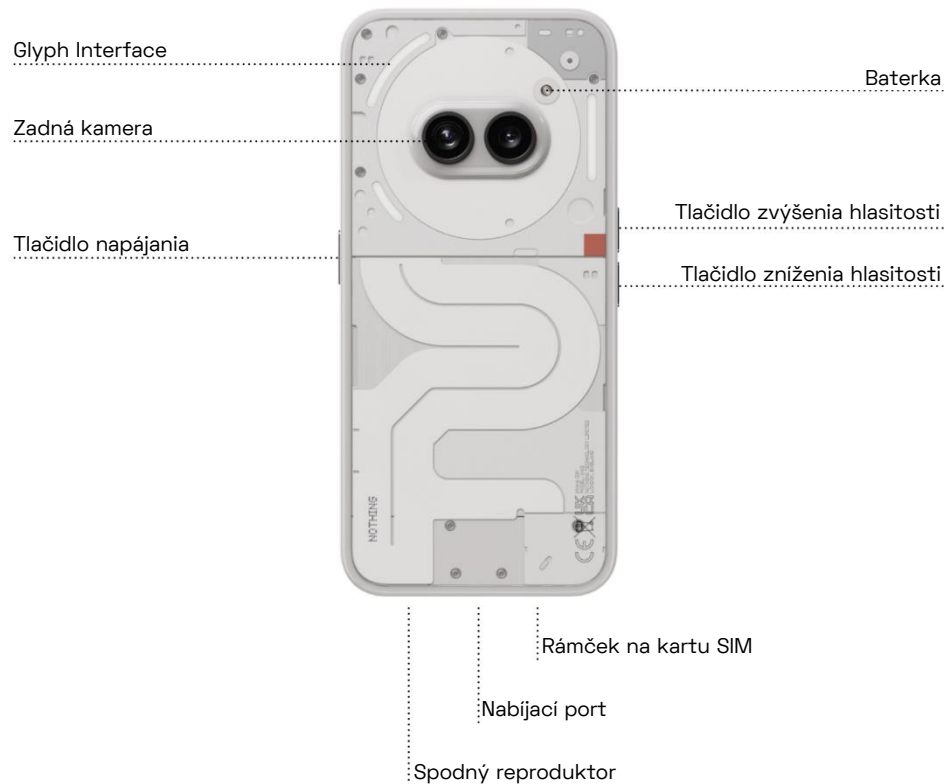

## 2. Nabíjanie

Mobilný telefón Phone (2a) sa nabíja pri 45 W. Vďaka káblovému rýchlemu nabíjaniu a kompatibilnému adaptéru na rýchle nabíjanie dosiahne 100 % nabitie už za 1 hodinu.

## 3. Navigácia

### 3-tlačidlová navigácia

- Späť: návrat na predchádzajúcu obrazovku alebo vrátenie poslednej akcie.
- Domov: návrat na domovskú stránku launcher.
- Prepínač aplikácií: otvorte prepínač aplikácií a prepnite na nedávno otvorenú aplikáciu alebo uvoľnite pamäť zatvorením aplikácií spustených na pozadí.

## Navigácia gestami

- Späť: potiahnite prstom smerom dovnútra od ľavého alebo pravého okraja obrazovky.
- Domov: potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky.
- Prepínač aplikácií: potiahnite prstom nahor zo spodného okraja obrazovky a potom podržte.

## 4. Launcher

### Domovská obrazovka

- Dlhším stlačením prázdneho miesta zobrazíte nastavenia domovskej obrazovky, miniaplikácie a prispôsobenie.
- Dlhším stlačením ikon aplikácií zobrazíte skratky aplikácií a zmeníte polohu ikon.
- Dlhším stlačením a presunutím ikony jednej aplikácie na inú ikonu vytvoríte priečinok.
- Dlhším stlačením priečinka získate prístup k prispôsobeniu priečinka a zmene jeho rozloženia.

### Ponuka aplikácií

- Potiahnutím prstom zdola nahor zobrazíte ponuku aplikácií.
- Dlhším stlačením a presunutím ikony aplikácie pridáte aplikáciu na domovskú obrazovku.
- Potiahnutím doprava v ponuke aplikácií zobrazíte skryté ikony aplikácií.

### Miniaplikácie

- Otvorte ponuku miniaplikácií prostredníctvom skratiek aplikácií alebo dlhým stlačením prázdnej oblasti na domovskej obrazovke.
- Dlhým stlačením a potiahnutím presuniete ľubovoľnú miniaplikáciu na domovskú obrazovku.
- Dlhým stlačením miniaplikácie zmeníte jej veľkosť alebo ju upravíte.

## 5. Rýchle nastavenia/oznámenia

- Potiahnutím stavového riadka nadol získate prístup k Rýchlym nastaveniam a centru oznámení. V sekcii Rýchle nastavenia prepnete jednotlivé funkcie ťuknutím na jednotlivé dlaždice. Dlhým stlačením dlaždíc získate prístup k podrobnejším nastaveniam.
- Druhým potiahnutím nadol získate prístup k rozšíreným Rýchlym nastaveniam. Potiahnutím doľava a doprava získate prístup k ďalším dlaždiciam Rýchlych nastavení. Stlačte ikonu upraviť [ceruzka] a presunutím dlaždíc prispôbte rozloženie.

# Základy

## 1. Sieť

- Ak chcete zmeniť nastavenia siete, presuňte panel Rýchle nastavenia nadol a dlhšie stlačte prvú dlaždicu vľavo hore alebo otvorte aplikáciu Nastavenia a ťuknite na položku Sieť a internet.
- Ak sa chcete pripojiť k sieti Wi-Fi, ťuknite na položku ponuky Wi-Fi a zapnite prepínač Wi-Fi. Pokračujte výberom bezdrôtovej siete a zadajte heslo.
- Prostredníctvom tejto stránky môžete zapnúť aj zdieľanie internetu. Jednoducho ťuknite na položku Hotspot a tethering, vyberte preferovaný spôsob a pokračujte v jeho nastavovaní. Túto možnosť možno jednoducho nájsť cez Rýchle nastavenia.

## 2. Pripojené zariadenia

- Ak sa chcete pripojiť k zariadeniu Bluetooth, presuňte panel Rýchle nastavenia nadol a dlhšie stlačte druhú dlaždicu vpravo hore alebo otvorte aplikáciu Nastavenia a ťuknite na položku Pripojené zariadenia.
- Ťuknite na položku Spárovať nové zariadenie a vyberte cieľové zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

## 3. Inštalácia/odstránenie aplikácií

### Inštalácia

Spustite Obchod Play a prihláste sa do účtu Google. Vyhľadajte aplikáciu na hornom vyhľadávacom paneli a ťuknite na modré tlačidlo „Inštalovať“. Nainštalovanú aplikáciu nájdete v ponuke aplikácií.

### Odstránenie

Otvorte ponuku aplikácií, podržte a presuňte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť. Presuňte ju do pravého horného rohu obrazovky a uvoľnite ju v sekcii Odinštalovať.

Poznámka: Ak túto akciu vykonáte na domovskej obrazovke, sekcia bude označená ako Odstrániť, čím sa odstráni len ikona z domovskej obrazovky a aplikácia sa neodinštaluje.

## 4. Batéria

Telefón Phone (2a) využíva 5000 mAh batériu, ktorá by mala vydržať celý deň stredne náročného až náročného používania. Ak sa batéria vybíja, zapnite režim šetriča batérie ťuknutím na dlaždicu Šetrič batérie v Rýchlych nastaveniach alebo stlačením upozornenia na nízku spotrebu, ktoré sa automaticky zobrazí, keď batéria zariadenia klesne pod 20 %.

## 5. Úložisko

- Ak chcete skontrolovať dostupné úložisko v zariadení, otvorte aplikáciu Nastavenia a ťuknite na položku Úložisko, čím získate prehľad o spotrebe úložiska jednotlivých typov dlaždíc.
- Ak chcete vyčistiť úložisko aplikácií alebo vymazať vyrovnávaciu pamäť aplikácií, otvorte aplikáciu Nastavenia a ťuknutím na položku Aplikácie, a potom na položku Všetky aplikácie zobrazíte všetky nainštalované aplikácie a príslušné úložisko, ktoré jednotlivé aplikácie využívajú. Ťuknutím na vybranú aplikáciu otvoríte jej stránku Viac informácií, na ktorej sa zobrazia dve tlačidlá na vymazanie úložiska alebo vymazanie vyrovnávacej pamäte.

## 6. Zvuk a vibrácie

- Stlačením fyzického tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti na boku zariadenia upravte hlasitosť naposledy použitého zdroja zvuku a otvorte ponuku zvuku.
- V ponuke zvuku ťuknite na ikonu zvončeka hore na obrazovke a prepínajte medzi možnosťami „Zvonenie“, „Vibrovanie“ a „Tichý režim“.
- V ponuke zvuku ťuknutím na spodnú ikonu s tromi bodkami otvorte ponuku so štyrmi jazdcami, ktorými môžete upraviť hlasitosť médií, hlasitosť hovorov, hlasitosť zvonenia a oznámení a hlasitosť budíka.
- V Rýchlych nastaveniach ťuknite na dlaždice hlasitosti a prepínajte medzi možnosťami „Zvonenie“, „Vibrovanie“ a „Tichý režim“.

## 7. Zabezpečenie

- Ak chcete zmeniť spôsob odomykania, otvorte aplikáciu Nastavenia a vyhľadajte možnosť „Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie a súkromie“. Na stránke „Odomknutie zariadenia“ môžete nastaviť kód PIN na odomknutie, zaznamenať ďalšie odtlačky prstov alebo zaznamenať údaje tváre, ktoré sa používajú na odomknutie zariadenia.

- Poznámka: odomkykanie pomocou odtlačkov prstov/údajov tváre nie je možné používať bez kódu PIN, pretože inak by ktokoľvek mohol zariadenie jednoducho odomknúť potiahnutím prstom.

## 8. 0 mobilnom telefóne Phone (2a)

- Obsahuje všetky špecifické informácie o zariadení, ako sú informácie o hardvéri, telefónne číslo atď.
- Stlačením názvu zariadenia upravte spôsob, akým sa mobilný telefón Phone (2a) zobrazuje na iných zariadeniach.
- Ak je pre zariadenie k dispozícii nová aktualizácia softvéru, vedľa verzie systému NothingOS sa zobrazí červené číslo (1).

# Rozšírené

## 1. Glyph Interface

- Glyph Interface sú tri individuálne ovládané segmenty osvetlenia na zadnej strane mobilného telefónu Phone (2a). Všetky predinštalované zvonenia Nothing a zvuky upozornení majú svoje vlastné, ručne vytvorené vzory Glyph, ktoré osvetľujú Glyph Interface synchronizovane so zvukom a vibráciami a poskytujú používateľom nový spôsob interakcie s mobilným telefónom Phone (2a).
- Ak chcete nastaviť jednotlivé funkcie, v aplikácii Nastavenia nájdete sekciu Glyph Interface. Prípadne dlhšie stlačte prepínač Glyphs v Rýchlych nastaveniach.
- Potiahnutím jazdca jas upravte jas Glyph Interface. Tým sa zníži maximálny jas všetkých rozhraní Glyphs na nastavený jas.
- Ak si chcete pozrieť ukážku a nastaviť zvonenia, vyhľadajte kartu Zvonenia v nastaveniach Glyph Interface. Vyberte si medzi nastavením predvoleného zvonenia alebo spárovaním jednotlivých kontaktov s jedinečnými zvoneniami. Potom si vyberte medzi možnosťou zvuky Nothing (vytvorený Glyphs) alebo Moje zvuky (importované zvuky, vygenerované Glyphs).
- Ak chcete pridať vlastné zvonenie, prejdite do časti Moje zvuky a stlačte tlačidlo Pridať nové zvuky. Otvorí sa prehliadač súborov, v ktorom môžete vybrať súbory na import.
- Zvuky oznámení možno nastaviť podobným spôsobom, pričom sa môžete rozhodnúť medzi pôvodnými zvukmi Nothing alebo importovanými zvukmi.
- Medzi ďalšie funkcie Glyph Interface patria:
  - Flip to Glyph – dočasné stlmenie zvuku a vypnutie vibrácií zariadenia, keď je mobilný telefón Phone (2a) položený obrazovkou smerom nadol. Vďaka tejto funkcii sa vyhnete rozptýleniam a zároveň nezmeškáte žiadny dôležitý hovor.

- Časovač Glyph – časovač podobný pomodoro, ktorý vám umožní sústrediť sa na úlohy s minimálnym rozptýlením. Jednoducho nastavte časovač a otočte mobilný telefón smerom nadol a začnite.
- Plán spánku – dočasne vypne Glyph Interface v nastavenom čase vo vybraných dňoch, aby používatelia neboli v noci rozptyľovaní.
- Glyph Composer – vytvorte si vlastné zvonenia Glyph pomocou poskytnutých zvukových balíkov Nothing.
- Oznámenia Essential – nastavte oznámenie ako základné dlhým stlačením banneru prichádzajúceho oznámenia a prepnutím prepínača. Glyph Interface bude svietiť, kým oznámenie nebude prečítané alebo zrušené.
- Pokrok Glyph - Aplikácia Pokrok Glyph spracováva upozornenia z povolených aplikácií a poskytuje odhad pokroku.
- Indikátor hlasitosti – Indikátor hlasitosti používa na zobrazenie úrovne hlasitosti Glyph Interface.
- Funkcia Nerušiť dočasne deaktivuje Glyph Interface.

## 2. Skratky aplikácií

- V sekcii launcher sa k skratkám konkrétnych aplikácií dostanete dlhým podržaním ikony aplikácie, čím sa zobrazí rozšírená ponuka skratiek.
- Tip: zo skratky môžete vytvoriť aj samostatnú ikonu tak, že ju presuniete a uvoľníte na domovskej obrazovke.

## 3. Max Icons a Big Folder

- Nothing launcher ponúka možnosť rozšíriť akúkoľvek ikonu na domovskej obrazovke na štvornásobok jej veľkosti, čo používateľom umožňuje úplnú prispôsobiteľnosť. Ak chcete použiť túto funkciu, dlho podržte ikonu aplikácie a stlačením ikony rozšírenia zväčšíte vybranú ikonu aplikácie.
- Rovnaký postup možno vykonať aj v priečinkoch, vďaka čomu si používatelia môžu usporiadať domovskú obrazovku bez toho, aby museli najprv otvoriť priečinok pre prvé tri aplikácie v priečinku.

## 4. Nerušiť

- Režim Nerušiť ponúka možnosť nerušenia, pričom dočasne stlmí všetky oznámenia a prichádzajúce hovory, ktoré nie sú uvedené na zozname povolených, a skryje všetky nezobrazené oznámenia v stavovom riadku a lište oznámení. Ak chcete túto funkciu prepnúť, otvorte Rýchle nastavenia a ťuknite na dlaždicu Nerušiť.
- Ak chcete vykonať zmeny v zozname povolených osôb/aplikácií, jednoducho dlhšie podržte dlaždicu Nerušiť v Rýchlych nastaveniach a upravte dôležité osoby/aplikácie. To im umožní obísť oznámenie.

- V predvolenom nastavení je v režime Nerušiť dočasne vypnuté aj Glyph Interface. Ak chcete toto správanie zmeniť, v Rýchlych nastaveniach dlho podržte dlaždicu Nerušiť a vypnite prepínač Mute Glyphs.

## 5. Asistent Google

Asistent Google poskytuje virtuálneho osobného asistenta prostredníctvom rečového rozhrania v prirodzenom jazyku na vykonávanie rôznych úloh. Môžete ho aktivovať krátkym podržaním tlačidla napájania alebo potiahnutím prsta nahor z pravého dolného rohu obrazovky.

Prečítajte si viac o tom, čo môžete povedať Asistentovi Google z aplikácie Asistent Google.

## 6. Snímka obrazovky

- Ak chcete vytvoriť snímku obrazovky na mobilnom telefóne Phone (2a), stlačte súčasne tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania. Obrázok sa uloží do albumu snímok obrazovky v aplikácii Google Photos. Tento priečinok nemusí byť predvolene synchronizovaný s hlavným fotoalbumom. Ak chcete získať prístup k albumu, prejdite do aplikácie Google Photos a na pravú dolnú kartu Knižnica.
- Ak chcete vytvoriť rozšírenú snímku obrazovky, vytvorte najprv normálnu snímku obrazovky a počkajte, kým sa v spodnej časti obrazovky zobrazí tlačidlo Zachytiť viac. Po ťuknutí sa zobrazí celá stránka pre každé posúvateľné rozhranie. Jednoduchým presunutím okrajov upravíte veľkosť snímky obrazovky.
- Snímky obrazovky môžete vytvoriť aj potiahnutím trocha prstami. Ak chcete aktivovať gesto snímky obrazovky, prejdite do ponuky Nastavenia – Systém – Gestá – Gesto snímky obrazovky a aktivujte túto funkciu.
- Snímku obrazovky môžete tiež rýchlo upraviť stlačením miniatúry, ktorá sa zobrazí po nasnímaní snímky obrazovky. Vykonajte akékoľvek zmeny, ako napríklad orezanie alebo pridanie poznámok, a potom stlačte tlačidlo Uložiť v ľavom hornom rohu a uložte upravenú snímku.

## 7. NFC

- Funkcia NFC (Near Field Communication) umožňuje mobilnému telefónu Phone (2a) pripojiť sa k iným zariadeniam podporujúcim technológiu NFC umiestnením oboch zariadení do vzájomnej blízkosti. Najčastejšie sa mobilný telefón Phone (2a) používa ako virtuálna kreditná/debetná karta prostredníctvom služby Google Pay.
- Funkciu NFC sa odporúča nechať zapnutú, pretože v pohotovostnom režime nespotrebováva veľké množstvo energie z batérie. Ak chcete túto funkciu vypnúť, otvorte Rýchle nastavenia a ťuknite na dlaždicu NFC.



# ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka: Ako zapnem svoj mobilný telefón Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke nezobrazí logo Nothing.

Otázka: Ako môžem preniesť údaje z existujúceho telefónu do mobilného telefónu Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: V sprievodcovi nastavením sa zobrazí možnosť skopírovať údaje z existujúceho zariadenia, a to buď prostredníctvom zálohy účtu Google, alebo prepojením oboch zariadení prostredníctvom kábla.

Otázka: Ako môžem zmeniť jazyk?

Odpoveď: Jazyk môžete nastaviť na prvej strane sprievodcu nastavením. Môžete ho zmeniť aj v sekcii Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup.

Otázka: Ako povolím služby určovania polohy?

Odpoveď: Služby určovania polohy môžete aktivovať v sekcii Nastavenia > Poloha. Keď je tento prepínač zapnutý, aplikácie, ktoré vyžadujú služby určovania polohy, si pri prvom otvorení aplikácie vyžadujú povolenie na prístup k údajom o vašej polohe.

Otázka: Ako aktivujem funkciu Nájst' moje zariadenie na mobilnom telefóne Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: Funkcia Nájst' moje zariadenie sa automaticky aktivuje po prihlásení do účtu Google. Poloha je však prístupná len vtedy, ak sú zapnuté služby určovania polohy. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Nastavenia > Google > Nájst' moje zariadenie.

Otázka: Ako môžem zálohovať údaje v mobilnom telefóne Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: Mobilný telefón Phone (2a) používa predvolený postup zálohovania od spoločnosti Google, keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi a nabíja sa v pohotovostnom režime 2 hodiny. Ak chcete zálohovať okamžite, prejdite do sekcii Nastavenia > Google > Zálohovanie a ťuknite na tlačidlo Zapnúť.

Otázka: Ako môžem zmeniť tapetu a farby motívov na mobilnom telefóne Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: Farbu tapety a motívov môžete zmeniť dlhým stlačením prázdneho miesta na domovskej obrazovke a výberom položky Prispôsobenie v kontextovej ponuke. V predvolenom nastavení Phone (2a) použije funkciu Dynamická farba systému Android na extrakciu farieb z tapety, ak nie je zadaná.

Otázka: Ako sa používa nahrávanie obrazovky na mobilnom telefóne Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: Ak chcete nastaviť funkciu nahrávania obrazovky, dvakrát potiahnite prstom zhora nadol a otvorte rozšírené Rýchle nastavenia. Stlačte ikonu Upraviť [ceruzka] a presuňte dlaždicu Nahrávanie obrazovky nahor zo skrytých dlaždíc. Ak chcete začať nahrávať, potiahnutím nadol otvorte Rýchle nastavenia a vyhľadajte novo pridanú dlaždicu Nahrávanie obrazovky. Ťuknite na ňu raz a možnosť potvrdíte,

čím spustíte nahrávanie po trojsekundovom odpočítavaní, ktoré sa zobrazí na pravej strane panela oznámení.

Ak chcete ukončiť nahrávanie, potiahnutím prstom nadol otvorte centrum oznámení a ťuknutím na položku Zastaviť uložte nahrávanie. Súbor je dostupný v sekcii Google Photos > Knižnica > Filmy.

Otázka: Ako pridám miniaplikáciu Nothing X do mobilného telefónu Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: Do miniaplikácie Nothing X, podobne ako do každej inej miniaplikácie, sa možno dostať dlhším stlačením prázdneho miesta na domovskej obrazovke a výberom položky Miniaplikácia v kontextovej ponuke.

Otázka: Ako môžem nahrávať na mobilnom telefóne Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: Spustíte aplikáciu fotoaparátu a ťuknite na možnosť Video na paneli výberu režimu.

Otázka: Ako nastavím a použijem prístupový kód v mobilnom telefóne Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: Prejdite do ponuky Nastavenia > Zabezpečenie a súkromie > Odomknutie zariadenia a vyberte preferovanú metódu odomknutia. Upozorňujeme, že na použitie odomykania odtlačkom prsta alebo tvárou je potrebné najprv nastaviť vzor/kód PIN.

Otázka: Ako môžem v mobilnom telefóne Nothing Phone (2a) resetovať výrobné nastavenia?

Odpoveď: Ak chcete resetovať výrobné nastavenia, prejdite do sekcie Nastavenia > Možnosti obnovenia > Vymazať všetky údaje (obnovenie výrobných nastavení).

Otázka: Ako vysuniem rámček na kartu SIM na mobilnom telefóne Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: Vložte dodaný nástroj na vyberanie karty SIM do otvoru vedľa rámčeka na kartu SIM, ktorý sa nachádza na spodnej strane telefónu.

Otázka: Ako pripojím slúchadlo Ear (2) k mobilnému telefónu Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: Funkcia Fast Pair sa spustí na mobilnom telefóne Phone (2a) po otvorení nespárovaného puzdra Ear (2) so štupľami vo vnútri. Prejdite cez nastavenie Fast Pair a dokončíte párovanie.

Ak sa nezobrazí položka Fast Pair, prejdite do sekcie Nastavenia > Pripojené zariadenia > Spárovať nové zariadenie a vyhľadajte položku Nothing Ear (2). Podrobnejšie informácie nájdete v príručke Ear (2).

Otázka: Ako na mobilnom telefóne Nothing Phone (2a) zapnem šetrič batérie?

Odpoveď: Keď miera nabitia batérie mobilného telefónu Phone (2a) klesne pod úroveň 20 %, zobrazí sa upozornenie na vybitie batérie, ktoré vás vyzve, aby ste zapli šetrič batérie.

Ak ho chcete prepnúť manuálne, dvakrát potiahnite prstom zhora nadol a otvorte rozšírené Rýchle nastavenia. Stlačte ikonu Upraviť (ceruzka) a presuňte dlaždicu Šetrič batérie nahor zo skrytých dlaždíc. Ťuknutím na ňu ju zapnete a vypnete v Rýchlych nastaveniach.

Otázka: Ako vynútiť reštartovanie mobilného telefónu Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: Podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo zvýšenia hlasitosti, kým sa na obrazovke nezobrazí logo Nothing.

Otázka: Ako môžem na mobilnom telefóne Nothing Phone (2a) zapnúť herný režim?

Odpoveď: Herný režim sa aktivuje automaticky po spustení uvedenej aplikácie. Ak chcete upraviť zoznam aplikácií, prejdite do sekcie Nastavenia > Systém > Herný režim > Zoznam aplikácií. Aplikácie, ktoré sú v Obchode Play uvedené ako hry, sa do tohto zoznamu pridajú predvolene.

Otázka: Ako zistím, že je k dispozícii nová aktualizácia softvéru?

Odpoveď: Vždy, keď bude k dispozícii nová aktualizácia softvéru, zobrazí sa oznámenie, ktoré vám pripomenie, aby ste zariadenie aktualizovali na najnovšiu verziu. Aktualizácie však môžete skontrolovať aj manuálne v sekcii Nastavenia > Informácie o telefóne > Informácie o softvéri (obrázok telefónu). Ak je k dispozícii nová aktualizácia, vedľa štítka Nothing OS sa zobrazí červená ikona.

Otázka: Ako môžem skryť obsah správ na obrazovke uzamknutia?

Odpoveď: Prejdite do ponuky Nastavenia > Obrazovka > Uzamknutá obrazovka > Súkromie a vyberte možnosť náhľadu oznámení.

Otázka: Ako môžem povoliť čakajúci hovor na mobilnom telefóne Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: Otvorte aplikáciu Telefón a ťuknite na ikonu troch bodiek napravo od vyhľadávacieho panela. Potom prejdite do sekcie Nastavenia > Telefónne účty > Ďalšie nastavenia a zapnite funkciu Čakajúci hovor.

Otázka: Ako môžem zablokovať/zaradiť čísla na zoznam blokovaných v mobilnom telefóne Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: Otvorte aplikáciu Telefón a ťuknite na ikonu troch bodiek napravo od vyhľadávacieho panela. Potom prejdite do sekcie Nastavenia > Blokované čísla > Pridať číslo a zablokujte prichádzajúce hovory a textové správy z pridaného čísla.

Otázka: Ako môžem zrkadliť obrazovku mobilného telefónu Nothing Phone (2a) na televízore?

Odpoveď: Ak chcete nastaviť funkciu zdieľania obrazovky, dvakrát potiahnite prstom zhora nadol a otvorte rozšírené Rýchle nastavenia. Stlačte ikonu Upraviť (ceruzka) a presuňte dlaždicu Zdieľanie obrazovky hore zo skrytých dlaždíc.

Ak chcete spustiť zrkadlenie, potiahnutím prsta nadol otvorte Rýchle nastavenia a nájdite novo pridanú dlaždicu Zdieľanie obrazovky. Ťuknite na ňu raz a vyberte cieľové zariadenie, na ktorom sa má zdieľanie uskutočniť a ktoré je pripojené v rovnakej miestnej sieti.

Otázka: Ako povolím tmavý motív na mobilnom telefóne Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: Tmavý motív je predvolene zapnutý. Ak ho chcete zmeniť, potiahnutím prstom nadol prejdite do Rýchlych nastavení, nájdite dlaždicu Tmavý motív a ťuknutím na ňu ho zapnite/vypnite.

Otázka: Ako môžem zmeniť písmo na mobilnom telefóne Nothing Phone (2a)?

Odpoveď: Písmo na mobilnom telefóne Phone (2a) nie je možné zmeniť. Ak však chcete zmeniť veľkosť písma, prejdite do ponuky Nastavenia > Obrazovka > Veľkosť obrazovky a textu.

Otázka: Ako obnovím odstránené fotografie alebo videá?

Odpoveď: Otvorte aplikáciu Fotografie a prejdite do sekcie Knižnica na spodnej lište. Položky odstránené za posledných 60 dní zobrazíte ťuknutím na položku Kôš.